



Börja montera stegar och skyddskorgar uppifrån och ner för att montaget ska passa hela vägen. Den totala längden på stegen kan justeras i överlappningen.

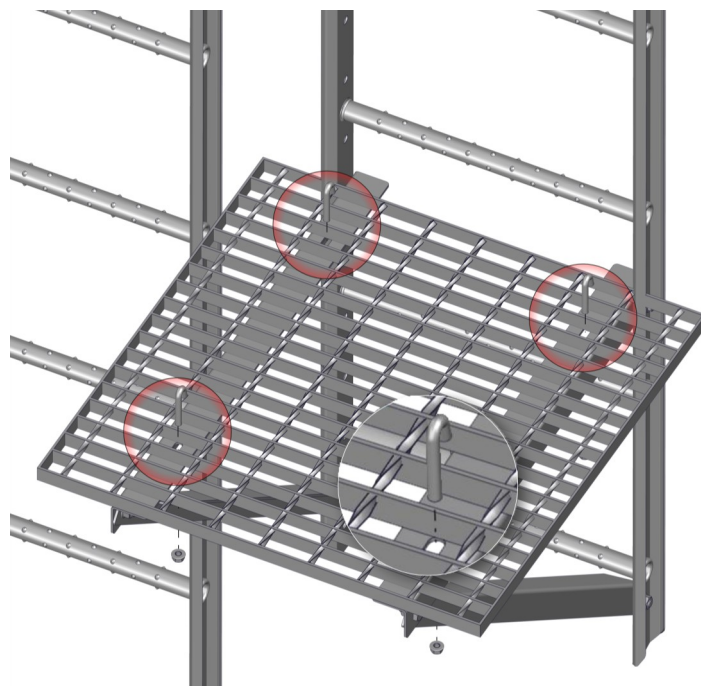

Fäst gallerdurken mot konsolerna med 4st J-krokar M8x40 + mutter.

Stegarna ska överlappa varandra med ca 2,1m. Skruva ihop konsolstagen och montera på steg med 6st M10x20 + mutter.

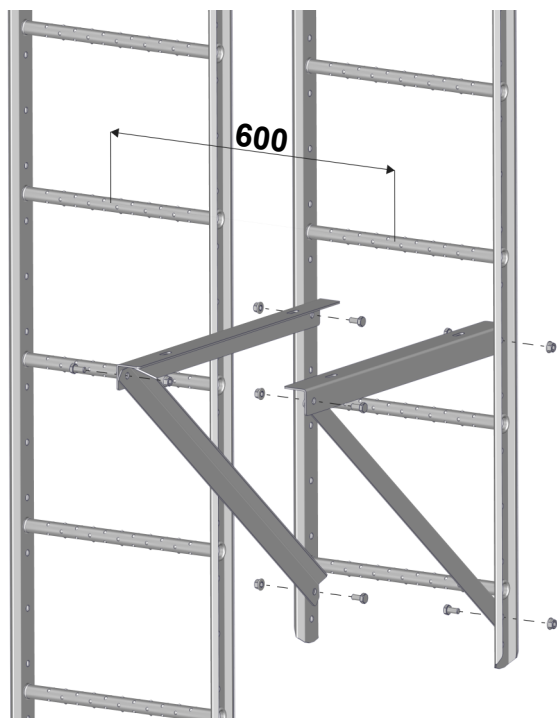

Montera skyddsbågarna tillsammans med horisontaljärnen på stegarna. Använd 4st M10x20 + mutter.



Montera vertikaljärnen mellan bågarna och till anslutande skyddskorgar med M10x20 + mutter.