
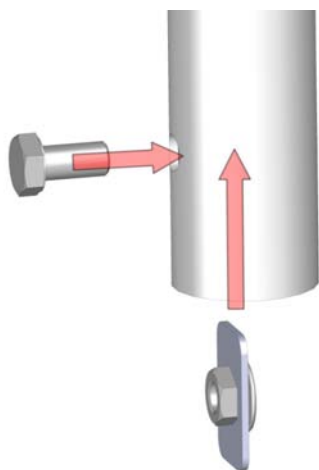



Borra hål enligt tabell

UI2042/UB2042	- 1835mm
UI1542/UB1542	- 1335mm
UI1042/UB1042	- 835mm
UI0742/UB0742	- 535mm
UI0542/UB0542	- 335mm
UI0442/UB0442	- 235mm


OBS! Kantavstånden gäller för M12 expander i betong.

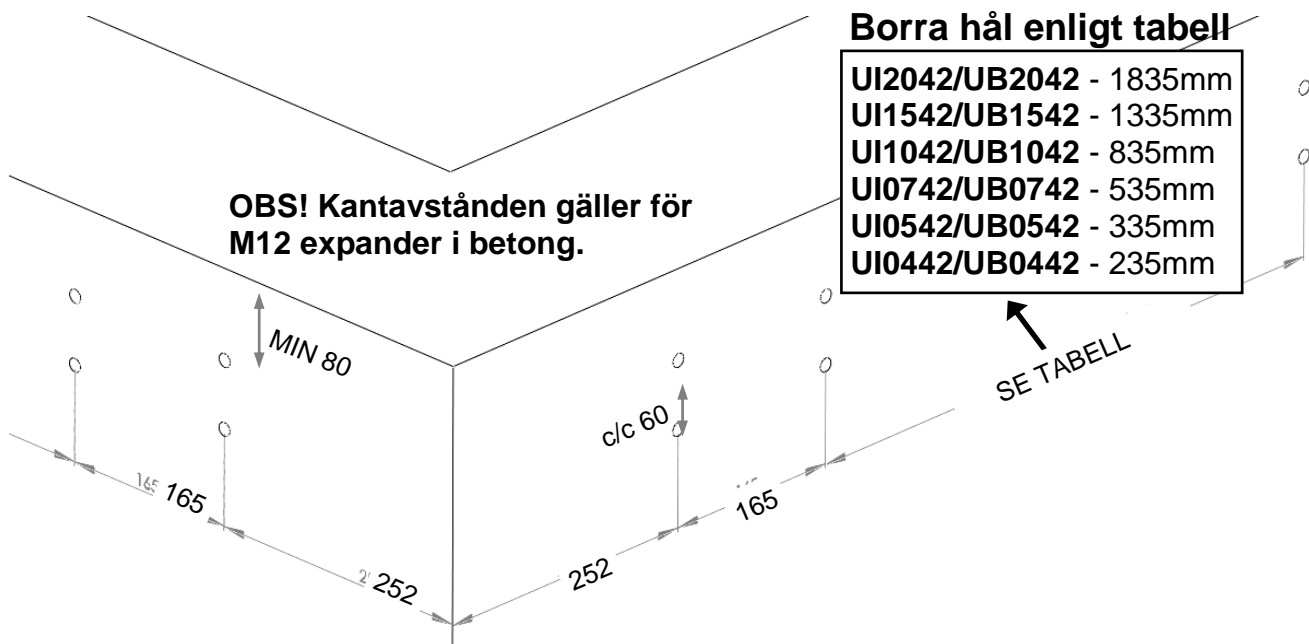

Montera låsningen i räcket

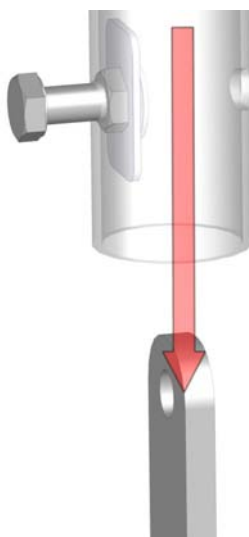

Trä räcket på fästet

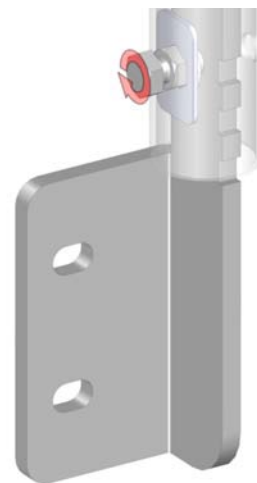

Dra åt låsningarna.
Efterdra infästningsbulten.

Montera slutligen
kopplingarna
mellan räckena.

