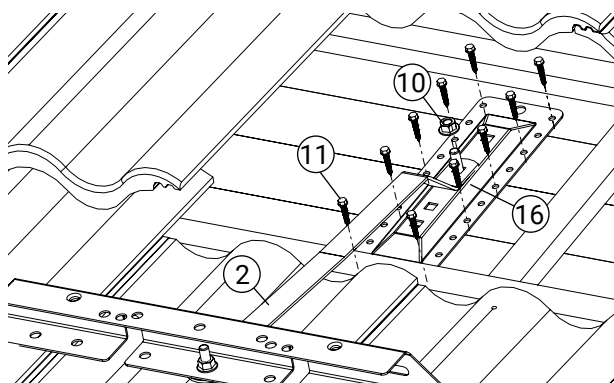
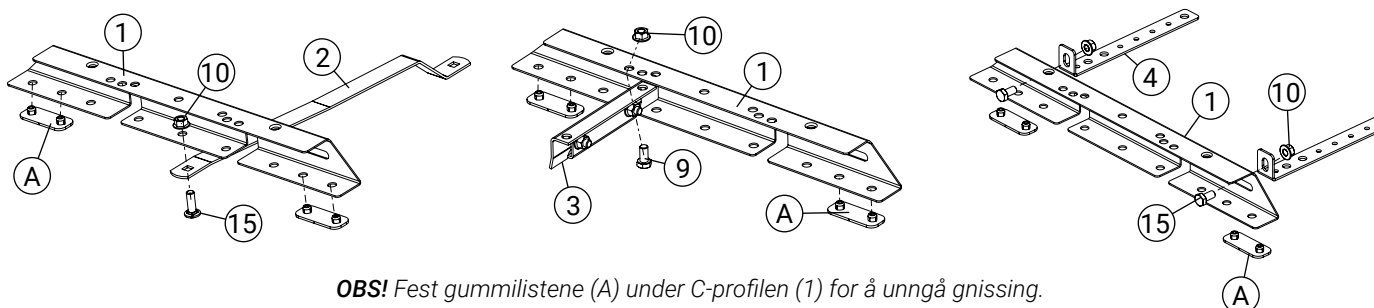


	Detalj	Art.nr.
1	C-profil	DS5700
2	Festejern	FJ3030
3	Falsfeste	FF0174
4	Innfestingsprofil	IP0280
5	Boltesett C-profil	BS5700
6	Skjøtebeslag	SK2500
7	Sklisikring	GS6001
8	Taktrappetrinn takstige	TT1535

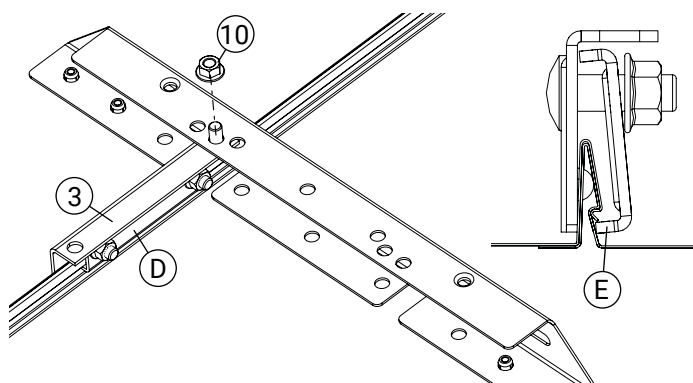
	Detalj	Art.nr.
9	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
10	Flensmutter M10	MU1001/MU1010
11	Treskrue sekskant 6x30	TS6301/TS6310
12	Selvgjengende skrue 6,3x19	SS6191/SS6190
13	Gummiskive Ø50mm M10	GB5010
14	Gummilist til DS5700 og FF0300	GL5700
15	Låsebolt M10x30	VB1301/VB1305
16	Festeplate 300x100 mm forhøyet	FP0300

Maks avstand mellom C-profiler på stige er 2m. Maks avstand mellom C-profiler på takbro er 1,2m. Maks overheng er 300mm



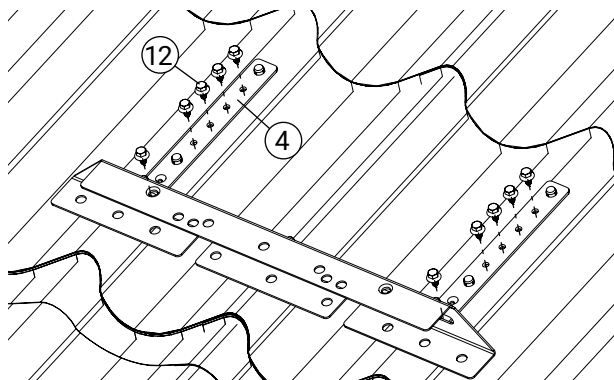
Montering av festejern

Monter festejernet til festeplaten (16) med mutter (10) og skru fast mot undertaket med ti treskruer 6x30 (11).



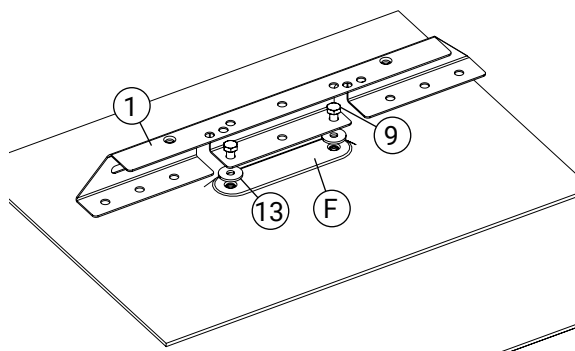
Montering av falsfeste

Monter falsfestet (3) på takfalsen og trekk til klembraketten (D) med minst 20 Nm. Klembraketten skal gripe rundt den dobbeltfalsede kanten (E).



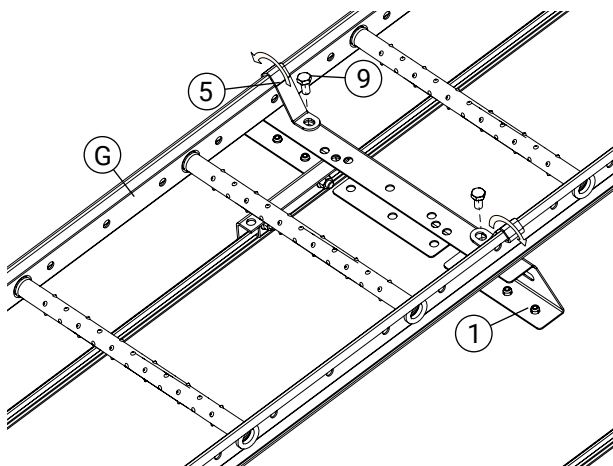
Montering av innfestingsprofiler

Monter innfestingsprofilene (4) på toppen av takplaten med fem selvgjengende plateskruer 6,3 x 19 mm (12).

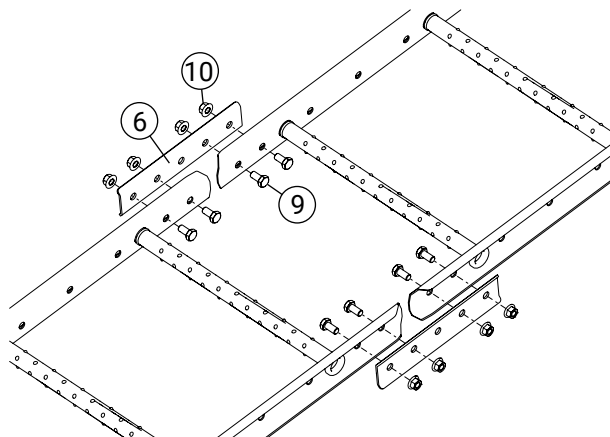


Montering mot festeplate

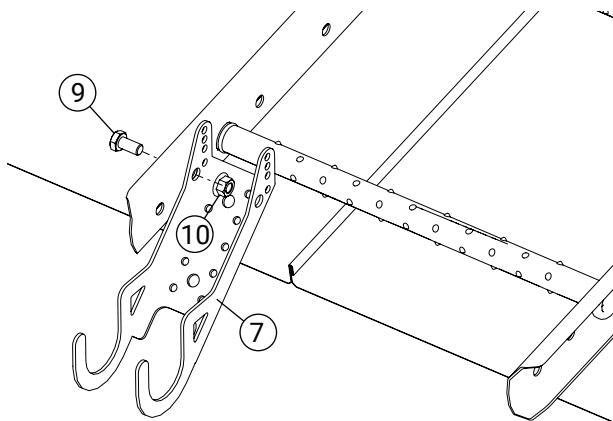
Monter C-profilen (1) mot festeplaten (F) med to bolter M10x20 (9) og to gummiskiver (13). Se monteringsanvisning for festeplate.

**Montering mot C-profil**

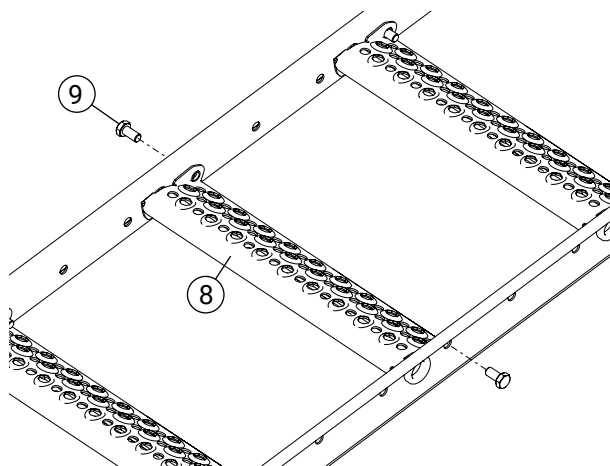
Monter stigen (G) mot C-profilen ved hjelp av stigekroker (H) og to bolter M10x20 (9).

**Montering av stigeskjøt**

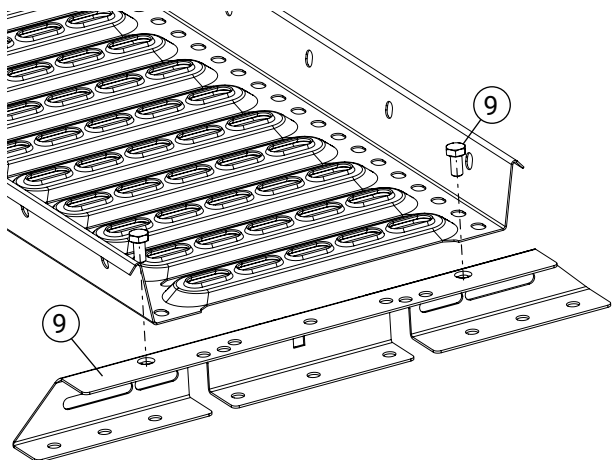
Monteres med skjøtebeslag (6) og skrues fast med fire M10x20 (9) og muttere (10). Boltene monteres innenfra.

**Montering av sklisikring**

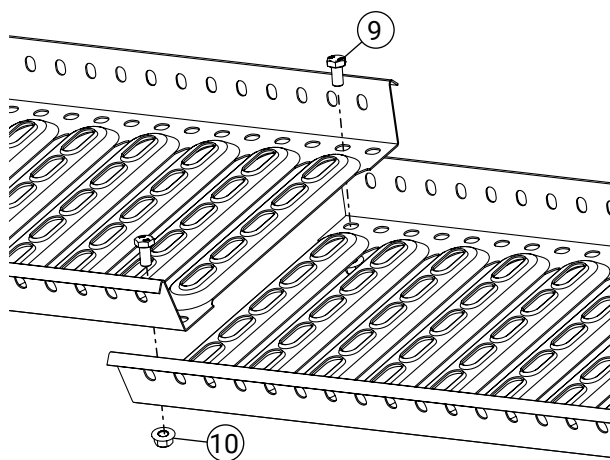
Monter sklisikringen (7), slik at den løse stigenes trinn kan hektes i kroken, og at begge sidene av stigen hviler mot takrennen/takkanten. Bruk en bolt M10x20 (9) og mutter (10).

**Montering av trappetrinn**

Trappetrinnet (8) hektes på stigettrinnet og låses med to M10x20 (9). **Takhelling 8 til 35°.**

**Montering av takbro**

Monter takbroen mot avstandsstykket (1) med to bolter M10x20 (9). **OBS! Nøyaktig avstand, innfesting c/c 1190 mm (deling 35).**

**Skjøting av takbro**

Takbroen skjøtes med overlapping (minst én bølgetopp) og skrues diagonalt med to bolter M10x20 (9) og muttere (10). **OBS! Minst to fester på hver side av skjøtene er påkrevd.**