



	Detalj	Art. nr.
1	Fotplatta	FP3000
2	Bult M10x20	BU1020
3	Träskruv 6x30	TS0630

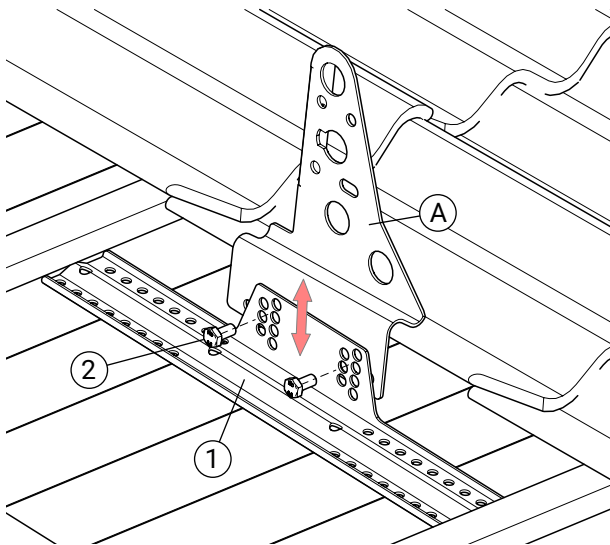

### 1. Höjdjustering

Justera höjden på fästet (A) så att det passar mot takpannan. Se till så det blir en glipa på ca 2-3 mm. Montera konsol till fotplattan (1) med 2 st bultar (2).

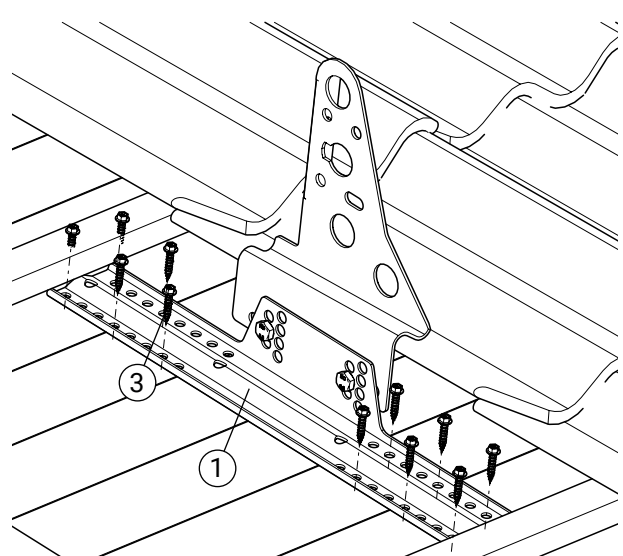

### 2. Fastsättning

Skruva fotplattan (1) till undertaket med 10 st träskruv (3).

**OBS!** 2 st skruv i varje ände och resterande jämt fördelat över hålbilden. Använd skruvdragare med djupanslag så att skruven inte går runt och mister greppet. Vid behov av slipning, följ panttillverkarens instruktioner.

