


	Detalj	Art. nr.
1	Fotplate	FP3000
2	Bolt M10x20	BU1201
3	Treskrue 6x30	TS0630

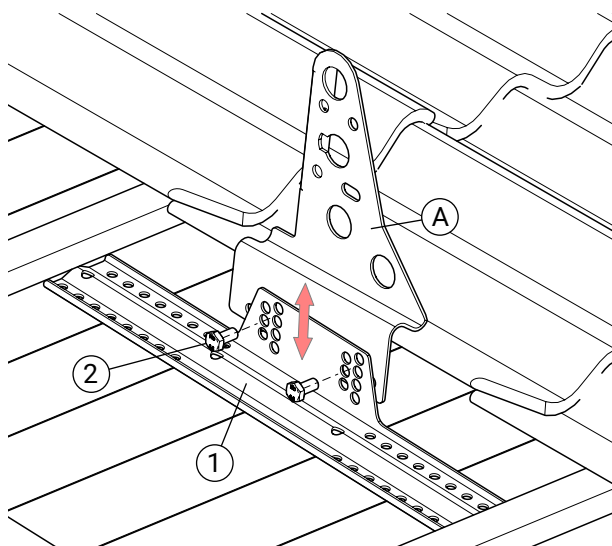


1. Høydejustering

Juster høyden på festet (A) slik at det passer mot taksteinen.

Sørg for at det blir en klaring på ca. 2–3 mm.

Monter konsollen til fotplaten (1) ved hjelp av to bolter (2).

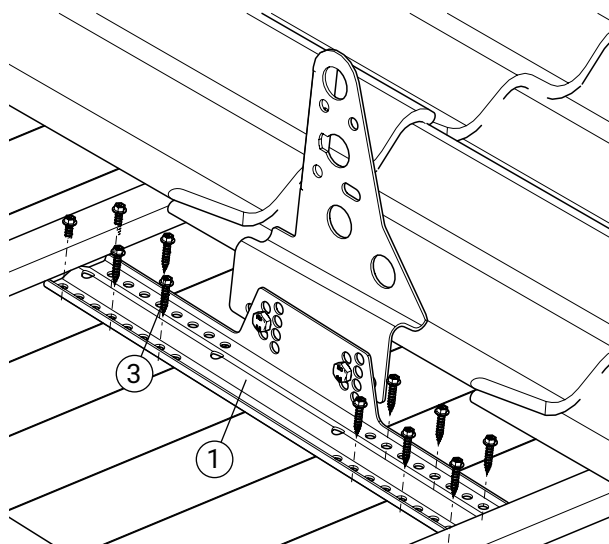

2. Fastmontering

Skru fotplaten (1) til undertaket med ti treskruer (3).

OBS! Bruk to skruer i hver ende og fordel resten jevnt ut over hullene. Bruk skrutrekker med dybdeanslag, slik at skruene ikke slurer og mister grepet. Ved behov for sliping, følg panneprodusentenes anbefalinger.

