


	Detalj	Art. nr.
1	Fästplatta	FP0300
2	Fästjärn	FJ3030
3	Fästplatta slät	FP1030
4	Infästningsprofil universal	IP5000
5	Vagnsbult M10x30	VB1301/VB1305
6	Fäste typ 5	NS5000

	Detalj	Art. nr.
7	Distans takstege	DS5700
8	Träskruv 6-kant 6x30	TS0630
9	Träskruv försänkt 6x35	TS0635
10	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010
11	Gummilist	GL5000


Följ arbetsmiljöverkets regler! Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.
Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats.

Stege på panntak

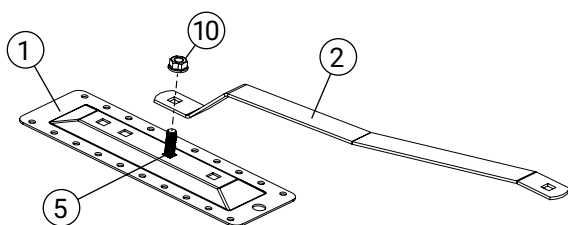

1. Montering av fästjärnet

Montera fästjärn (2) till fästplattan (1) med vagnsbult (5) och mutter (10).

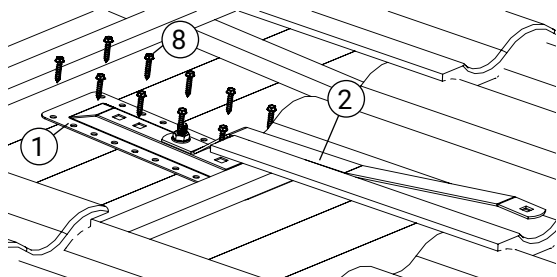


2. Justera mot takpannan

Justera fästplatta (1) och fästjärn (2) till takpannans dal och skruva med 10 st 6x30 träskruv (8).


Obs! Använd skruvdragare med momentjustering så skruven inte går runt och mister greppet.

Montage på papptak

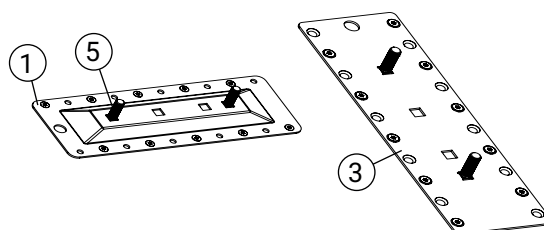


1. Montering av fästplatta

Sätt vagnsbultar (5) i fästplattan (1), skruva fast med 10 st träskruv 6x35 (9). Vågrätt montage för distans, lodrät montage för fäste typ 5.

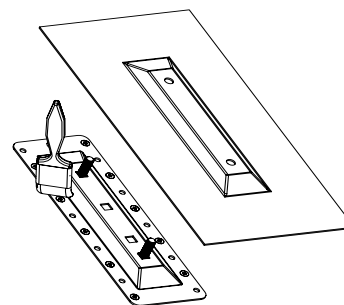

2. Inklistring av skyddspapp

Skär till skyddslapp rekommenderat minst 50 mm större än fotplattan åt alla håll, klistra ihop skyddslappen med underlaget.

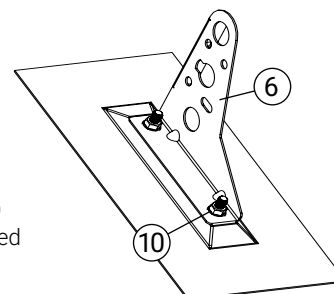

3. Montering


Montera fäste (6) mot fästplatta med 2 st mutter (10).

	Detalj	Art. nr.
1	Fästplatta	FP0300
2	Fästjärn	FJ3030
3	Fästplatta slät	FP1030
4	Infästningsprofil universal	IP5000
5	Vagnsbult M10x30	VB1301/VB1305
6	Fäste typ 5	NS5000

	Detalj	Art. nr.
7	Distans takstege	DS5700
8	Träskruv 6-kant 6x30	TS0630
9	Träskruv försänkt 6x35	TS0635
10	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010
11	Gummilist	GL5000


Följ arbetsmiljöverkets regler! Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.
Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats.

Fäste på falttak

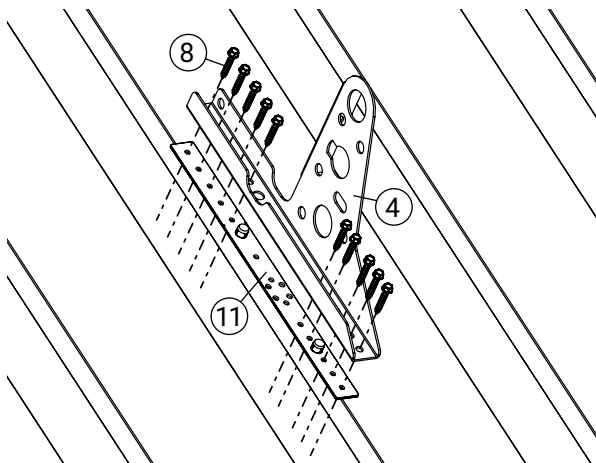

1. Montering av fäste

Montera fäste (4) med gummilist.

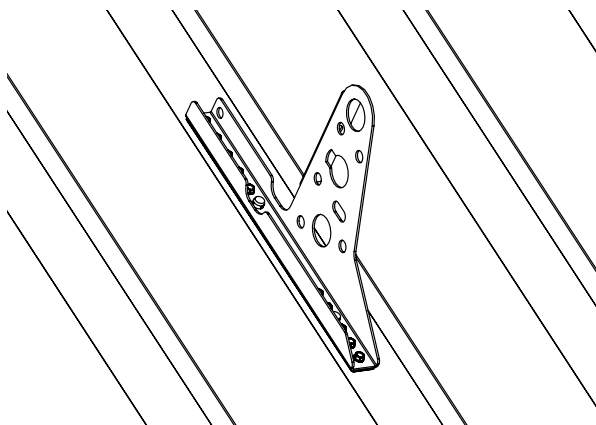


2. Montering av fäste

Skruva fast med 10 st 6x30 träskruv (8).


Obs! Använd skruvdragare med momentjustering så skruven inte går runt och mister greppet.

Montage på papptak

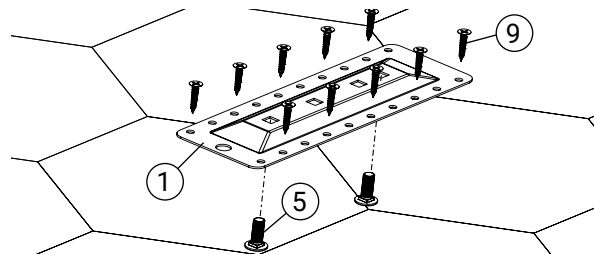


1. Montering av fästplatta

Montera fästplatta med vagnsbult, skruva fast med 10 st 6x35 träskruv.

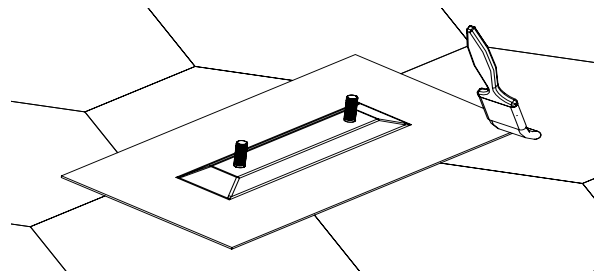

2. Inklistring av fotplatta

Skär till en skyddslapp och klistra ihop med underlaget.

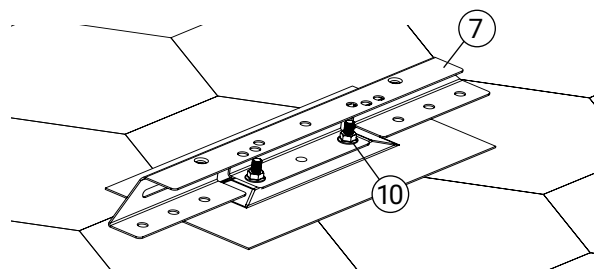

3. Montering

Montera distans (7) mot fästplatta med 2 st mutter (10).