


	Detalj	Art. nr.
1	Festeplate 300x100mm forhøyet, zm	FP0300
2	Festestag stige, zm	FJ3030
3	Festeplate 300x100 mm flat, zm	FP1030
4	Innfestingsprofil, zm	IP5000
5	Låsebolt M10x30, fzv	VB1301/VB1305
6	Feste type 5, zm	NS5000

	Detalj	Art. nr.
7	C-profil takstige, zm	DS5700
8	Treskrue 6-kant 6x30	TS0630
9	Treskrue forsenket 6x35	TS0635
10	Mutter M10	MU1001/MU1010
11	Gummilist	GL5000


Følg Arbeidstilsynets regelverk for arbeid i høyden. Ved høyder med risiko for fall over 2m skal man være forsvarlig sikret. Weland har taksikring i sitt sortiment.

Stige på pannetak

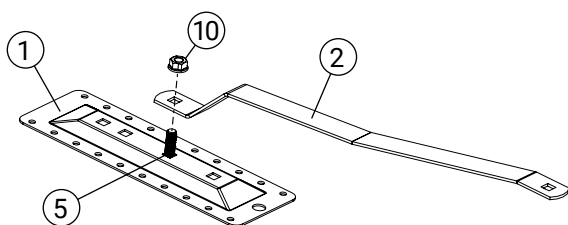

1. Montering av festestaget

Montere festestaget (2) til festeplaten (1) med Låsebolt (5) og mutter(10).

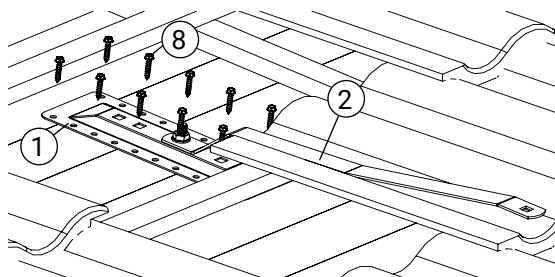


2. Juster mot takpannen

Justere festeplaten (1) og festestaget (2) til takpannens dal og skru fast med min. 10 stk treskrue 6x30 (8)


OBS! Bruk drill med moment så skruene ikke går rundt og mister grepet.

Montasje på papp/pvc tak

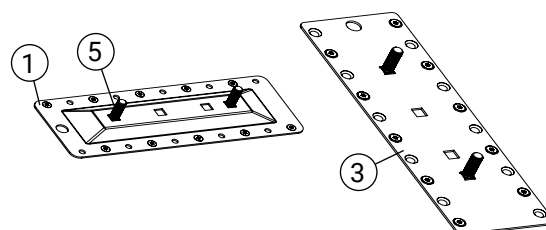

1. Montering av festeplate

Sett låsebolt (5) i festeplaten (1), skru fast med min. 10 stk treskruer 6x35 (9). Vanrett montasje for C-profil, loddrett montasje for feste type 5.

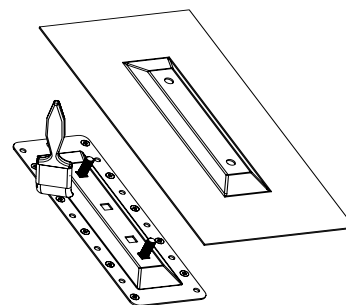


2. Inntekking

Tekkelappen bør være minst 50mm større enn festeplaten.

3. Montering av festet

Montere festet (6) mot festeplaten med 2 stk mutter (10).

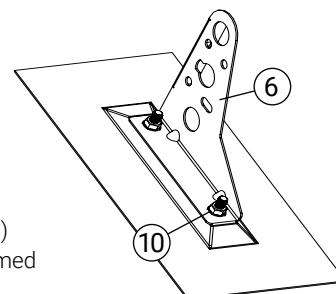


	Detalj	Art. nr.
1	Festeplate 300x100mm forhøyet, zm	FP0300
2	Festestag stige, zm	FJ3030
3	Festeplate 300x100 mm flat, zm	FP1030
4	Innfestingsprofil, zm	IP5000
5	Låsebolt M10x30, fzv	VB1301/VB1305
6	Feste type 5, zm	NS5000

	Detalj	Art. nr.
7	C-profil takstige, zm	DS5700
8	Treskrue 6-kant 6x30	TS0630
9	Treskrue forsenket 6x35	TS0635
10	Mutter M10	MU1001/MU1010
11	Gummilist	GL5000


Følg Arbeidstilsynets regelverk for arbeid i høyden. Ved høyder med risiko for fall over 2m skal man være forsvarlig sikret. Weland har taksikring i sitt sortiment.

Feste på tretak

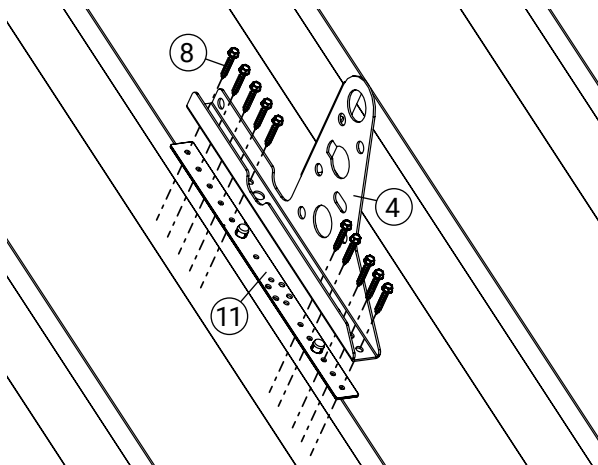

1. Montering av festet

Montering av feste (4) med gummilist (11).

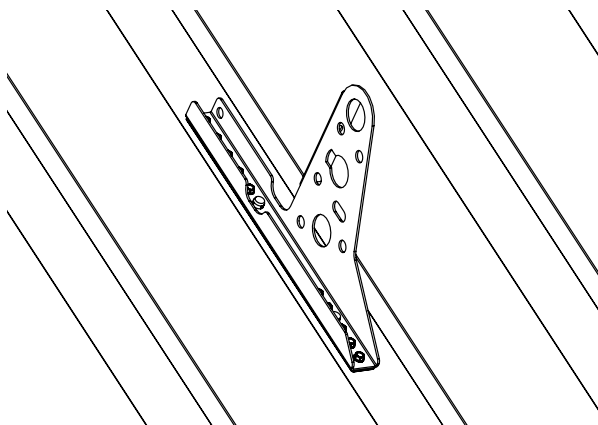


2. Montering av festet

Skru fast med 10 stk 6x30 treskruer (8).


OBS! Bruk drill med moment så skruene ikke går rundt og mister grepet.

Montasje på papptak

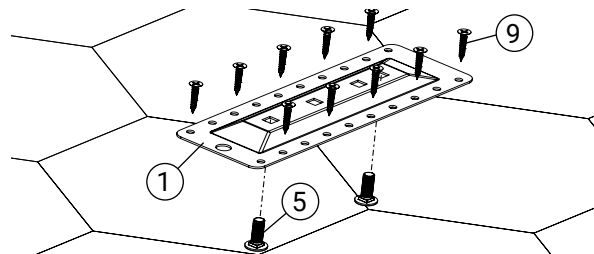


1. Montering av festeplate

Montere festeplaten (1) med låsebolt (5), skru fast med min. 10 stk treskruer (9) 6x35

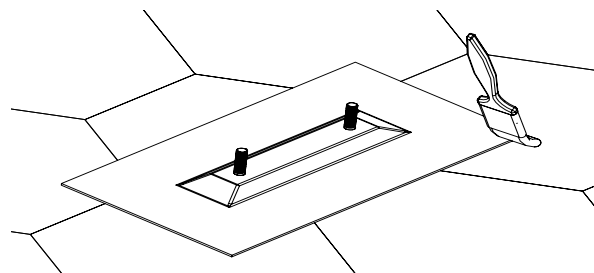

2. Tekkelapp

Skjær til en tekkelapp og tekk inn festet.

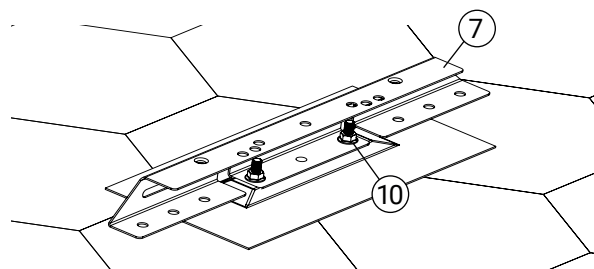

3. Montering

Montere C-profil takstige (7) mot mot festeplaten med 2 stk mutter (10).