


	Detalj	Art.nr.
1	Innfestingsprofil	IP33XX
2	Innfestingsplate universal	TP1217/TP1722
3	Selvgjengende skrue 6,3x19	SS6191/SS6190
4	Flensmutter M10	MU1001/MU1010
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200

	Detalj	Art.nr.
6	Låsebolt M10x30	VB1301/VB1305
7	Bøylesett til innfestingsplate	BS0010
8	Feste type 5	NS5000
9	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
10	Gummiskive Ø50mm M10	GB5010 (GB0010)


Maks avstand mellom festene er 1200 mm – minste platetykkelse er 0,5 mm.

Innfestingsprofil

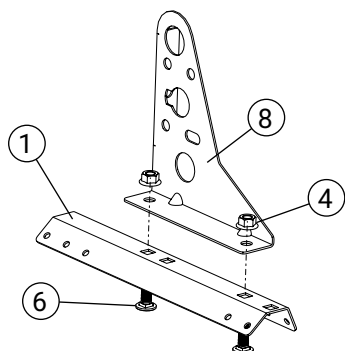


1. Montering av feste

Monter festet (8) til innfestingsprofilen (1) med to låsebolter (6) M10x30 og muttere (4).

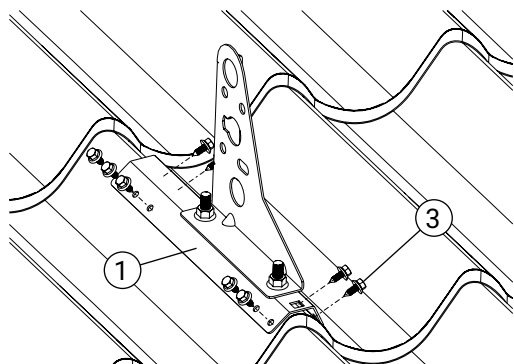

2. Montering


Skru innfestingsprofilen (1) til takplatens rygg med ti selvgjengende skruer 6,3x19 (3). Hvis platen er 0,7 mm eller tykkere, kan du bruke selvborende skruer på 5,5 x 22 mm (9).

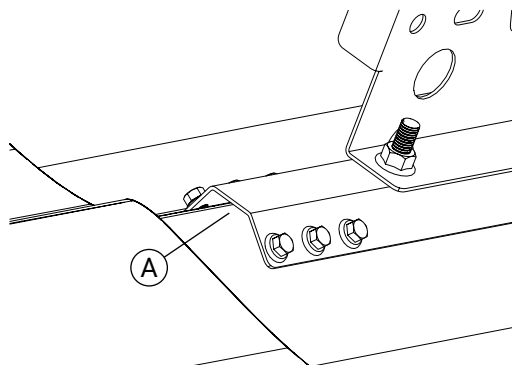

3. Tetning


Luftlommen oppe, mellom platen og profilen (A), bør fylles med tetningsmasse.

Innfestingsplate

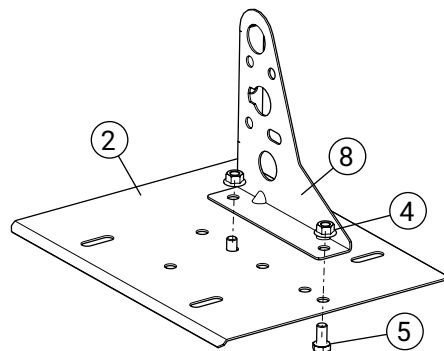


1. Montering av feste

Monter festet (9) til innfestingsplaten (2) med to bolter M10x20 (5) og muttere (4).

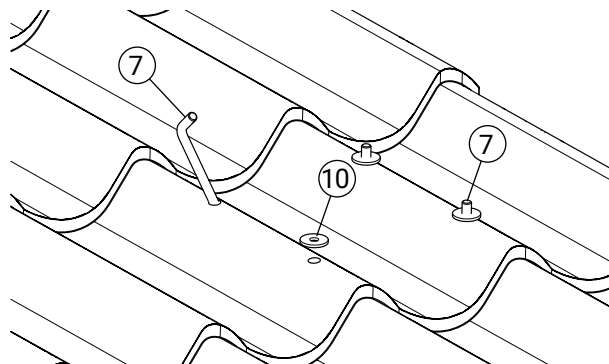

2. Bøyleboltene

Bor hull til bøyene (7), tre dem gjennom hullene og sett på gummiskiver (10).

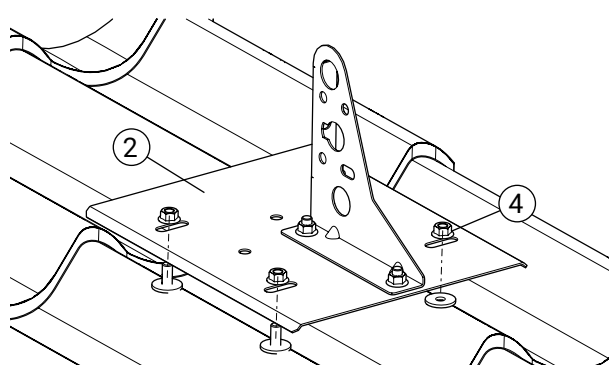

3. Montering

Monter deretter innfestingsplaten (2) med fire muttere (4).