



	Detalj	Art.nr.
1	Forhøyningsfeste sedum	FD5520
2	Festeplate forhøyet zm	TP3551
3	Festeplate OPTI	TP3645
4	Feste type 5	NS5000
5	C-profil zm	CP1400

	Detalj	Art.nr.
6	C-profil takstige/takbro zm	DS5700
7	Låsebolt M10x30	VB1301/VB1305
8	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
9	Flensmutter M10	MU1001/MU1010
10	Gummiskive Ø50 mm M10	GB5010 (GB0010)

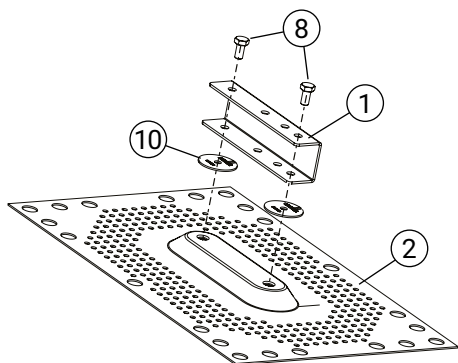


1. Forhøyningsfeste

Montere forhøyningsfeste (1) på festeplaten (2) med 2 stk bolt (8) i nedre flens.

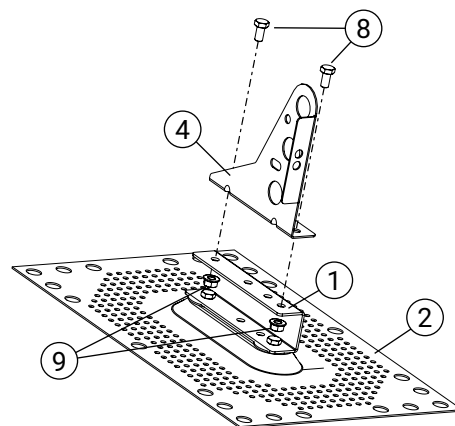


2. Feste

Festet (4) monteres med 2 stk bolt(8) og mutter (9) i øvre flens.

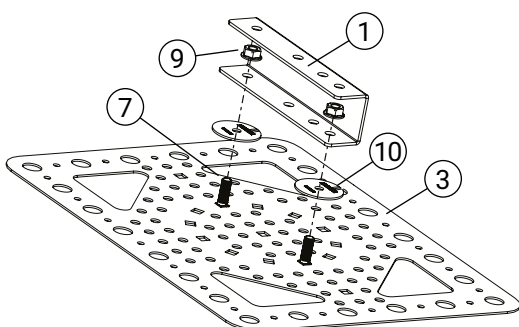


3. Forhøyningsfeste

Montere forhøyningsfeste (1) på festeplaten (3) med 2 stk låsebolt (7) og mutter (9) i nedre flens.

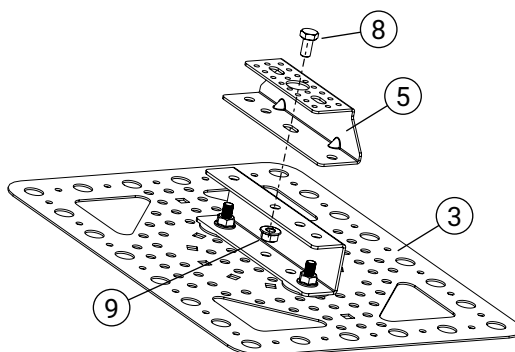


4. C-profil

C-profil (5) monteres med 1 stk bolt (8) og mutter (9) i øvre flens.

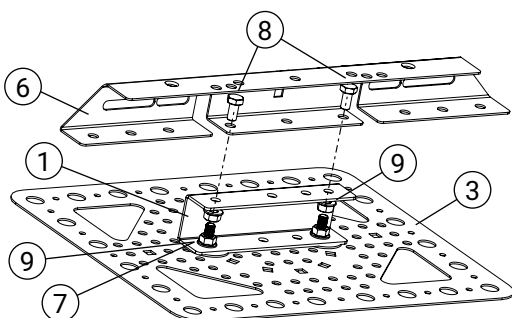

5. C-profil

Montere forhøyningsfeste (1) på festeplaten (3) med 2 stk låsebolt (7) og mutter (9) i nedre flens. C-profil (6) monteres med 2 stk bolt (8) og mutter (9).

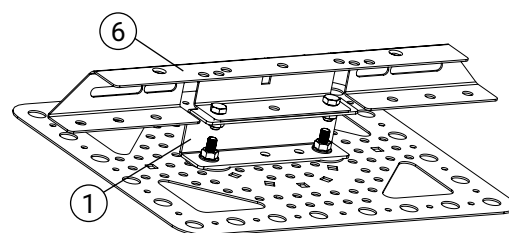

6. C-profil

C-profil (6) monteres mot forhøyningsfeste (1).