


	Detalj	Art. nr.
1	Snødybdemarkør	NSDM2515
2	Festeplate OPTI	TP3645
3	Forankringspunkt for livline	FP5150

Følg gjeldende regelverk for arbeid i høyden. Ved høyder over 2m skal man være forsvarlig sikret.

NSDM monteres på festeplaten i kombinasjon med våre taksikringsprodukter.

Nedenfor vises FP5150 og WL1020 som eksempler.


Festeplate OPTI

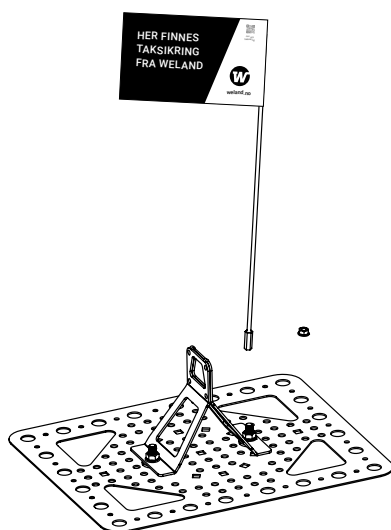

1. Snødybdemarkør


Fjern mutteren på festet.

OBS! Ved ny montasje, ikke glem gummibrikke under festet.

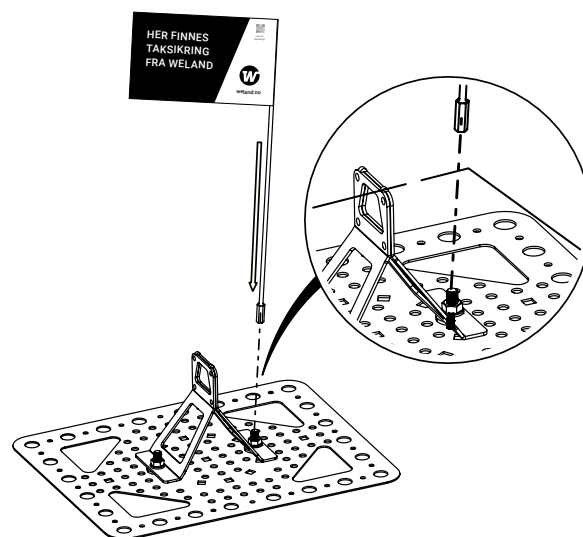


2. Monter langmutteren

Monter langmutter med gjengestang på bolt på festet.

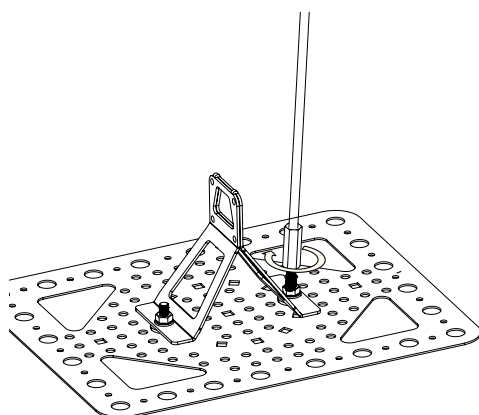

3. Langmutter

Langmutteren skrues ned på festet.

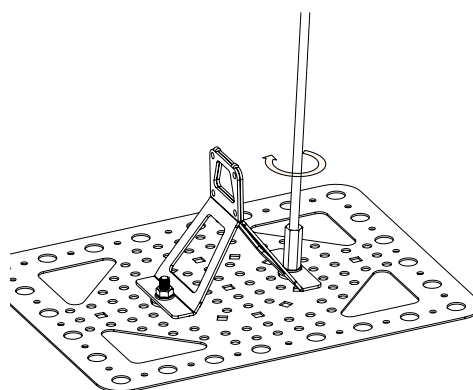

4. Gjengestang


Gjengestangen skrues til den stopper mot låsebolten.

	Detalj	Art. nr.
1	Snødybde markør	NSDM2515
2	Festeplate forhøyet	TP3551
3	Forankringspunkt for livline	FP5150


Følg gjeldende regelverk for arbeid i høyden. Ved høyder over 2m skal man være forsvarlig sikret.

NSDM monteres på festeplaten i kombinasjon med våre taksikringsprodukter.

Nedenfor vises FP5150 og WL1020 som eksempler.

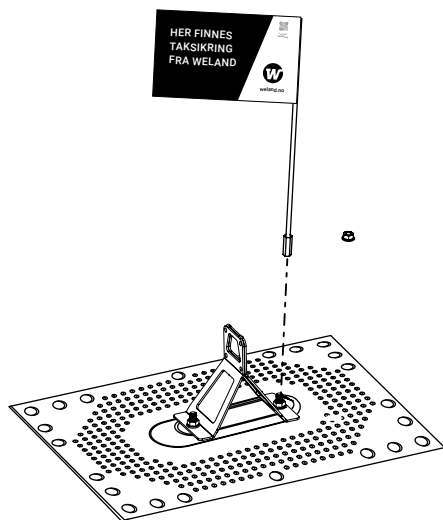

Festeplate forhøyet

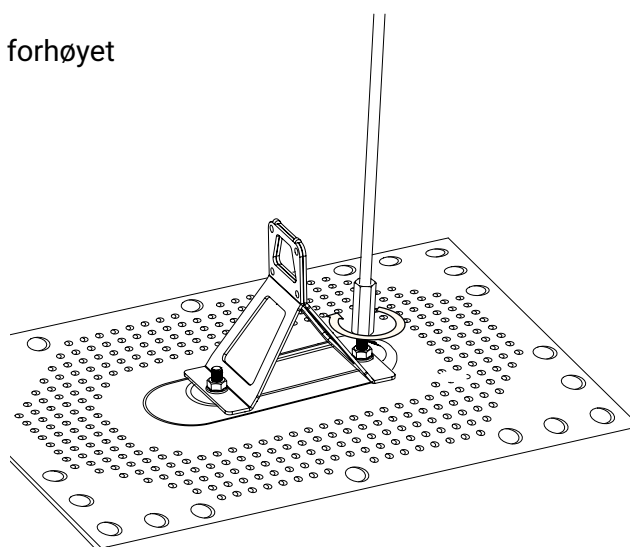

1. Snødybde markør

Fjern bolten på festet.


OBS! Ved ny montasje, ikke glem gummibrikke under festet.

2. Monter gjengestang

Monter gjengestangen med langmutter i festeplaten.

OBS! Skru gjengestangen til den berører taket, skru den så opp en runde så den ikke ligger mot takbelegget.

Glem ikke gummibrikken under festet.

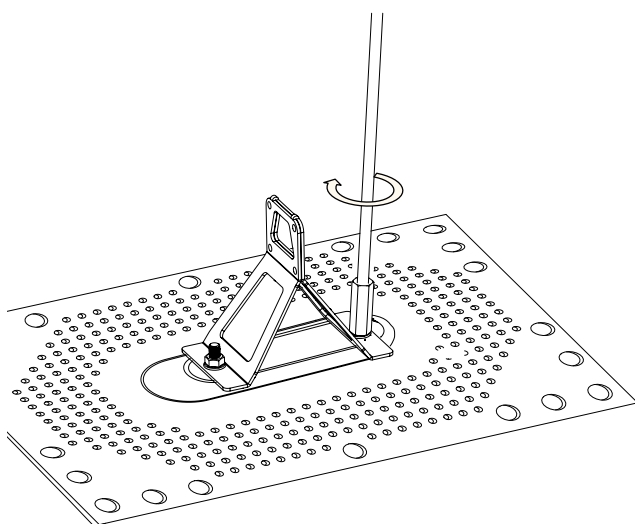

3. Langmutter

Langmutteren skrues ned på festet.

	Detalj	Art. nr.
1	Snødybde markør	NSDM2515
2	Festeplate OPTI	TP3645
3	Feste for flate tak	WL1020


	Detalj	Art. nr.
4	Vaierfeste ONE	WL1337

Følg gjeldende regelverk for arbeid i høyden. Ved høyder over 2m skal man være forsvarlig sikret.

NSDM monteres på festeplaten i kombinasjon med våre taksikringsprodukter.

Ved montasje av Snødybde marker på eksisterende vaiersystem kan konsoll WL1020 om nødvendig løsnes og bolt for innfesting av Snødybde markør settes i et ledig hull.


Festeplate OPTI med vaierfeste ONE

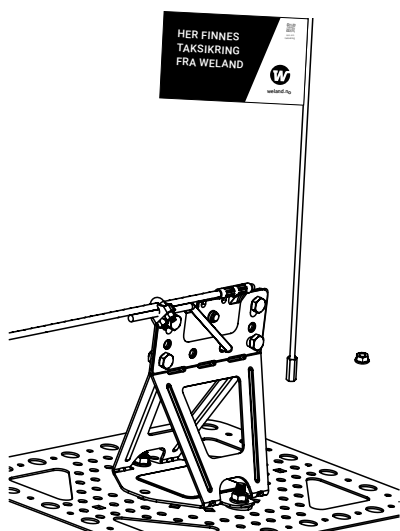

1. Snødybde markør


Fjern mutteren på festet.

OBS! Ved ny montasje, ikke glem gummibrikke under festet.

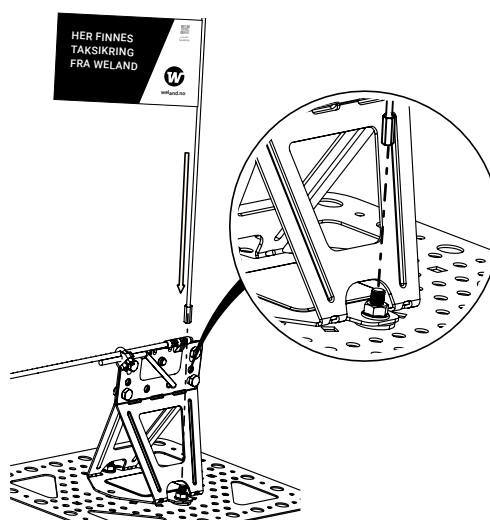


2. Monter langmutteren

Monter langmutter med gjengestang på bolt på festet.

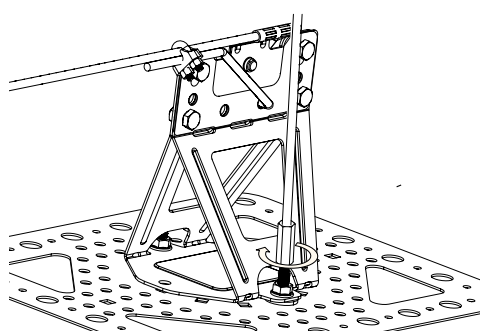

3. Langmutter

Langmutteren skrues ned på festet.

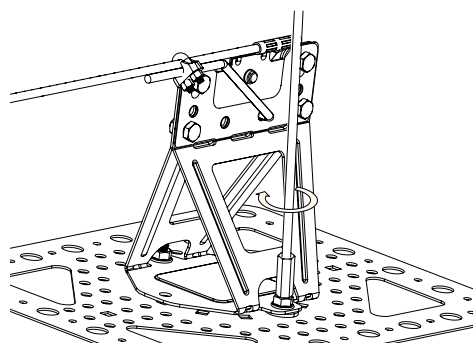

4. Gjengestang

Gjengestangen skrues til den stopper mot låsebolten.