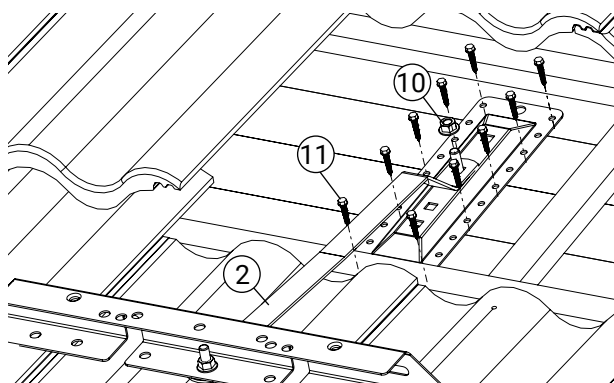
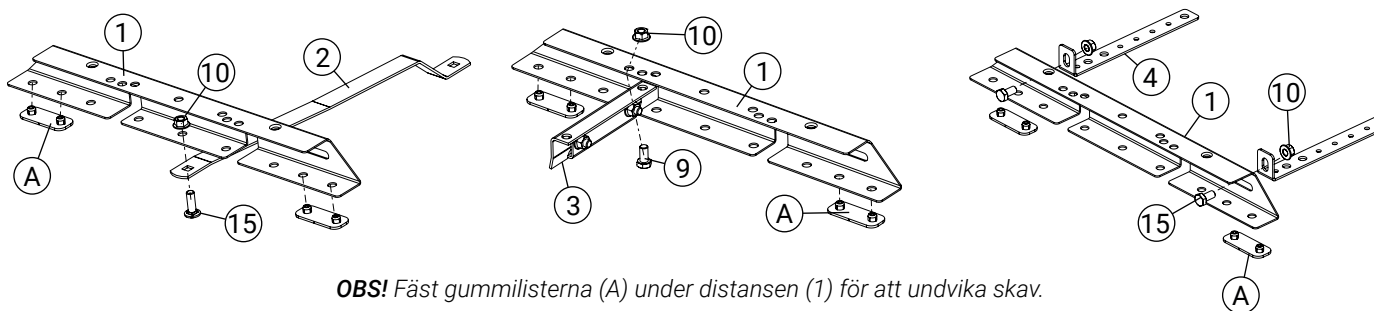


|   | Detalj                       | Art. nr. |
|---|------------------------------|----------|
| 1 | Distans takstege / takbrygga | DS5700   |
| 2 | Fästjärn                     | FJ3030   |
| 3 | Falsfäste                    | FF0174   |
| 4 | Infästningsprofil            | IP0280   |
| 5 | Bultsats distans             | BS5700   |
| 6 | Skarvbeslag                  | SK2500   |
| 7 | Glidskydd                    | GS6001   |
| 8 | Taktrappsteg takstege        | TT1535   |

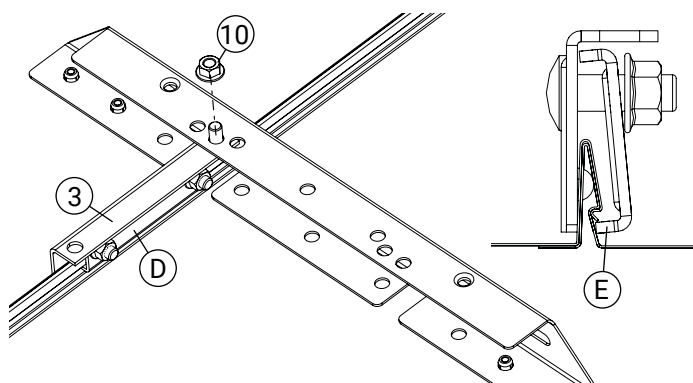
|    | Detalj                          | Art. nr.        |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 9  | Bult M10x20                     | BU1201/BU1200   |
| 10 | Flänsmutter M10                 | MU1001/MU1010   |
| 11 | Träskruv 6-kant 6x30            | TS6301/TS6310   |
| 12 | Självgängande skruv 6,3x19      | SS6191/SS6190   |
| 13 | Gummibricka Ø50 M10             | GB5010 (GB0010) |
| 14 | Gummilist för DS5700 och FF0300 | GL5700          |
| 15 | Vagnsbult M10x30                | VB1301/VB1305   |

Max avstånd mellan distanser 2 m. Max överhäng 300 mm.



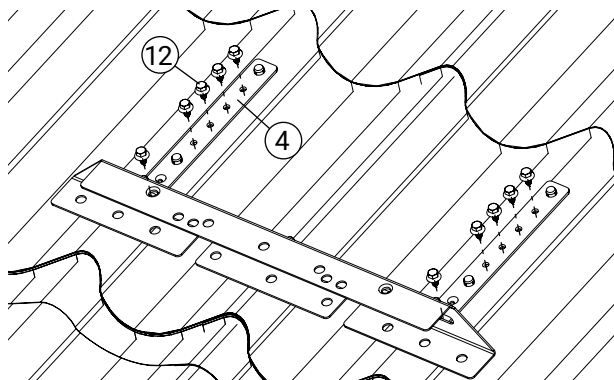
#### Montering av fästjärn

Montera fästjärnet till fästplåten med mutter (10) och skruva mot undertaket med 10 st 6x30 träskruv (11).



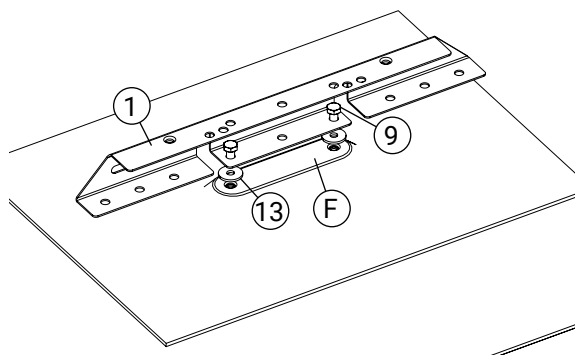
#### Montering av falsfäste

Montera falsfästet (3) på takfalsen och dra åt klämbacken (D) med min. 20 Nm. Klämbacken ska greppa runt den dubbelvikta kanten (E).



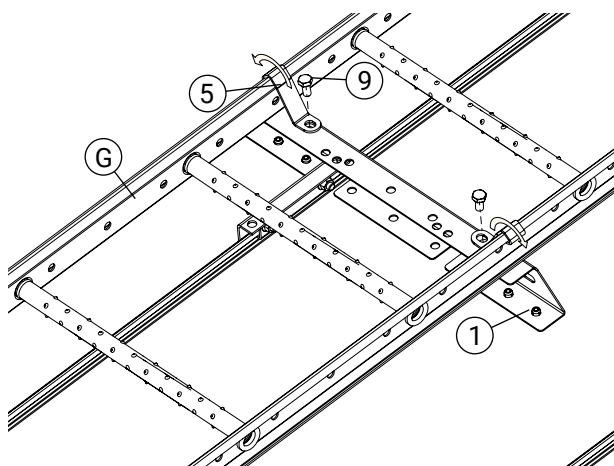
#### Montering av infästningsprofiler

Montera infästningsprofilerna (4) på takplåtens topp med 5 st 6,3x19 mm självgängande plåtskruv (12).

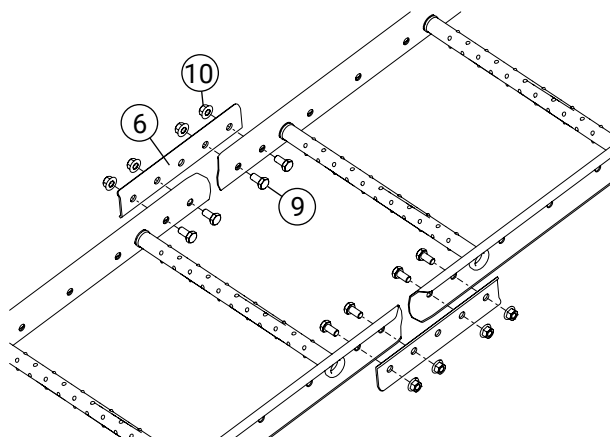


#### Montering mot tätplåt

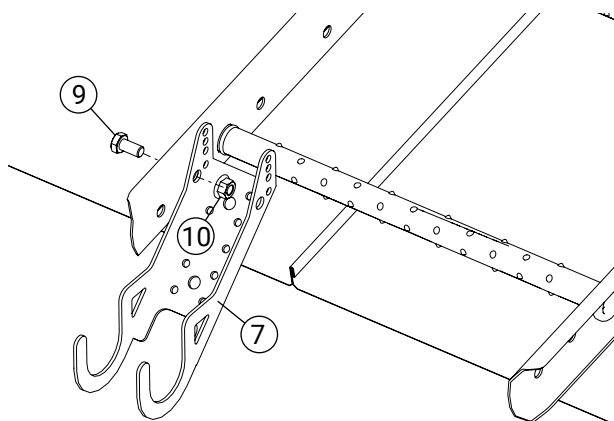
Montera distans (1) mot tätplåt (F) med 2 st bult M10x20 (9) och 2 st gummibrickor (13). Se monteringsanvisning för tätplåt.

**Montering mot distans**

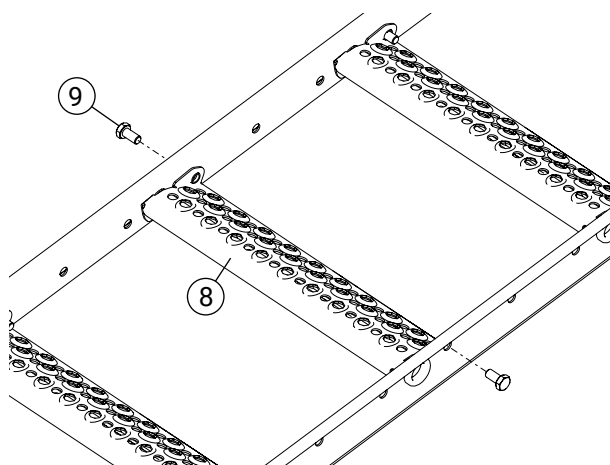
Montera stegen (G) mot distansen med stegkrokar (H) och 2 st M10x20 (9).

**Montering av stegskarv**

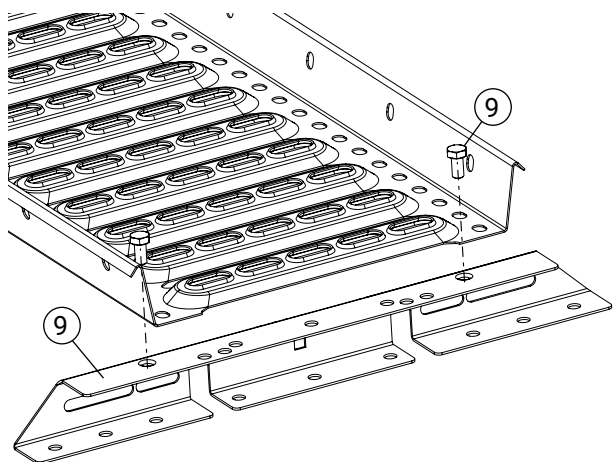
Monteras med skarvbeslag (6) och skruvförband med 4 st M10x20 (9), mutter (10). Bultar monteras inifrån.

**Montering av glidskydd**

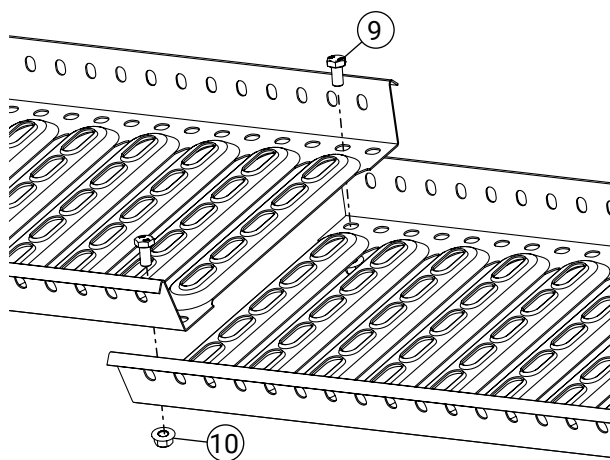
Montera glidskyddet (7) så att den lösa stegens stegpinne kan haka i kroken och att båda stegsidor vilar mot hängränna/takkant. Använd 1 st M10x20 bult (9) och mutter (10).

**Montering av trappsteg**

Trappsteget (8) krokas på stegpinnen och låses med 2 st M10x20 (9). **Taklutning 8° till 35°.**

**Montering av takbrygga**

Montera takbryggan mot distansen (1) med 2 st bult M10x20 (9). **OBS! Exakt avstånd infästning c/c 1190 mm (delning 35).**

**Skarvning av brygga**

Bryggan skarvas genom överlappning (minst en vågtopp) och skruvas diagonalt med 2 st bult M10x20 (9) och mutter (10).

**OBS! Minst två fästen på vardera sida skarv krävs.**