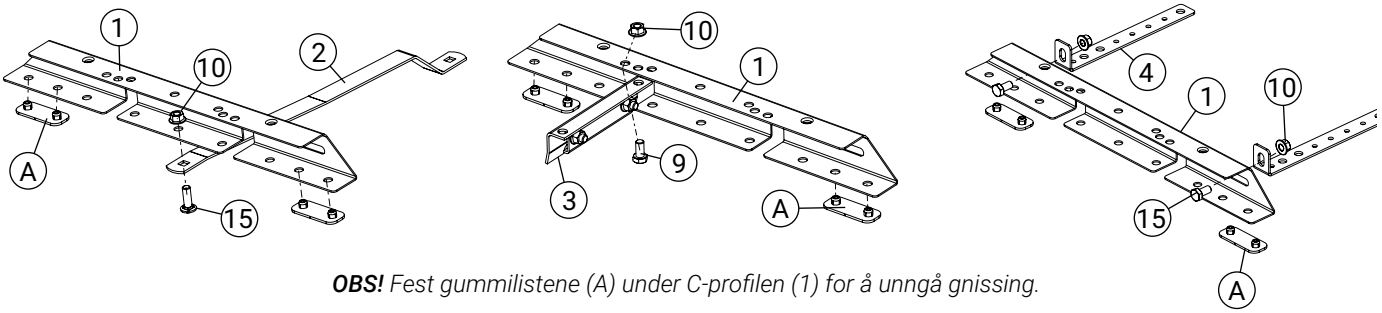
# Takstige/takbro på C-profil



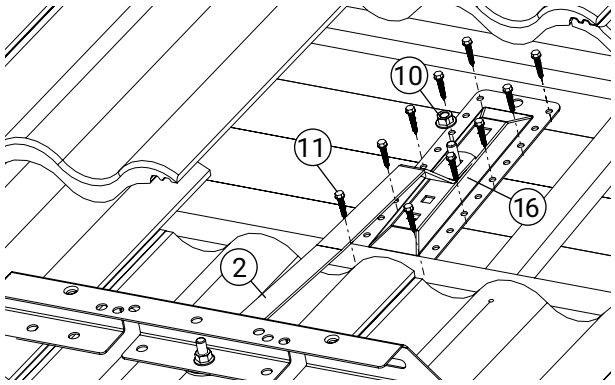
| | Detalj | Art.nr. |
|---|---|---|
| 1 | C-profil | DS5700 |
| 2 | Festejern | FJ3030 |
| 3 | Falsfeste | FF0174 |
| 4 | Innfestingsprofil | IP0280 |
| 5 | Boltesett C-profil | BS5700 |
| 6 | Skjøtebeslag | SK2500 |
| 7 | Sklisikring | GS6001 |
| 8 | Taktrappetrinn takstige | TT1535 |

| | Detalj | Art.nr. |
|---|---|---|
| 9 | Bolt M10x20 | BU1201/BU1200 |
| 10 | Flensmutter M10 | MU1001/MU1010 |
| 11 | Treskrue sekskant 6x30 | TS6301/TS6310 |
| 12 | Selvgjengende skrue 6,3x19 | SS6191/SS6190 |
| 13 | Gummiskive Ø50mm M10 | GB5010 |
| 14 | Gummilist til DS5700 og FF0300 | GL5700 |
| 15 | Låsebolt M10x30 | VB1301/VB1305 |
| 16 | Festeplate 300x100 mm | FP0300 |

**Maks avstand mellom C-profiler på stige er 2m. Maks avstand mellom C-profiler på takbro er 1,2m. Maks overheng er 300mm**

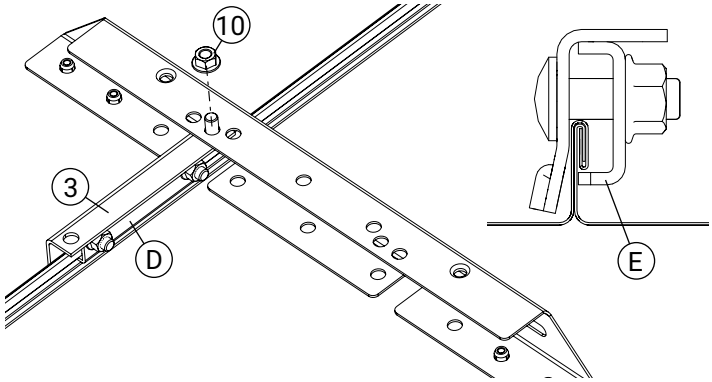



***OBS!*** *Fest gummilistene (A) under C-profilen (1) for å unngå gnissing.*



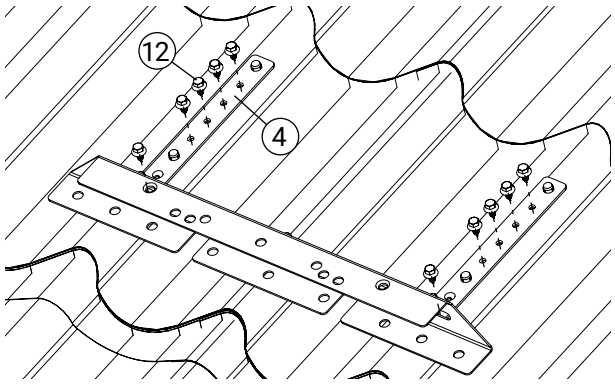

### Montering av festejern

Monter festejernet til festeplaten (16) med mutter (10) og skru fast mot undertaket med ti treskruer 6x30 (11).



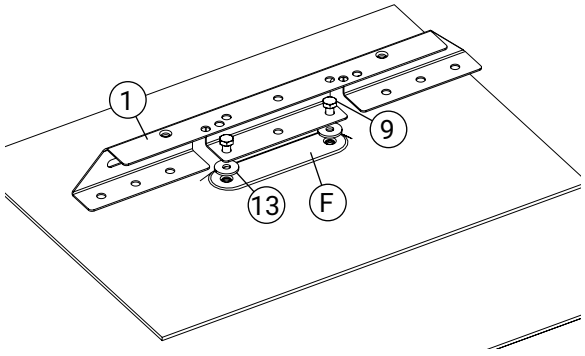

### Montering av falsfeste

Monter falsfestet (3) på takfalsen og trekk til klembraketten (D) med minst 30 Nm. Klembraketten skal gripe rundt den dobbeltfalsede kanten (E).




### Montering av innfestingsprofiler

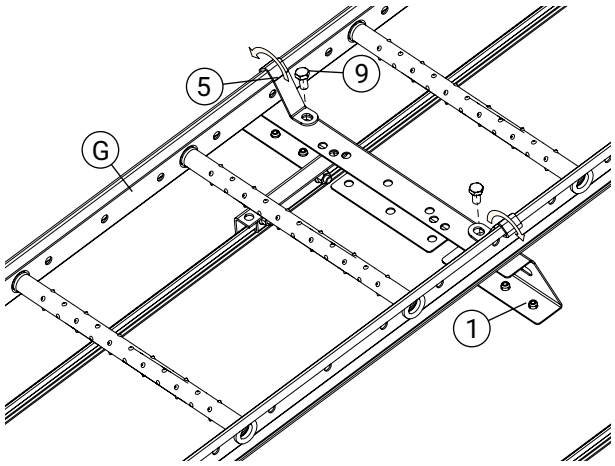
Monter innfestingsprofilene (4) på toppen av takplaten med fem selvgjengende plateskruer 6,3 x 19 mm (12).



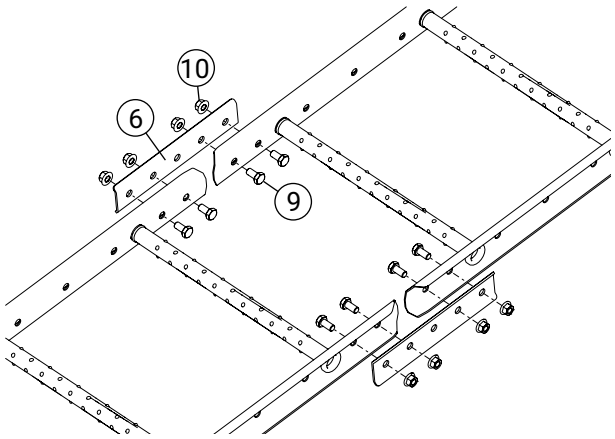

### Montering mot festeplate

Monter C-profilen (1) mot festeplaten typ "TP3551" (F) med to bolter M10x20 (9) og to gummiskiver (13). *Se monteringsanvisning for festeplate.*

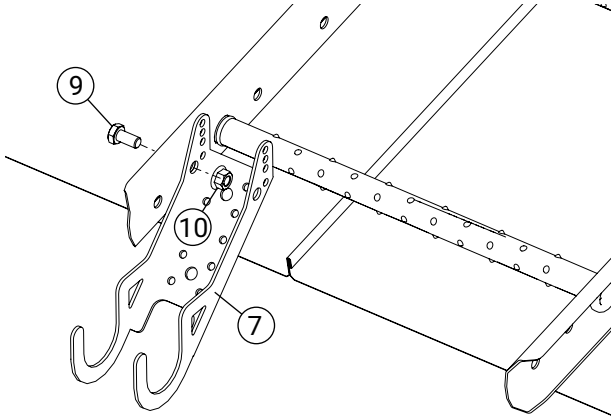
WELAND
Svennerudveien 34 | 2016 Frogner | Tlf. 46 93 91 00
weland@weland.no | www.weland.no



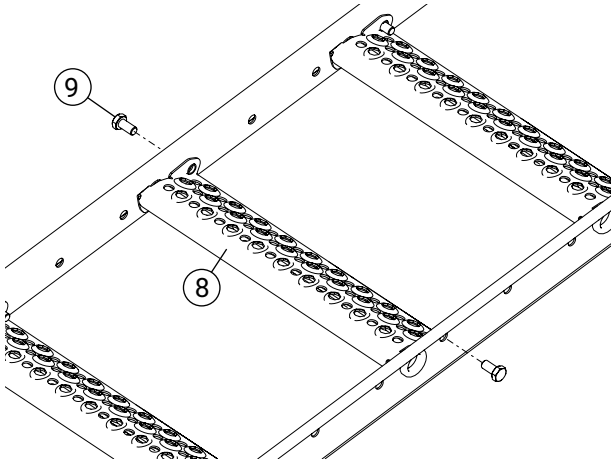

### Montering mot C-profil
Monter stigen (G) mot C-profilen ved hjelp av stigekroker (H) og to bolter M10x20 (9).



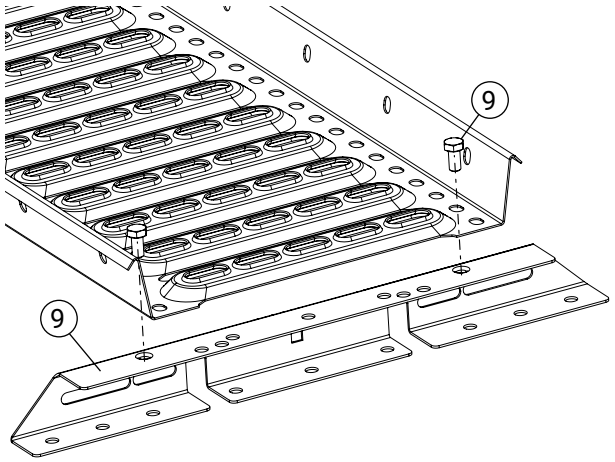

### Montering av stigeskjøt
Monteres med skjøtebeslag (6) og skrus fast med fire M10x20 (9) og muttere (10). Boltene monteres innenfra.



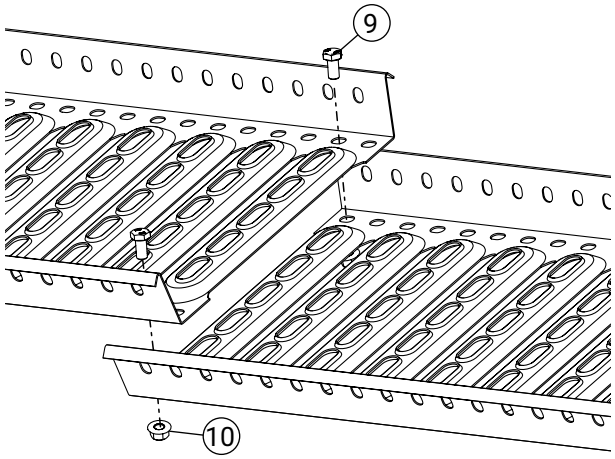

### Montering av sklisikring
Monter sklisikringen (7), slik at den løse stigens trinn kan hektes i kroken, og at begge sidene av stigen hviler mot takrennen/takkanten. Bruk en bolt M10x20 (9) og mutter (10).




### Montering av trappetrinn
Trappetrinnet (8) hektes på stigetrinnet og låses med to M10x20 (9). **Takhelling 8 til 35°.**




### Montering av takbro
Monter takbroen mot avstandsstykket (1) med to bolter M10x20 (9). ***OBS!*** *Nøyaktig avstand, innfesting c/c 1190 mm (deling 35).*




### Skjøting av takbro
Takbroen skjøtes med overlapping (minst én bølgetopp) og skrus diagonalt med to bolter M10x20 (9) og muttere (10).
***OBS!*** *Minst to fester på hver side av skjøtene er påkrevd.*