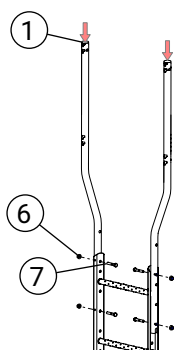


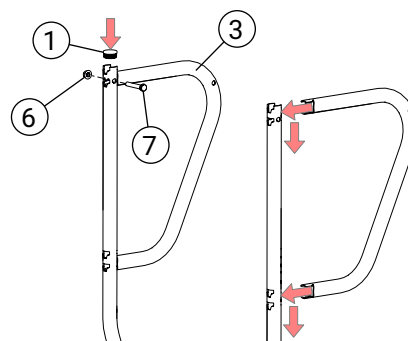
	Detalj	Art. nr.
1	Plastlock	PL0034
2	Handledare	HL1200
3	Handledsbåge	HL1240
4	Handledarstag	HL1290
5	Bult M10x20	BU1201/BU1200
6	Mutter M10	MU1001/MU1010
7	Bult M10x60	BU1601
8	Ståplatta	SP3040

	Detalj	Art. nr.
9	Gångjärn	GJ3400
10	Grindbåge	HL5843
11	Självborrande skruv 5,5x22	SS5221/SS5225
12	Gångjärnshalva	GJ3401
13	Utvändig hylsa Ø42	UH0515
14	Stegyta u-profil	ST0425
15	Låsbleck, grindstopp	BX0004



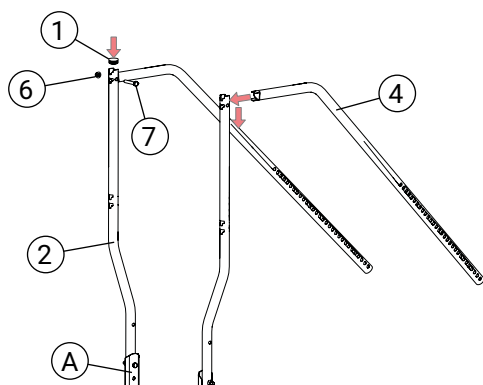
1. Montering av handledare

Monteras på utsidan av stegen med 2 st bult + mutter (7,6) per handledare. Sätt i plastlocket (1) på varje handledare.



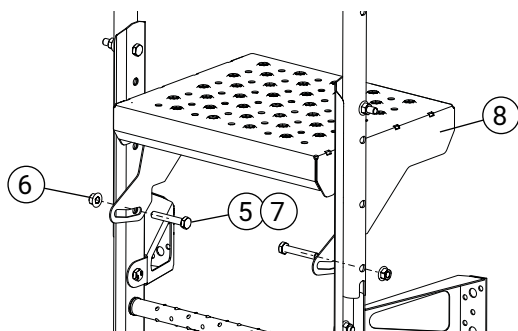
2. Montering av handledsbåge

Handledarbågen (3) knackas ner i handledaren och låses med 1 st bult (7) + mutter (6) per handledare. Sätt i plastlocket (1) på varje handledare.



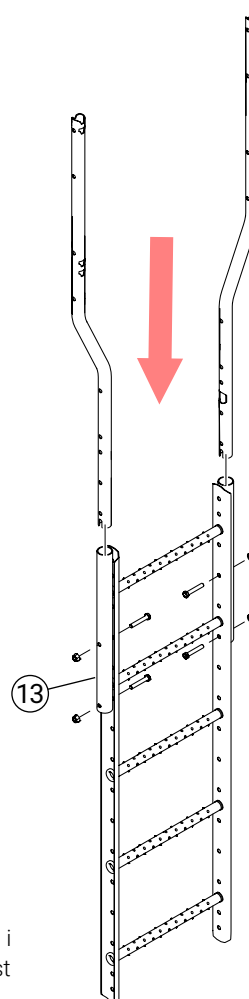
3. Montering av handledarstag

Handledarstaget (4) knackas ner i handledaren (2) och låses med 1 st bult (7) mutter (7,6) per handledare. Nedre änden monteras i takstegen (A). Sätt i plastlocket (1) på varje handledare.



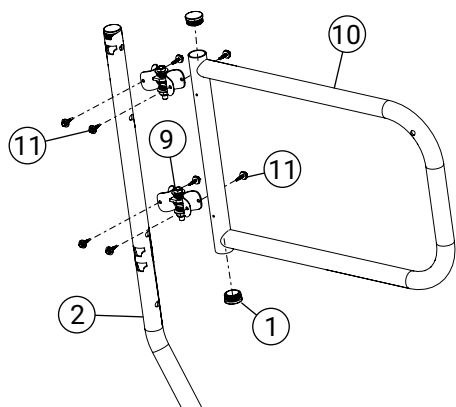
4. Montering av ståplatta

Ståplattan (8) krokas på översta stegpinnen och bultas i sidan av stegen (7,6 eller 5,6).

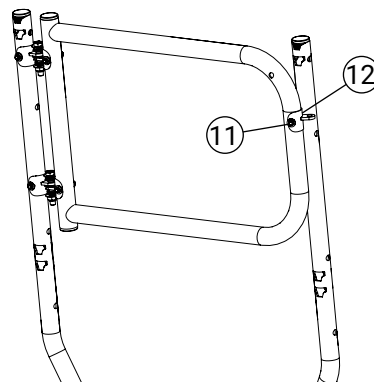


5. Montering av lös handledare


Utvändig hylsa (13) bultas i utsidan av stegen med 2 st bult + mutter per hylsa.

**6. Montering av gångjärn**

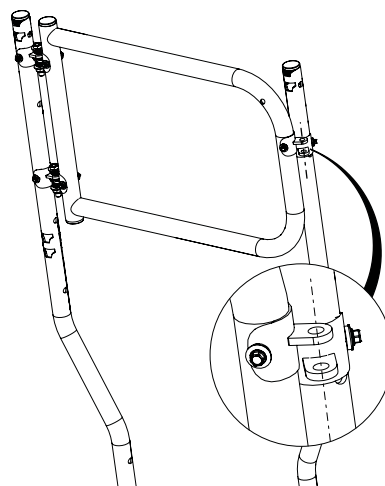
Montera gångjärnen (9) till grindbågen (10) med 2 st självborrande skruv (11) per gångjärn i de förborrade hålen. Montera sedan på handledare (2) med 2 st självborrande skruv (11) per gångjärn. Sätt i 2 st plastlock (1).

**7. Montering av lös gångjärnshalva**

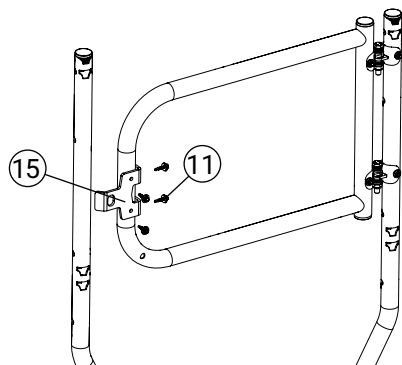
Gångjärnshalvan (12) monteras med 2 st självborrande skruv (11).

**8. Montering av lös gångjärnshalva**

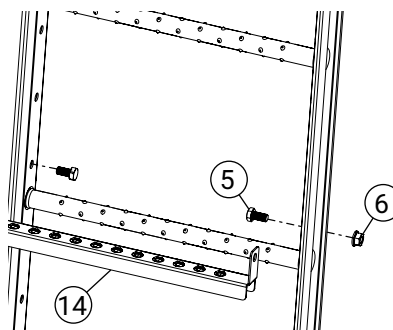
Se till att gångjärnshalvan hamnar så att den ligger mot handledaren.

**9A. Montering av gångjärnshalvor för låsning**

Se till att gångjärnshalvornas hål stämmer mot varandra för att kunna sätta i ett lås.

**9B. Montering av låbleck/grindstopp på grindbåge**

Beslag (15) monteras med 4 självgående skruv (beslaget ser till att grindbågen stoppar vid handledaren).

**10. Montering stegyta**

Stegytan (14) monteras med 2 st bult (5) + mutter (6).