



	Detalj	Art. nr.
1	Plastlokk	PL0034
2	Håndleder	HL1200
3	Håndlederbøyle	HL1240
4	Håndlederstag	HL1290
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Mutter M10x20	MU1001/MU1010
7	Bolt M10x60	BU1601

	Detalj	Art. nr.
8	Ståplate	SP3040
9	Hengsler	GJ3400
10	Grindbue 585x435	HL5843
11	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
12	Portbeslag	BX0004
13	Hylse	UH0515
14	Firkant trinn stige	ST0425

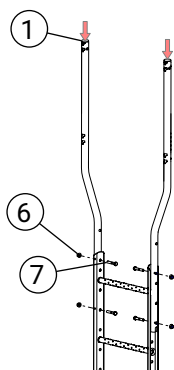


1. Montering av håndleder

Monteres på utsiden av stigen med 2 stk bolt + mutter (7,6) pr håndløper. Sett i plastlokket (1) på hver håndløper.

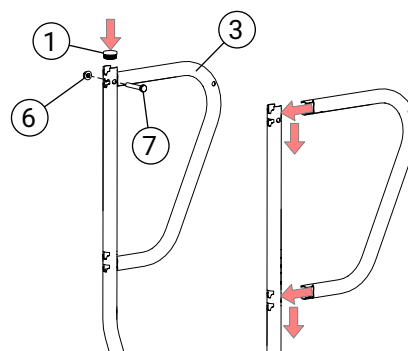


2. Montering av håndlederbøyle

Håndlederbøylen (3) bankes på plass i håndlederen og låses med bolt (7) og mutter (6). Sett i plastlokket (1) på hver håndløper.

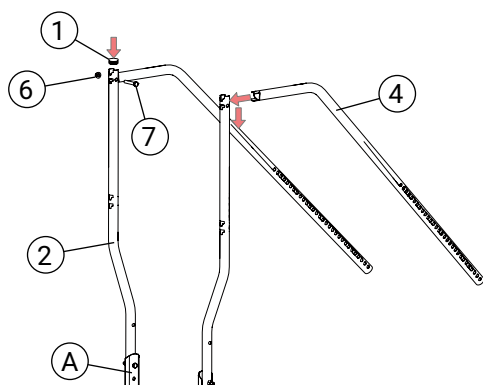


3. Montering av håndlederstag

Håndlederstaget (4) bankes inn i håndlederen (2) og låses med to bolter (7) og muttere (7, 6) per håndløper. Den nederste enden monteres i takstigen (A). Sett på plastdekslet (1) på hver håndløper.

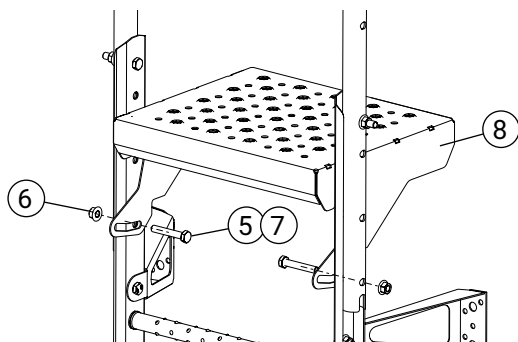


4. Montering av ståplate

Ståplaten (8) hektes på det øverste stigetrinnet og boltes fast til siden av stigen (7, 6 eller 5, 6).

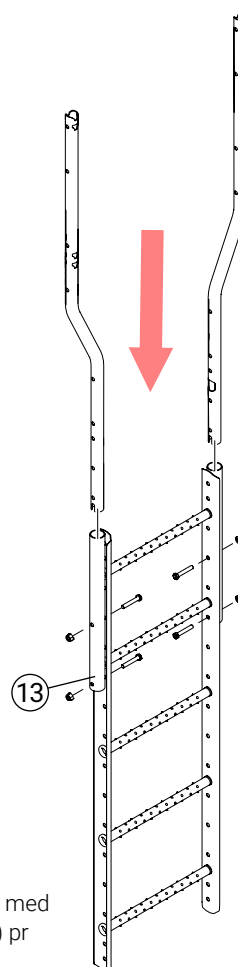


5. Montering av løs håndleder

Hylsen (13) boltes i stigen med 2 stk bolt (7) og mutter (6) pr hylse.

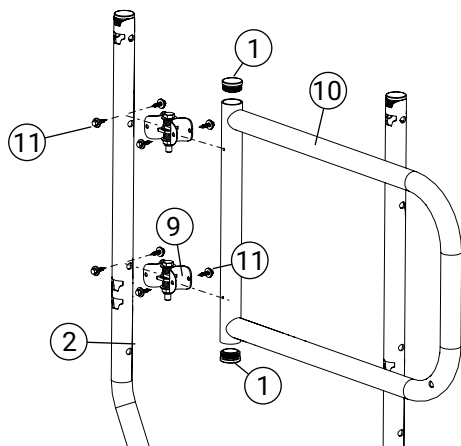


6. Montering av hengsler

Monter hengslene (9) på portbøylen (10) med to selvboende skruer (11) per hengsel i de forborede hullene. Monter deretter håndløpere (2) med to selvboende skruer (11) per hengsel. Sett på to plastdeksler (1).

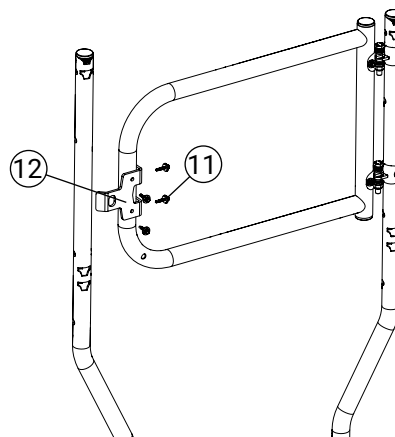

7. Montering av beslag på portbøylen

Beslaget (12) monteres med 4 selvboende skruer (denne sørger for at portbøylen stopper i håndløperen).

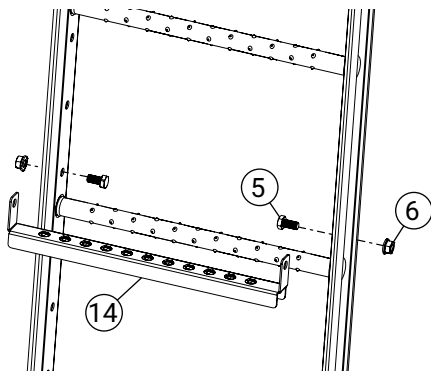

8. Montering av firkant trinn

Firkant trinnet (14) monteres med 2 stk bolt (5) og mutter (6)