



	Detalj	Art.nr.
1	Fasadestige	ST1540/ST1840/ST2440
2	Skjøteplate stige	SK2500
3	Glidebeslag	FB7000
4	Låsehake	FB7001
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200

	Detalj	Art.nr.
6	Flensmutter M10	MU1001/MU1010
7	Plasthylse for stigevinge	PS1070
8	U-bøylen M8x50	XBY0850
9	Flensmutter M8	MU0801/MU0805

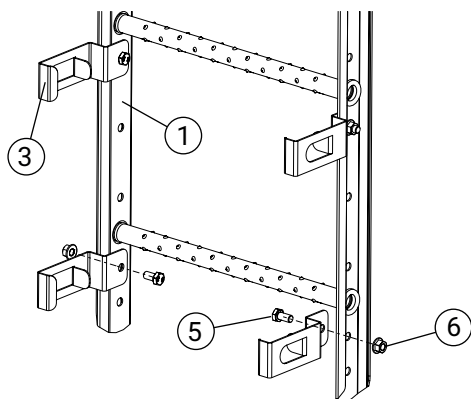


1. Montering av stigebeslag

Monter stigebeslagene (2) på den faste stigen. (1)
Nederst monterer du to stigebeslag (2) med c/c 300 mm.
Bruk én bolt og mutter (5, 6) per stigebeslag.

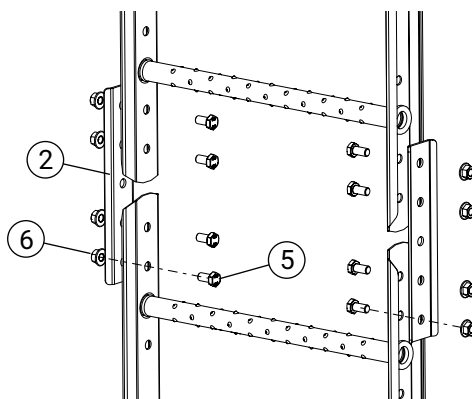


2. Skjøting av stige

Skjøt stigen med skjøtebeslag (2) og
fire bolter og muttere (5, 6) per side.

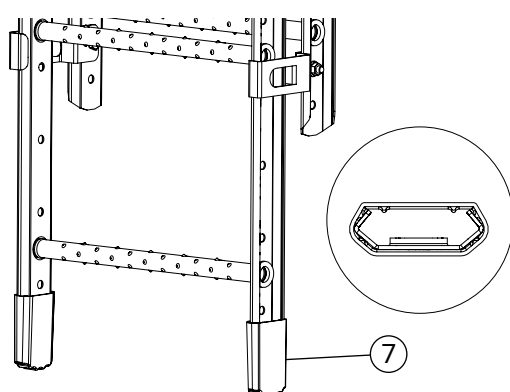


3. Montering av plasthylse for stigevinge

Trykk eller slå plasthylsen (7) på plass på enden av
stigevingen for å beskytte skarpe kanter.

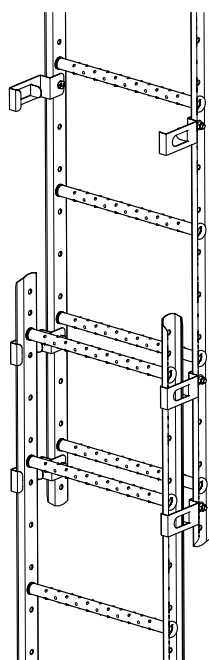

4. Kontroller overlappingen

I nedtrukket stilling skal stigen
overlappe hverandre.

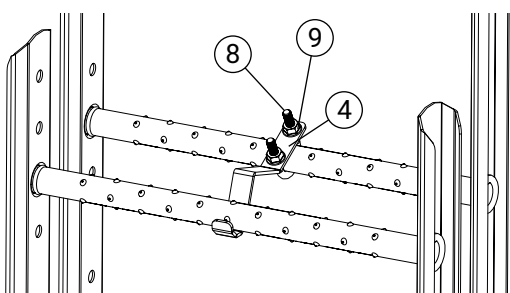

5. Montering av låsehake

Montere sammen låsehaken (4) med U-bøylen og muttere
(8,9) og skru fast i stige trinnet.

