


	Detalj	Art.nr.
1	Feste for støttepunkt	WL1001
2	Endefeste vaier	WL1002
3	Støttepunkt Klo	WL1003
4	Støttepunkt Spor	WL1004
5	Vaierløper åpen	WL1010
6	Støttepunkt Rør	WL1012
7	Skjøterør for vaier	XWL1006

	Detalj	Art.nr.
8	Klemhylse til vaier	XWL1014
9	Vaier	XWLXXXX
10	Låsebolt M10x30	VB1301/VB1305
11	Mutter M10	MU1001/MU1010
12	U-bøyle	XBY0850
13	Mutter M8	MU0801/ MU0805

Maksimal avstand mellom støttene er 10 meter ved inntil 15 graders helling.


Mellom 15 og 50 graders helling er maksimal avstand 2,5 meter.

Over 50 graders helling er maksimal avstand 1,2 meter.

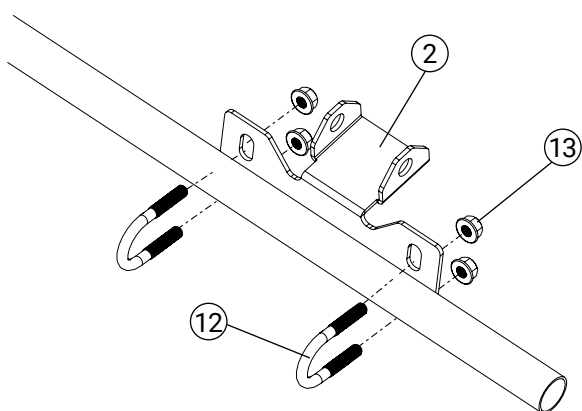


1. Feste

Monter endefestet (2) med to U-bøyer og muttere (12, 13).

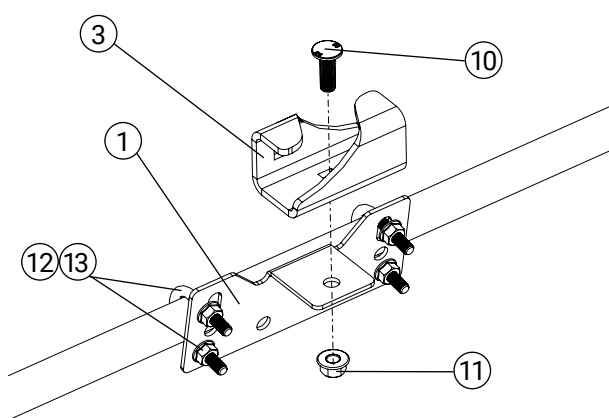


2a. Støttepunkt Klo

Monter festet for støttepunkt (1) med to U-bøyer og muttere (12, 13). Kompletter med støttepunktet (3), som monteres ved hjelp av en låsebolt og mutter (10, 11).

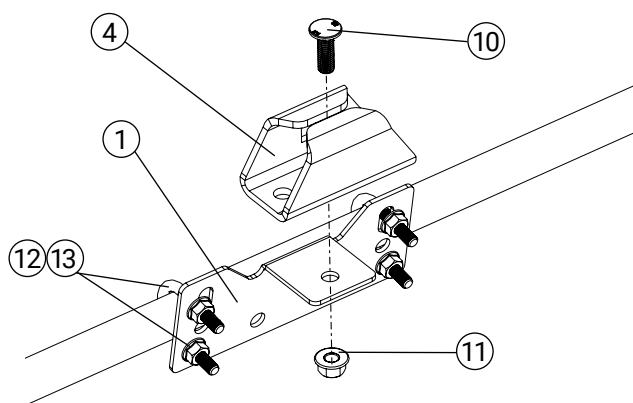


2b. Støttepunkt Spor

Monter festet for støttepunkt (1) med to U-bøyer og muttere (12, 13). Kompletter med støttepunktet (4), som monteres ved hjelp av en låsebolt og mutter (10, 11).

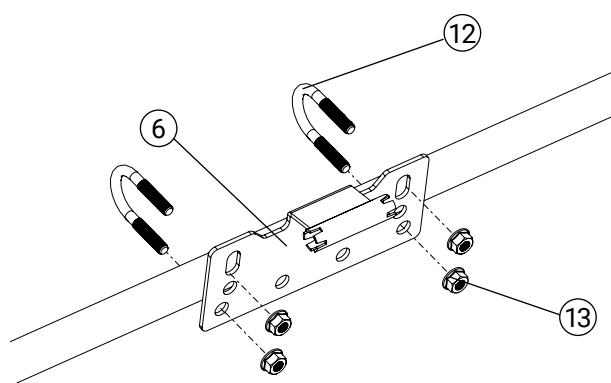


2c. Støttepunkt Rør

Monter støttepunktet (4) med to U-bøyer og muttere (12, 13).

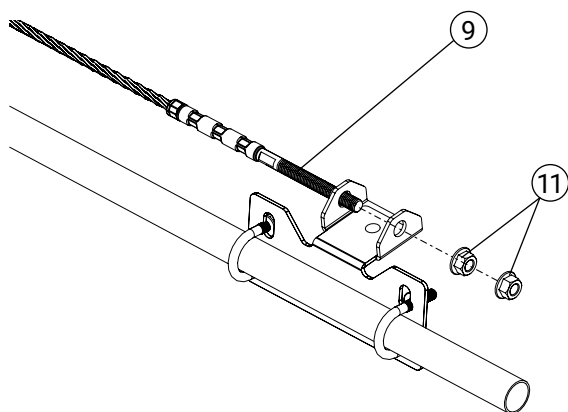


3. Vaiermontering

Monter den første vaierterminalen (9). Monteres med to muttere (11). **Sikre ved å trekke til den andre mutteren (11).** Trekk vaieren gjennom en eventuell støtte.

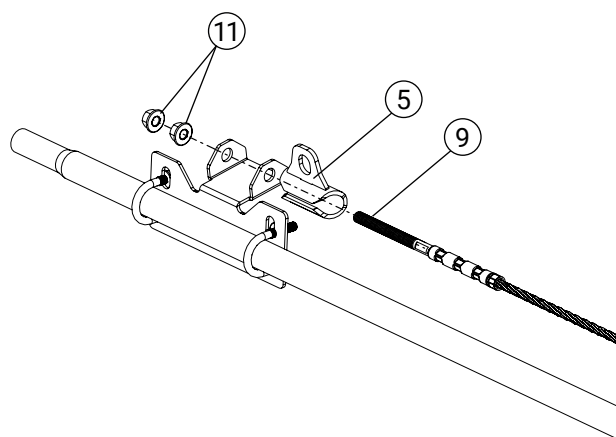


4. Vaiermontering

Monter den siste vaierterminalen (9). Tre på eventuelle vaierløpere (5). Spenn vaieren slik at den ikke er slakk. **Sikre ved å trekke til den andre mutteren (11).**

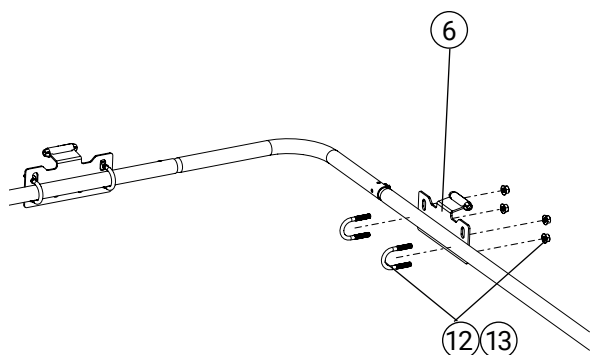


5. Vaier, hjørne

Monter støttepunktet (6) med to U-bøyler og muttere (12, 13). Legg vaieren i en jevn bue, slik at løperen går fritt.

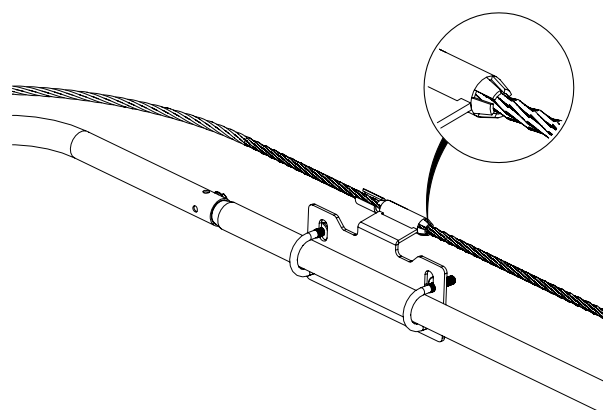


6. Krymping

Krymp endene på støttepunktet ved hjelp av en tang for å feste vaieren.

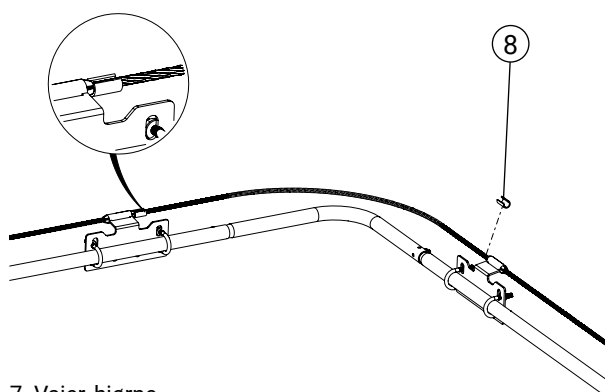

7. Vaier, hjørne

Klem hylsene (8) mot innsiden av festet, slik at vaieren holder fasongen. Bruk en pressmaskin eller stor tang til å klemme dem sammen med.

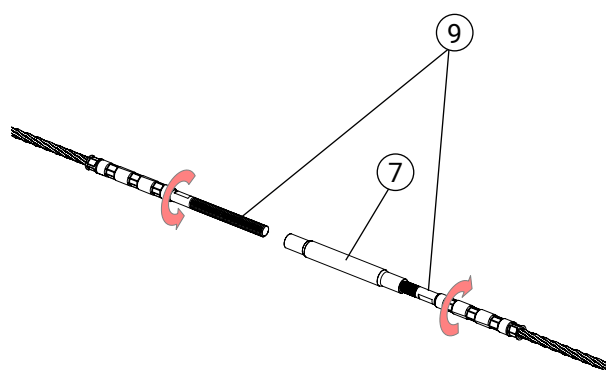

8. Vaierskjøt

Skru inn terminalene (9) til midten, slik at de møtes i skjøtehylsen (7). Trekk til, slik at terminalene låses mot hverandre.