


	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Ändfäste wire (terminerad wire)	WL1002
3	Fäste släta tak	WL1020
4	Wire löpare	WL1010
5	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300

	Detalj	Art. nr.
6	Bult M10x20	BU1201/BU1200
7	Mutter M10	MU1001/ MU1010
8	Gummibricka Ø50 M10	GB5010
9	Vagnsbult M10x30	VB1301/ VB1305


Kontrollera wiren så att den har Weland's blåa märkning och att den inte är skadad.

Läs mer om infästningar i monteringsanvisning MA1008

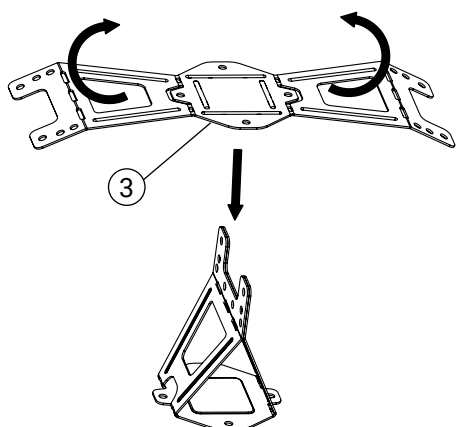


1. Wirefäste släta tak

Vik ihop wirefästet (3) för hand.

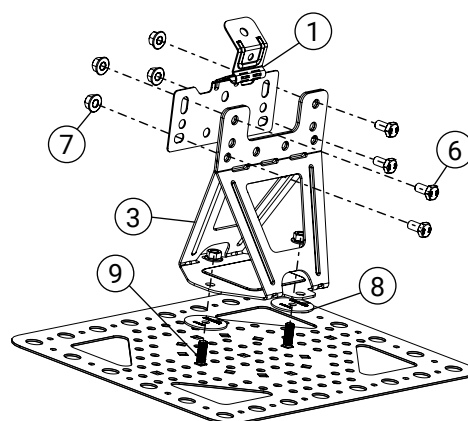


2. Första fäste

Montera wirefäste (3) för släta tak på tätplåten. Fästes med 2 st bult (9), gummibricka (8) och mutter (7) per fäste. Montera wirefäste ONE (1) med 4 st bultar (6) + mutter (7).

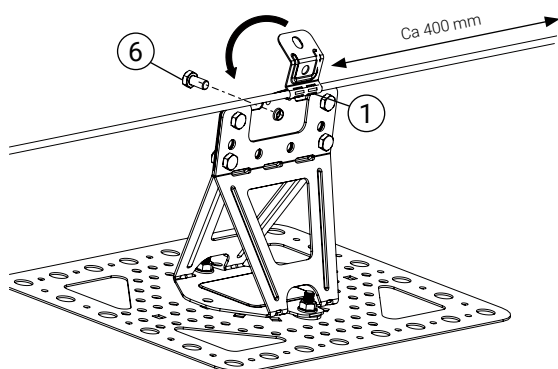

3. Montera wirefäste ONE som start

Lägg wire i wirefäste ONE (1), släpp ut wire ca 400 mm och fäll ihop, fixera med 1 st bult (6).

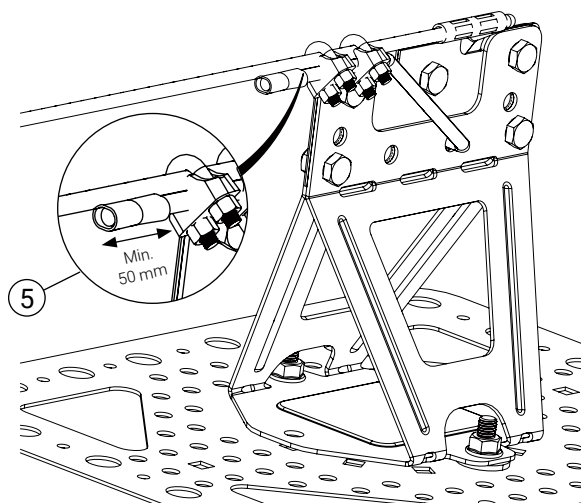


4. Montering wirelås

Dra wire bakåt och igenom wirefäste släta tak och wirefäste ONE (1). Trä på klämrör (10), kläm fast. Montera 2 st wirelås (5) minst 50 mm från ände på wire. Wirelåsen dras åt med 10 Nm.


	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Ändfäste wire (terminerad wire)	WL1002
3	Fäste släta tak	WL1020
4	Wire löpare	WL1010
5	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300

	Detalj	Art. nr.
6	Bult M10x20	BU1201/BU1200
7	Mutter M10	MU1001/ MU1010
8	Gummibricka Ø50 M10	GB5010
9	Vagnsbult M10x30	VB1301/ VB1305

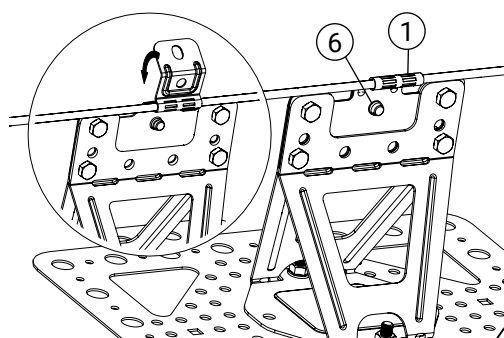



5. Montering wirefäste ONE

Lägg wire i wirefäste ONE (1), spänn wire genom att dra för hand och fäll ihop wirefäste ONE, fixera med 1 st bult (6).

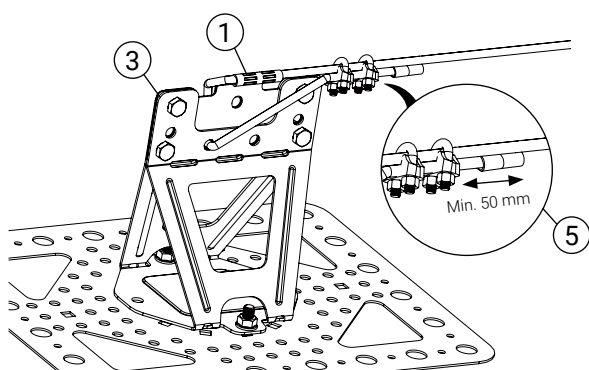


7. Avslut wire

Dra wire bakåt och igenom wirefäste (3) släta tak och wirefäste ONE (1). Trä på klämrör, kläm fast. Montera 2 st wirelås (5) minst 50 mm från ände på wire. Wirelåsen dras åt med 10 Nm.

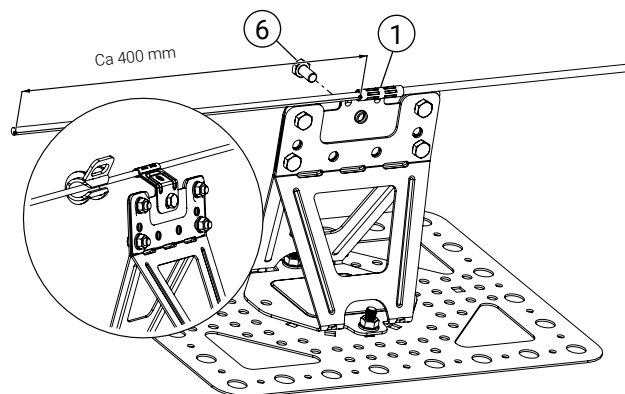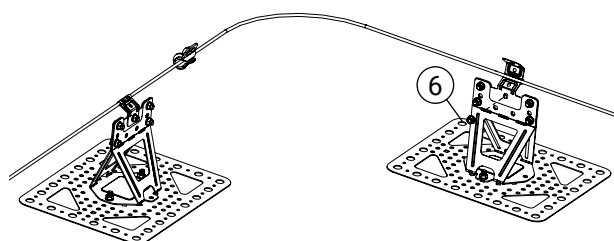

6. Avslut wire

Lägg i wire i wirefäste ONE (1), spänn wire genom att dra för hand och fäll ihop wirefäste ONE (1), fixera med 1 st bult (6). Kapa wire ca 400 mm från fäste. Montera ev. wirelöpare med ögla uppåt och med spåret mot wirefäste ONE.

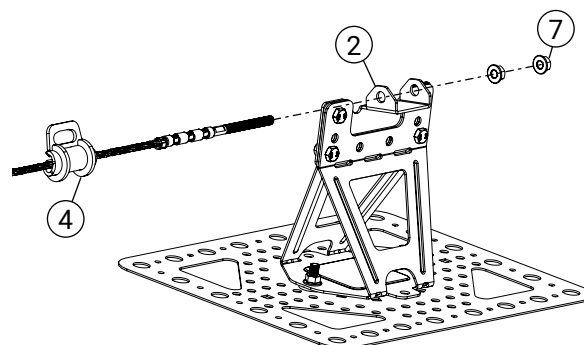

8. Wire med terminal

Montera ändfäste (2) med 4 bult (6) + mutter (7). Vid montering av sista fäste montera ev. wirelöpare. Spänn wire så den inte slakar. Säkra genom att dra åt den andra muttern.

9. Wire hörn

Lägg wire i ena wirefäste ONE (1) och forma en jämn båge av wiren så att löparen går fritt lägg wire i nästa fäste fixera med bult (6).