


	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Ändfäste wire (terminerad wire)	WL1002
3	Fäste släta tak	WL1020
4	Wire löpare	WL1040
5	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300

	Detalj	Art. nr.
6	Bult M10x20	BU1201/BU1200
7	Mutter M10	MU1001/ MU1010
8	Gummibricka Ø50 M10	GB5010
9	Vagnsbult M10x30	VB1301/ VB1305


Kontrollera wiren så att den har Weland's blåa märkning och att den inte är skadad.

Läs mer om infästningar i monteringsanvisning MA1008

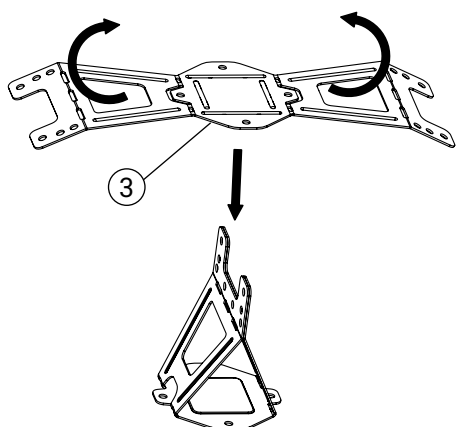


1. Wirefäste släta tak

Vik ihop wirefästet (3) för hand.

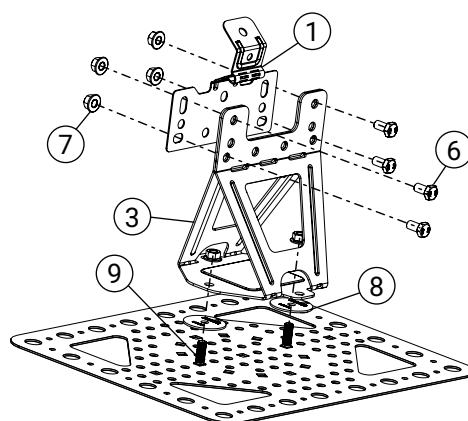


2. Första fäste

Montera wirefäste (3) för släta tak på tätplåten. Fästes med 2 st bult (9), gummibricka (8) och mutter (7) per fäste. Montera wirefäste ONE (1) med 4 st bultar (6) + mutter (7).

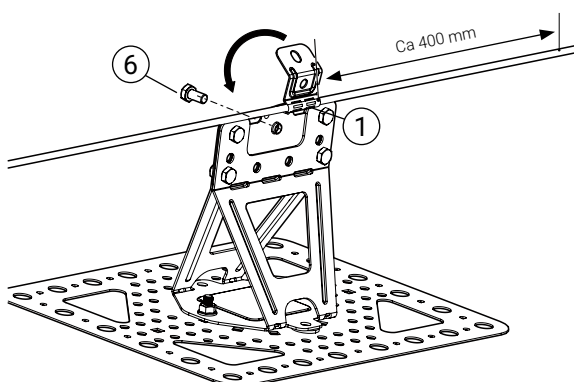

3. Montera wirefäste ONE som start

Lägg wire i wirefäste ONE (1), släpp ut wire ca 400 mm och fäll ihop, fixera med 1 st bult (6).

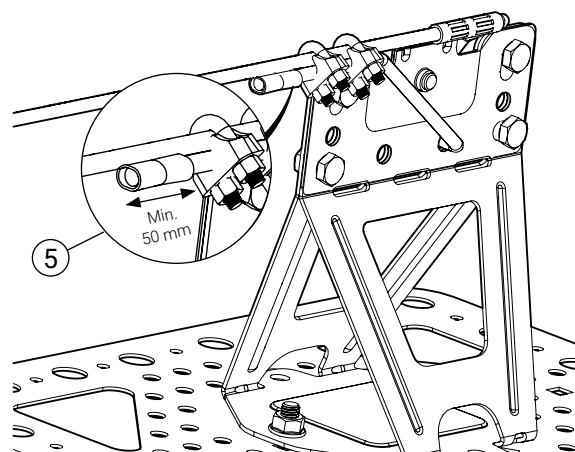


4. Montering wirelås

Dra wire bakåt och igenom wirefäste släta tak och wirefäste ONE (1). Trä på klämrör, kläm fast. Montera 2 st wirelås (5) minst 50 mm från ände på wire. Wirelåsen dras åt med 10 Nm.


	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Ändfäste wire (terminerad wire)	WL1002
3	Fäste släta tak	WL1020
4	Wire löpare	WL1040
5	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300

	Detalj	Art. nr.
6	Bult M10x20	BU1201/BU1200
7	Mutter M10	MU1001/ MU1010
8	Gummibricka Ø50 M10	GB5010
9	Vagnsbult M10x30	VB1301/ VB1305

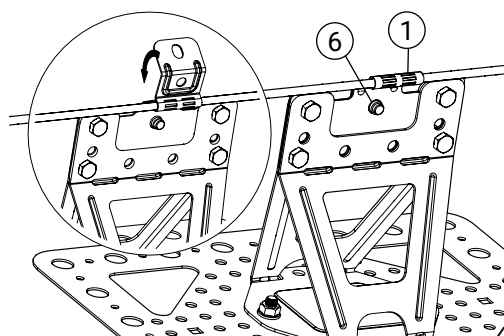



5. Montering wirefäste ONE

Lägg wire i wirefäste ONE (1), spänn wire genom att dra för hand och fäll ihop wirefäste ONE, fixera med 1 st bult (6).

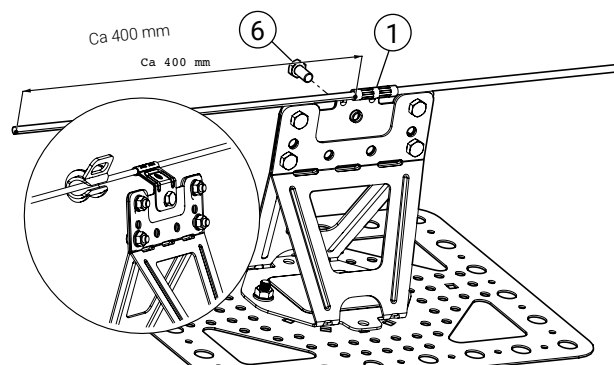

6. Avslut wire

Lägg i wire i wirefäste ONE (1), spänn wire genom att dra för hand och fäll ihop wirefäste ONE (1), fixera med 1 st bult (6). Kapa wire ca 400 mm från fäste. Montera ev. wirelöpare med ögla uppåt och med spåret mot wirefäste ONE.

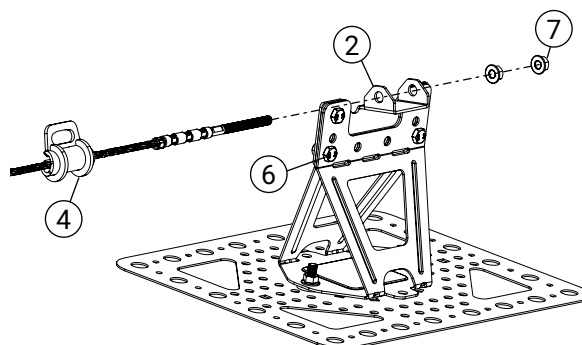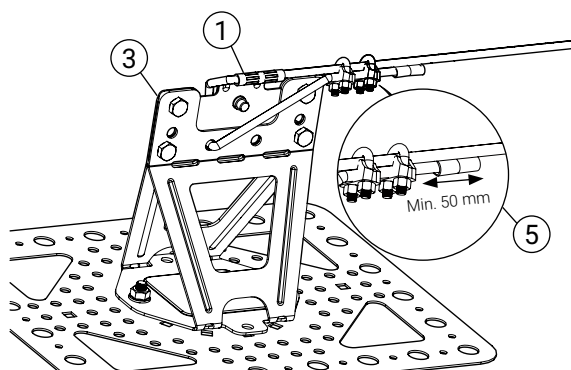

7. Avslut wire

Dra wire bakåt och igenom wirefäste (3) släta tak och wirefäste ONE (1). Trä på klämrör, kläm fast. Montera 2 st wirelås (5) minst 50 mm från ände på wire. Wirelåsen dras åt med 10 Nm.

8. Wire med terminal

Montera ändfäste (2) med 4 bult (6) + mutter (7). Vid montering av sista fäste montera ev. wirelöpare. Spänn wire så den inte slakar. Säkra genom att dra åt den andra muttern.

9. Wire hörn

Lägg wire i ena wirefäste ONE (1) och forma en jämn båge av wren så att löparen går fritt lägg wire i nästa fäste fixera med bult (6). Montera även bult och mutter (6, 7) i de översta hålen på plåten som håller wire. Tätplåten läggs med min 450–850 mm hörn till hörn. Vilket ger kortsida mot långsida min 300 – max 585 mm på båda håll. minmåttet för att skyddskapporna inte ska överlappa, maxmåttet för att wire inte ska hänga ner i taket.

