


	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300
3	Bultsats fallstopp ONE	BS1301 V / BS1302 H
4	Ändfäste	WL1002


	Detalj	Art. nr.
5	Bult M10x20	BU1201/BU1200
6	Mutter M10	MU1001/ MU1010
7	Bult M10x60	BU1601

Kontrollera wiren så att den har Weland's blåa märkning och att den inte är skadad.

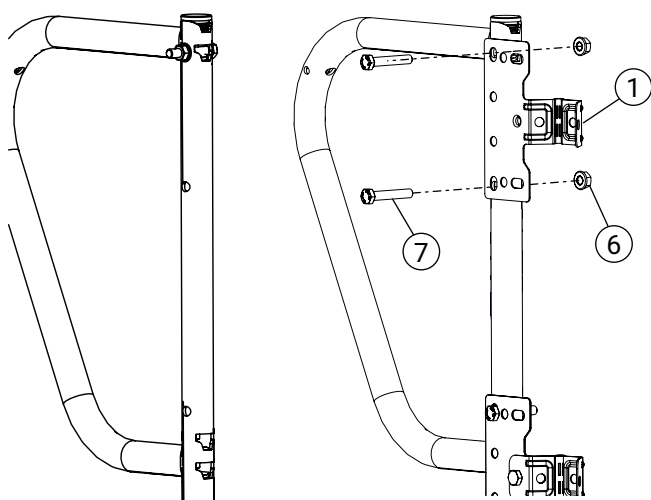


1. Montera wirefäste ONE

Montera översta wirefäste ONE (1) på handledaren med 2 st bult (7) + mutter (6). Om stegen saknar handledare placera första wirefäste ONE så långt upp som möjligt på stegen.

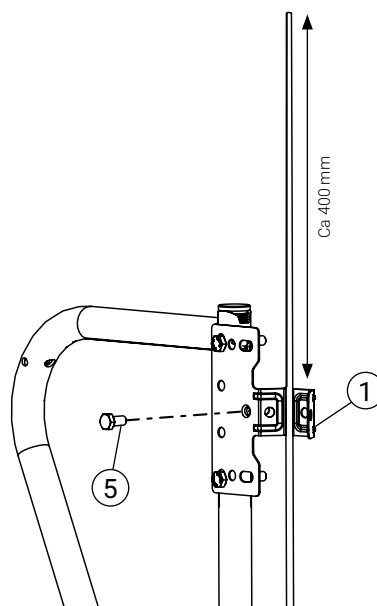


2. Montera Wirefäste ONE som start

Lägg wire i wirefäste ONE (1), släpp ut wire ca 400 mm och fäll ihop fästet, fixera med 1 st bult (5).

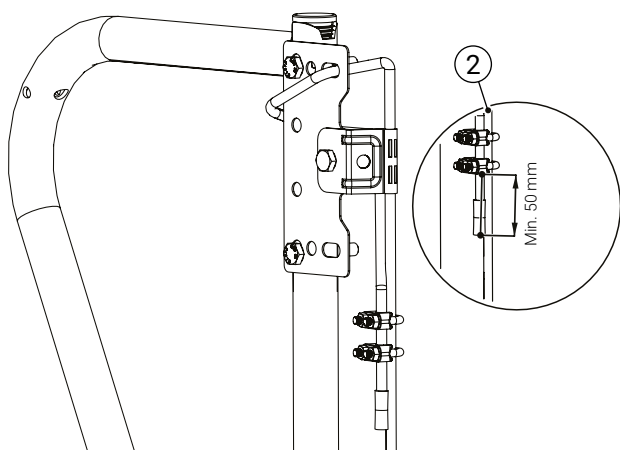

3. Montering wire med wirelås

Dra wire bakåt igenom wirefäste, fäst ihop med neråtgående wire. Trä på klämrör (2), kläm fast. Montera 2 st wirelås (2) minst 50 mm från wireände. Wirelås dras åt med 10 Nm.

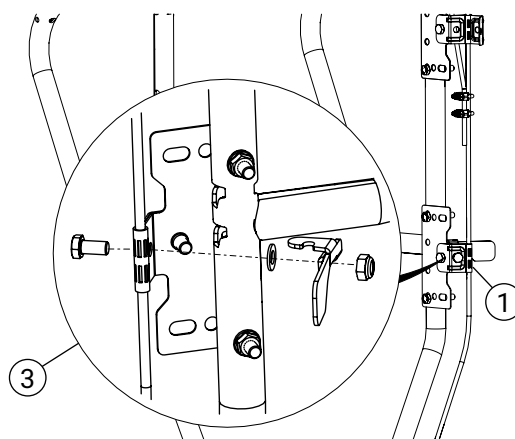


4. Montering fallstopp

Montera fallstopp på c/c 1200 mm på wirefäste ONE (1) med bult, bricka + låsmutter (3), montera fallstopp på vänster eller höger sida beroende på vilken sida wirefästet sitter.


	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300
3	Bultsats fallstopp ONE	BS1301 V / BS1302 H
4	Ändfäste	WL1002

	Detalj	Art. nr.
5	Bult M10x20	BU1201/BU1200
6	Mutter M10	MU1001/ MU1010
7	Bult M10x60	BU1601

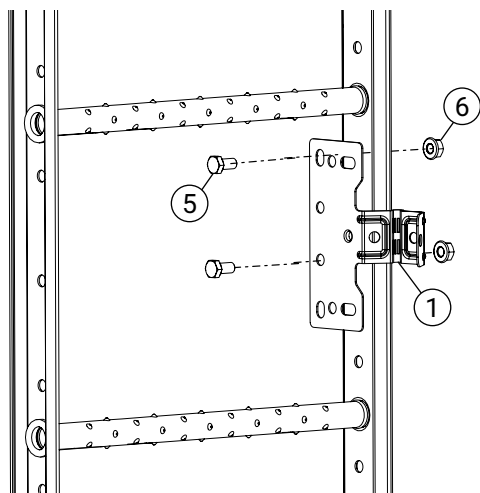


5. Montering mellanfäste ONE

Montera wirefäste ONE (1) på steg med 2 st bult (5) + mutter (6) per fäste.

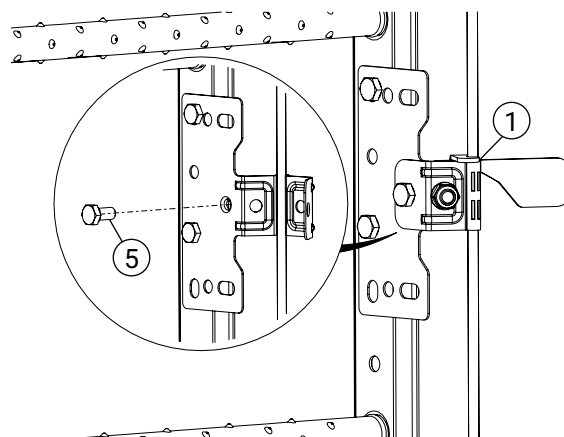


6. Montering wire

Lägg wire i wirefäste ONE (1), spänn wire genom att dra för hand, fäll ihop wirefäste ONE, fixera med 1 st bult (5). Montera fallstopp enl. bild 4.

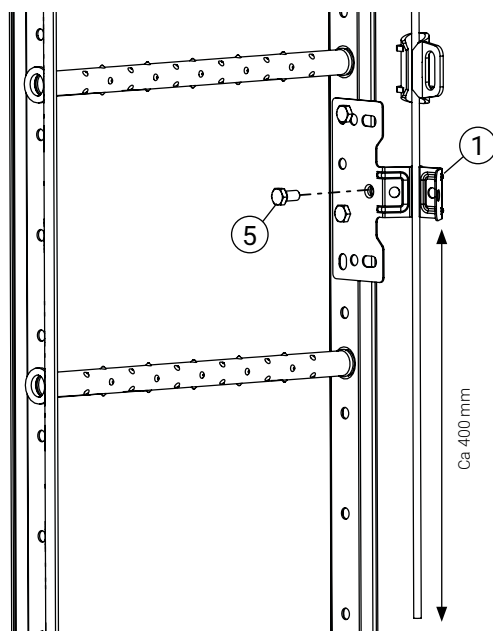

7. Kapning wire

Montera ev. wirelöpare. Lägg wire i wirefäste ONE (1), spänn wire genom att dra för hand, fäll ihop wirefäste ONE, fixera med 1 st bult (5). Kapa wire ca 400 mm från fäste.

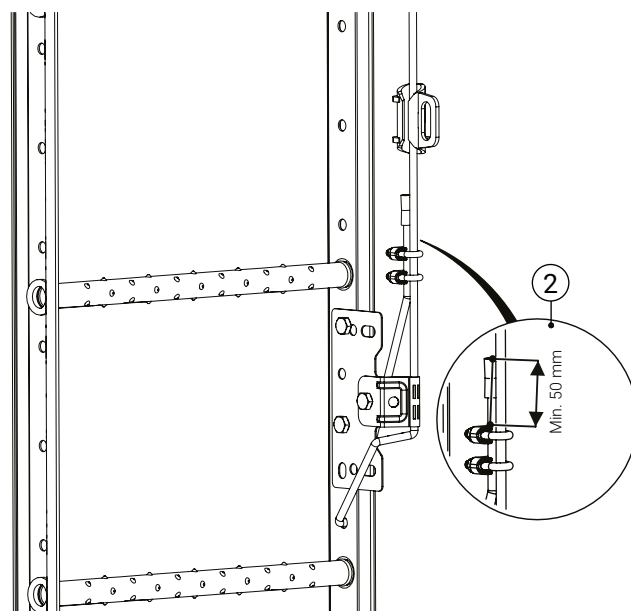


8. Avslut wire

Dra wire genom närmsta hål på steg till utsida steg. Trä på klämrör (2), kläm fast. Fäst ihop med uppåtgående wire, montera 2 st wirelås (2) minst 50 mm från ände på wire. Wirelås dras med 10 Nm.


	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300
3	Bultsats fallstopp ONE	BS1301 V / BS1302 H
4	Ändfäste	WL1002

	Detalj	Art. nr.
5	Bult M10x20	BU1201/BU1200
6	Mutter M10	MU1001/ MU1010
7	Bult M10x60	BU1601

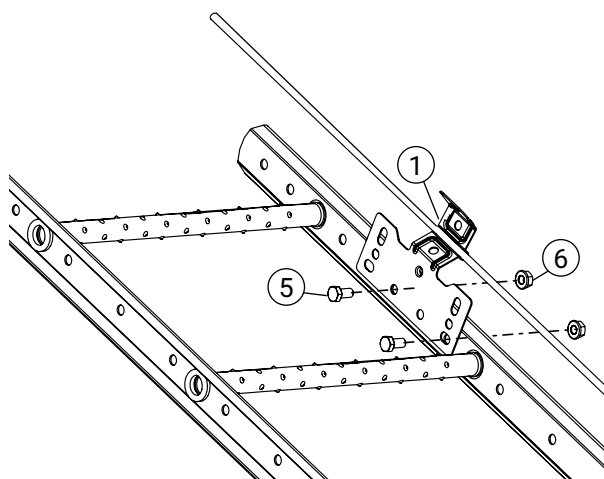


9. Montera wirefäste ONE som start/stopp

Montera wirefäste ONE (1) på steg med 2 st bult (5) + mutter (6) per fäste.

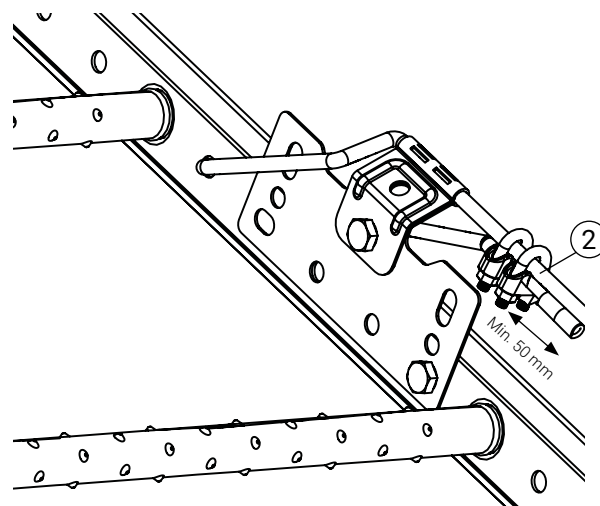


10. Montering wire med wirelås som start/stopp

Dra wire bakåt igenom stegsida, fäst ihop med neråtgående wire. Trä på klämrör (2), kläm fast. Montera 2 st wirelås (2) minst 50 mm från wireände. Wirelås dras åt med 10 Nm.

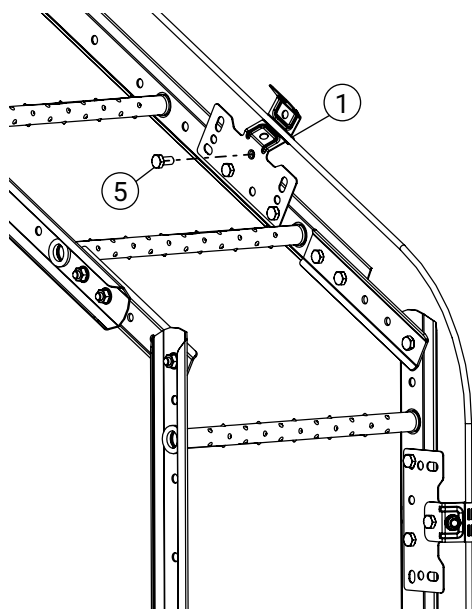

11. Wiremontage hörn och övergångar

Montera wirefäste ONE (1), forma en jämn båge av wiren så att löparen går fritt, fäll ihop fästena och fixera med 1 st bult (5).

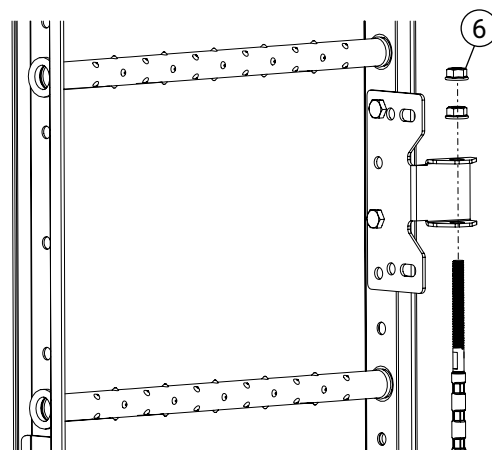

12. Start/stopp terminerad wire

Montera ändfäste med 2 bult (5) + mutter (6). Vid montering av sista fäste montera ev. wirelöpare. Spänn wire så den inte slakar. Säkra genom att dra åt den andra muttern.