


	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300
3	Ändfäste (terminerad wire)	WL1002


	Detalj	Art. nr.
4	Bult M10x20	BU1201/BU1200
5	Mutter M10	MU1001/ MU1010
6	U-bygelsats	UB0850

Kontrollera wiren så att den har Weland's blåa märkning och att den inte är skadad.

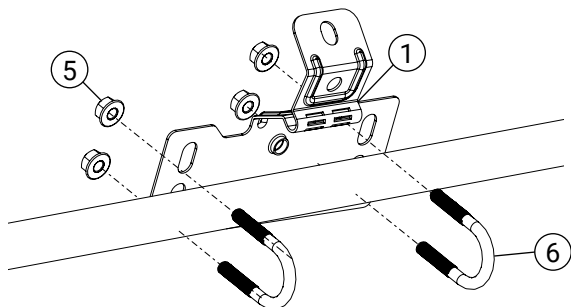


1. Montera wirefäste ONE

Montera wirefäste ONE (1) på nockrücke med 2 st U-byglar (6) + 4 st M8 mutter (6). Dra byglar med 5 Nm, fästet formar sig efter röret.

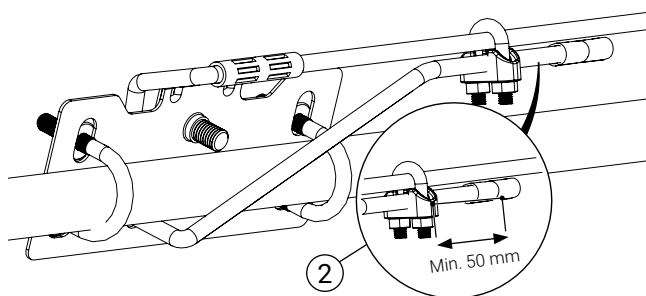


3. Montering wirelås

Dra wire bakåt genom wirefäste ONE (1) och runt rör. Fäst ihop med utgående wire. Trä på klämrör (2), kläm fast. Montera wirelås (2) minst 50 mm från wireände. Wirelås dras åt med 10 Nm.

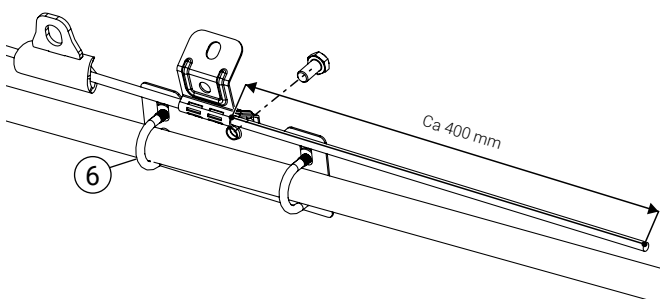


5. Avslut wire

Montera ev. wirelöpare. Montera wirefäste ONE (1) på nockrücke med 2 st U-byglar (6) + 4 st M8 mutter (6) per fäste. Dra byglar med 5 Nm, fästet formar sig efter röret. Kapa wire ca 400 mm från fäste.

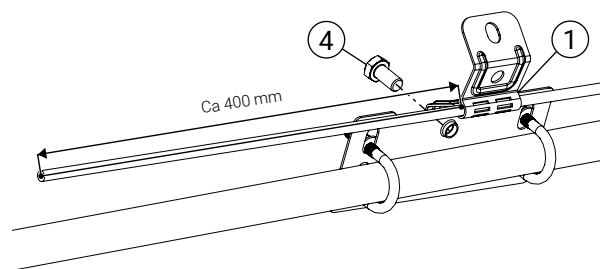


2. Montera wirefäste ONE som start

Lägg i wire i wirefäste ONE (1), släpp ut wire ca 400 mm och fäll ihop fästet, fixera med 1 st bult (4).

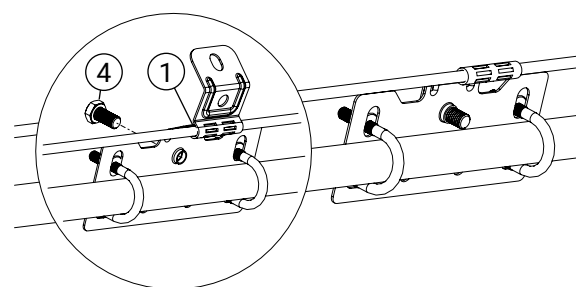

4. Montering wirefäste ONE

Lägg i wire i wirefäste ONE (1), spänn wire genom att dra för hand och fäll ihop wirefäste ONE (1), fixera med 1 st bult (4).

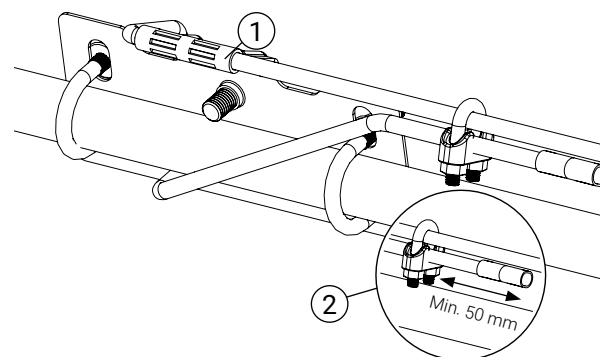


6. Avslut wire

Dra wire bakåt genom wirefäste (1) och runt rör. Fäst ihop med utgående wire. Trä på klämrör (2), kläm fast. Montera wirelås (2) minst 50 mm från wireände. Wirelås dras åt med 10 Nm.

	Detalj	Art. nr.
1	Wirefäste ONE	WL1337
2	Bultsats wirelåsning ONE	BS1300
3	Ändfäste (terminerad wire)	WL1002


	Detalj	Art. nr.
4	Bult M10x20	BU1201/BU1200
5	Mutter M10	MU1001/ MU1010
6	U-bygelsats	UB0850

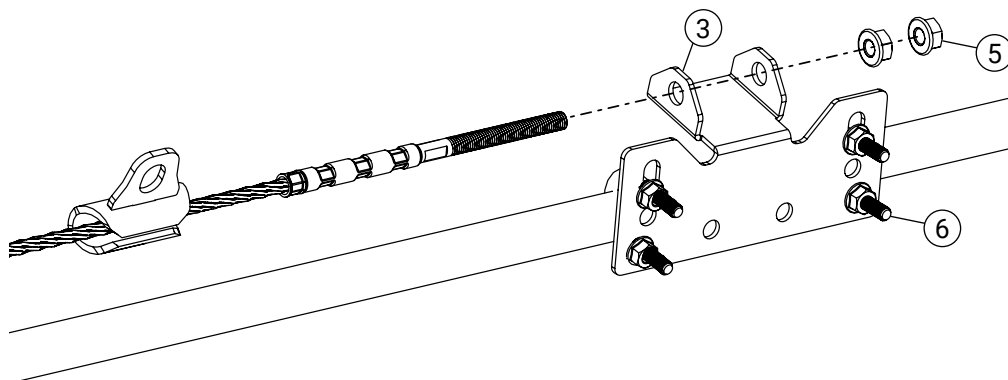

7. Wire med terminal

Montera ändfäste (3) med 2 st u-bygel + 4 st M8 mutter (6). Vid montering av sista fäste montera ev. wirelöpare. Spänn wire så den inte slakar.

Säkra genom att dra åt den andra muttern.

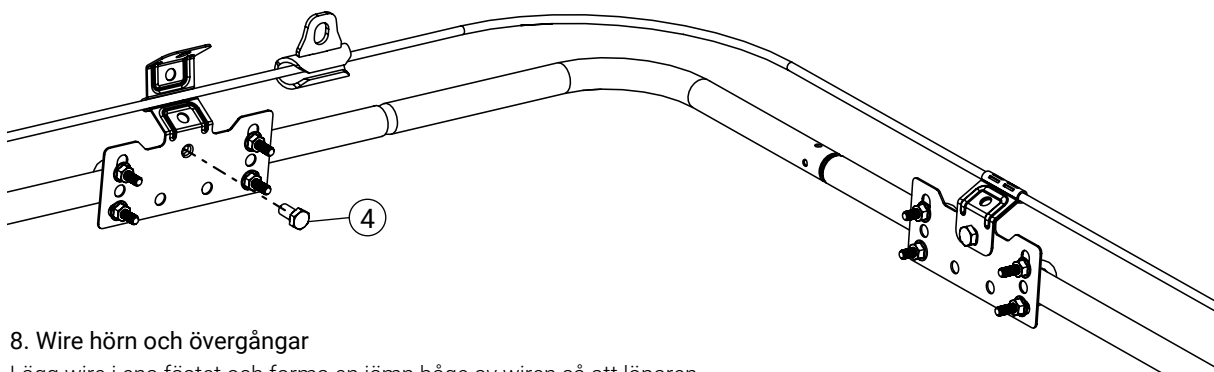

8. Wire hörn och övergångar

Lägg wire i ena fästet och forma en jämn båge av wiren så att löparen går fritt, lägg wire i nästa fäste, fixera med bult (4).