


|   | Detalj                     | Art. nr. |
|---|----------------------------|----------|
| 1 | Wirefäste ONE              | WL1337   |
| 2 | Bultsats wirelåsning ONE   | BS1300   |
| 3 | Ändfäste (terminerad wire) | WL1002   |


|   | Detalj      | Art. nr.       |
|---|-------------|----------------|
| 4 | Bult M10x20 | BU1201/BU1200  |
| 5 | Mutter M10  | MU1001/ MU1010 |
| 6 | U-bygelsats | UB0850         |

Kontrollera wiren så att den har Weland's blåa märkning och att den inte är skadad.

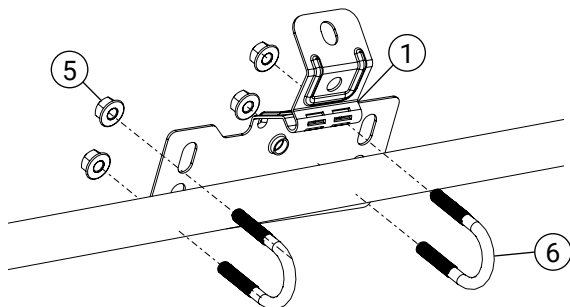


### 1. Montera wirefäste ONE

Montera wirefäste ONE (1) på nockräcke med 2 st U-byglar (6) + 4 st M8 mutter (6). Dra byglar med 5 Nm, fästet formar sig efter röret.

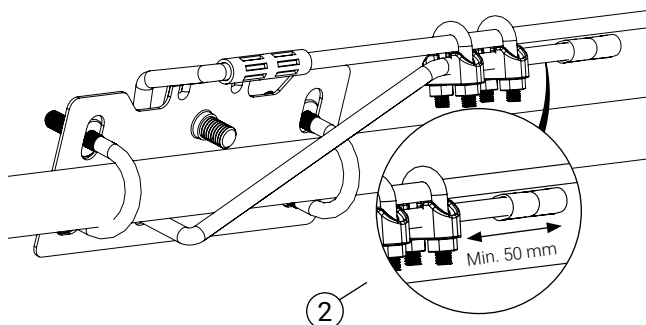


### 3. Montering wirelås

Dra wire bakåt genom wirefäste ONE (1) och runt rör. Fäst ihop med utgående wire. Trä på klämrör (2), kläm fast. Montera 2 st wirelås (2) minst 50 mm från wireände. Wirelåsen dras åt med 10 Nm.

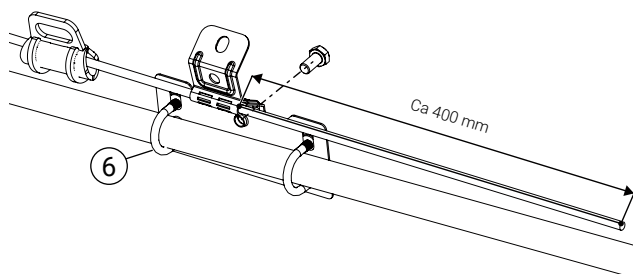


### 5. Avslut wire

Montera ev. wirelöpare. Montera wirefäste ONE (1) på nockräcke med 2 st U-byglar (6) + 4 st M8 mutter (6) per fäste. Dra byglar med 5 Nm, fästet formar sig efter röret. Kapa wire ca 400 mm från fäste.

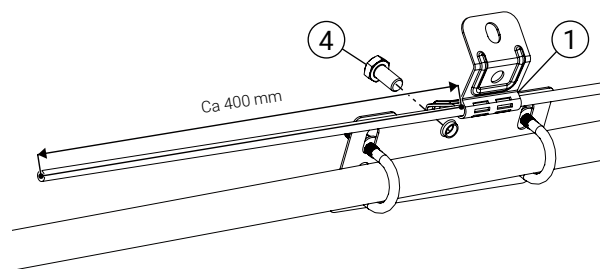


### 2. Montera wirefäste ONE som start

Lägg i wire i wirefäste ONE (1), släpp ut wire ca 400 mm och fäll ihop fästet, fixera med 1 st bult (4).

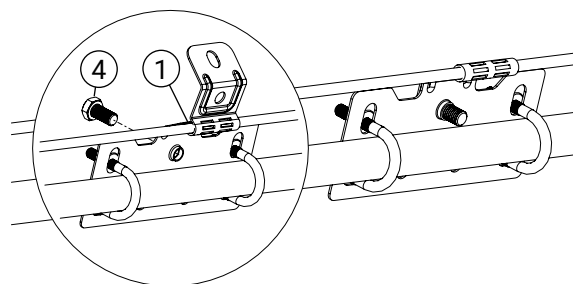

### 4. Montering wirefäste ONE

Lägg i wire i wirefäste ONE (1), spänn wire genom att dra för hand och fäll ihop wirefäste ONE (1), fixera med 1 st bult (4).

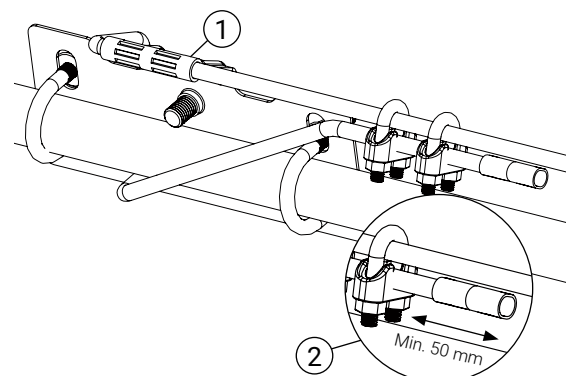


### 6. Avslut wire

Dra wire bakåt genom wirefäste (1) och runt rör. Fäst ihop med utgående wire. Trä på klämrör (2), kläm fast. Montera 2 st wirelås (2) minst 50 mm från wireände. Wirelåsen dras åt med 10 Nm.

|   | Detalj                     | Art. nr. |
|---|----------------------------|----------|
| 1 | Wirefäste ONE              | WL1337   |
| 2 | Bultsats wirelåsning ONE   | BS1300   |
| 3 | Ändfäste (terminerad wire) | WL1002   |


|   | Detalj      | Art. nr.       |
|---|-------------|----------------|
| 4 | Bult M10x20 | BU1201/BU1200  |
| 5 | Mutter M10  | MU1001/ MU1010 |
| 6 | U-bygelsats | UB0850         |

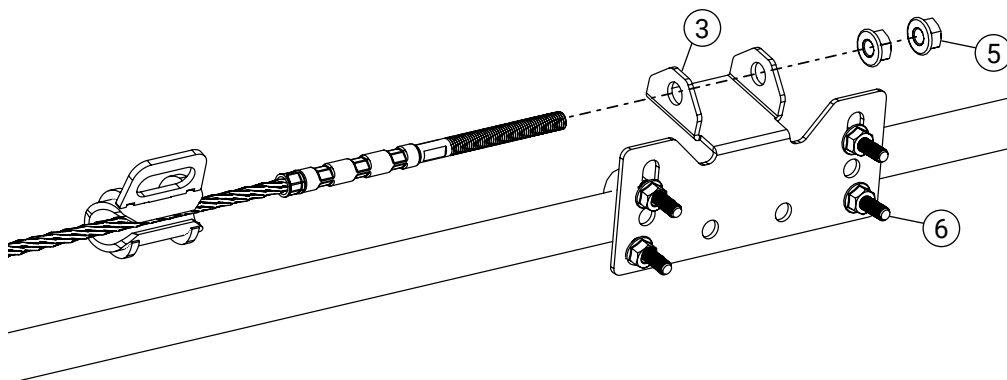

#### 7. Wire med terminal

Montera ändfäste (3) med 2 st u-bygel + 4 st M8 mutter (6). Vid montering av sista fäste montera ev. wirelöpare. Spänn wire så den inte slakar.

*Säkra genom att dra åt den andra muttern.*

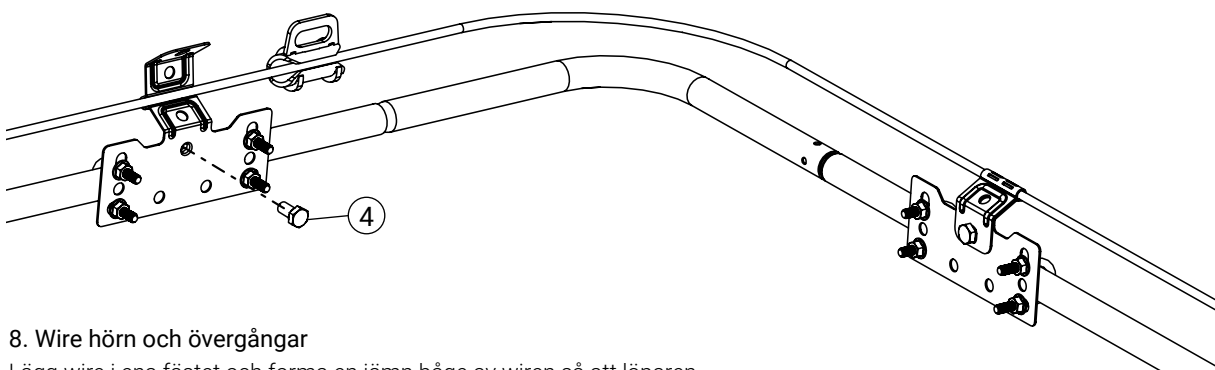

#### 8. Wire hörn och övergångar

Lägg wire i ena fästet och forma en jämn båge av wiren så att löparen går fritt, lägg wire i nästa fäste, fixera med bult (4).