


	Detalj	Art.nr.
1	Vaierfeste ONE	WL1337
2	Boltesett vaierlåsing ONE	BS1300
3	Endefeste (terminert vaier)	WL1002


	Detalj	Art.nr.
4	Bolt M10 x 20	BU1201/BU1200
5	Mutter M10	MU1001/MU1010
6	U-bøylesett	UB0850

Kontroller at vaieren har Welands blå merking og at den ikke er skadet.

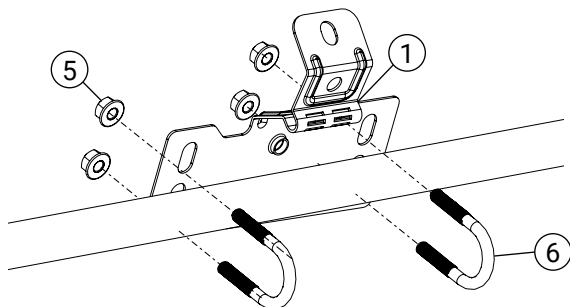


1. Monter vaierfestet ONE

Monter vaierfestet ONE (1) på mønerekkverket med 2 U-bøyer (6) + 4 M8-muttere (6). Trekk bøyene til med 5 Nm. Festet former seg etter røret.

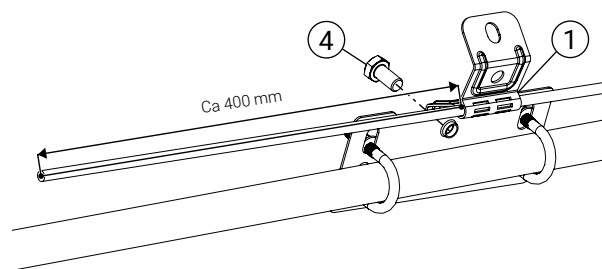


2. Monter vaierfestet ONE først

Legg vaieren i vaierfestet ONE (1), slipp ut ca. 400 mm med vaier og Brett festet sammen, fest med 1 bolt (4).

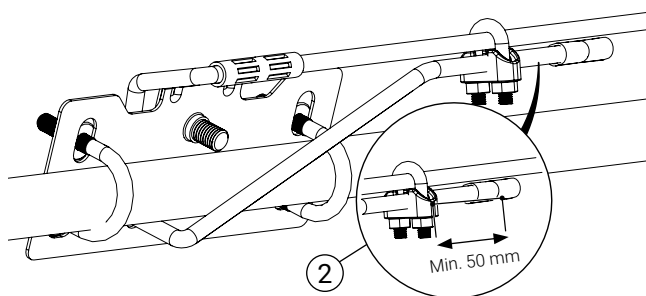


3. Montering av vaierlås

Dra vaieren bakover gjennom vaierfestet ONE (1) og rundt røret. Fest sammen med den utgående vaieren. Tre på klemrør (2) og klem fast. Monter vaierlåsen (2) minst 50 mm fra enden på vaieren. Vaierlåsen trekkes til med 10 Nm.

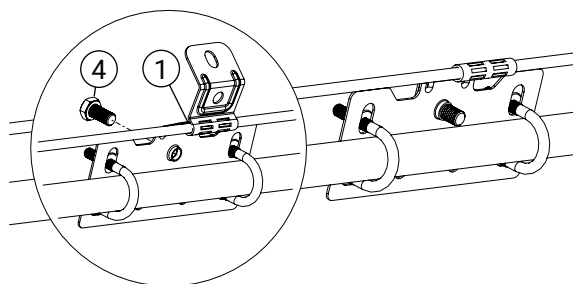


4. Montering av vaierfeste ONE

Legg vaieren i vaierfestet ONE (1), spenn vaieren gjennom å dra for hånd og Brett sammen vaierfestet ONE (1), fest med 1 bolt (4).

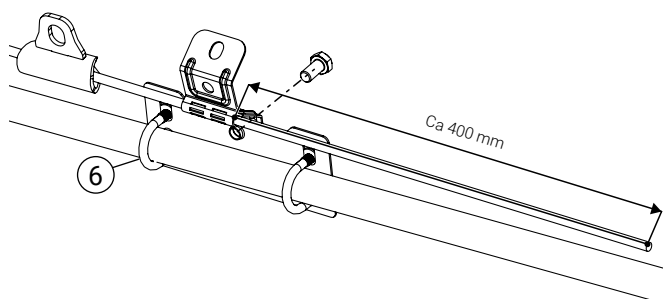

5. Avslutning av vaier

Monter eventuelle vaierløpere. Monter vaierfestet ONE (1) på mønerekkverket med 2 U-bøyer (6) + 4 M8-muttere (6) per feste. Trekk bøyene til med 5 Nm. Festet former seg etter røret. Kutt vaieren ca. 400 mm fra festet.

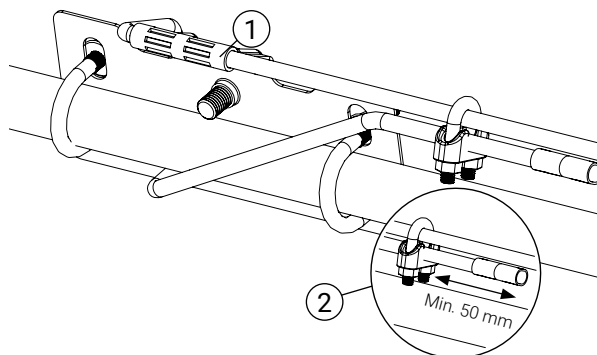


6. Avslutning av vaier

Dra vaieren bakover gjennom vaierfestet (1) og rundt røret. Fest sammen med den utgående vaieren. Tre på klemrør (2) og klem fast. Monter vaierlåsen (2) minst 50 mm fra enden på vaieren. Vaierlåsen trekkes til med 10 Nm.

	Detalj	Art.nr.
1	Vaierfeste ONE	WL1337
2	Boltesett vaierlåsing ONE	BS1300
3	Endefeste (terminert vaier)	WL1002


	Detalj	Art.nr.
4	Bolt M10 x 20	BU1201/BU1200
5	Mutter M10	MU1001/MU1010
6	U-bøylesett	UB0850

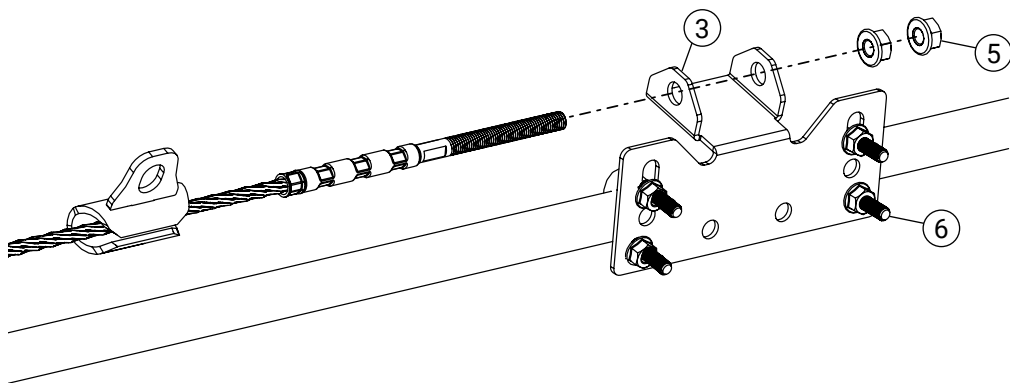

7. Vaier med terminal

Monter endefestet (3) med 2 U-bøylar + 4 M8-muttere (6). Ved montering av det siste festet monteres eventuelle vaierløpere. Spenn vaieren slik at den ikke er slakk.

Sikre ved å trekke til den andre mutteren.

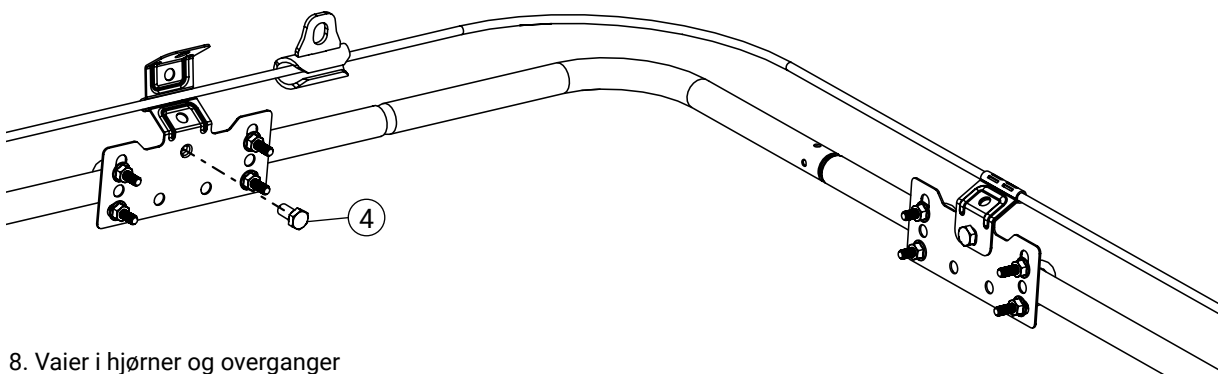

8. Vaier i hjørner og overganger

Legg vaieren i det ene festet og legg den i en jevn bue slik at løperen går fritt. Legg vaieren i neste feste og fest med bolt (4).