



	Detalj	Art.nr.
1	Bærebjelke	EU0610/EU0910/EU1210
2	Støtteben	EU1000
3	Justerbar fot	EU0150
4	Profilrist	EU1231/EU2431
5	Rekkverksrør	RR2723
6	Overdel til profilrist	EU1601
7	Rekkverksfeste	SH9040
8	Hjørnestendere	SR5001

	Detalj	Art.nr.
9	Avslutning – midtstender	SR5002
10	Bolt M10x60	BU1601
11	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
12	Flensmutter M10	MU1001/MU1010
13	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
14	Selvborende skrue 5,5x100	SS5510
15	Rekkverksstender	EU1100

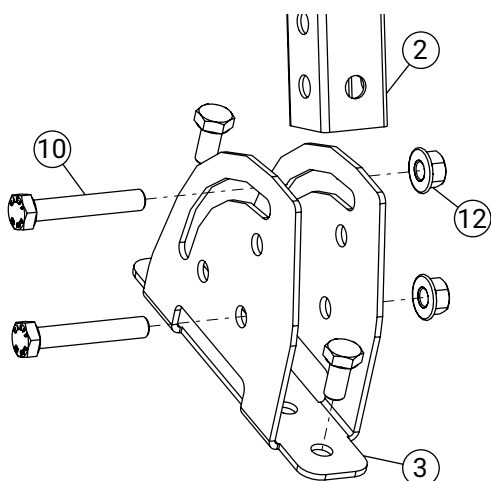


1. Monteringsoversikt for justerbar fot

Foten (3) monteres med bolt eller bolt og mutter, avhengig av innfestingen. Støttebenet (2) monteres med to bolter 10x60 (10) og muttere (12).

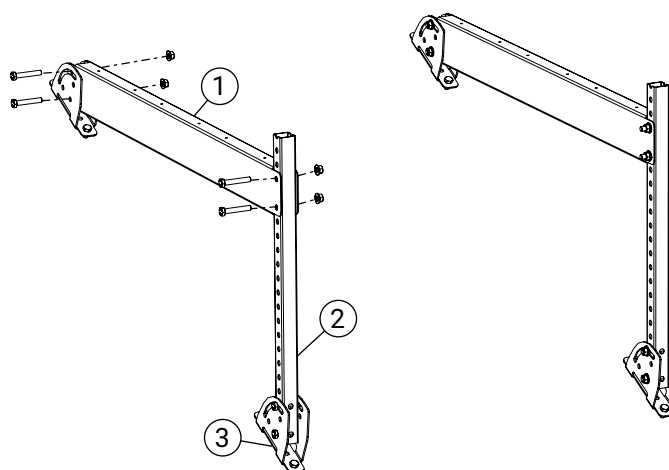


2. Montering av bærebjelker og regulerbare føtter

Monter først den nederste foten (3). De justerbare føttene kan justeres for en takhelling på inntil 45 grader. Reguler støttebenet (2) slik at det står vertikalt i lodd og bærebjelken (1) ligger vannrett. Skru fast støttebenet (2) med to bolter og muttere. Monter den øverste foten.

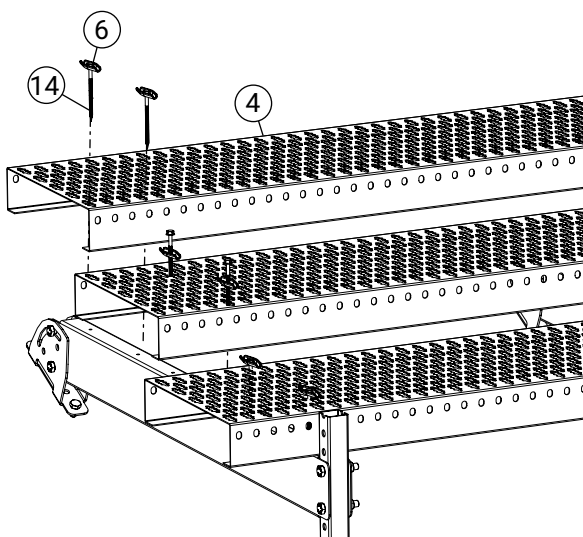


3. Montering av profilrister

Monteres utenfra og inn, fra støttebenet. Skrus fast med to selvborende skruer (14) med overdel til profilrist (6) per profilrist og bærebjelke. Godkjent overheng utenfor bærebjelken er maks 300 mm. Kapp det justerbare støttebenet til overkanten av profilristen.

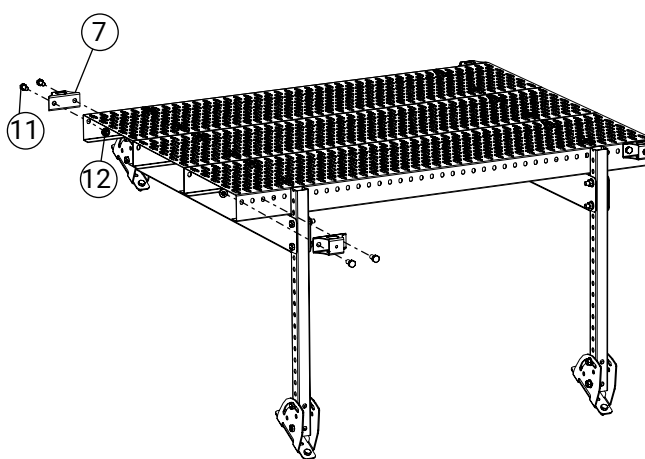


4. Plasser ut rekkverksfestene

Plasser ut rekkverksfestene (7) rundt plattformen, og monter hver stender med to M10x20 (11) og M10-flensmuttere (12).

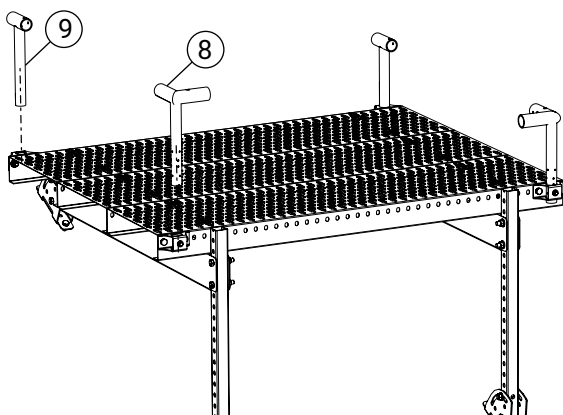


5. Montering av hjørnestendere – avslutningsstendere

Kapp stenderne (8, 9) til en høyde på ca. 150 mm og monter dem til rekkverksstolpen med en selvborende skrue (13).

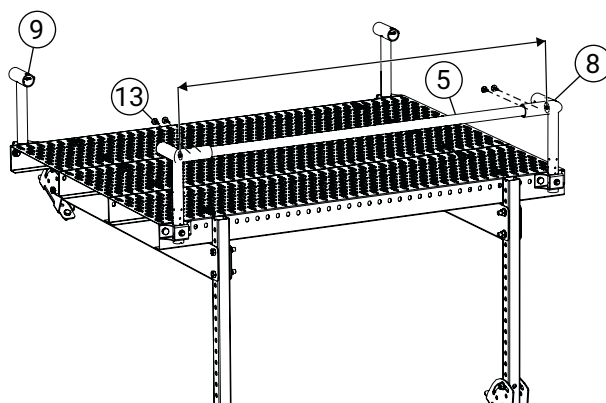


6. Monter rekkverksrøret

Kapp rekkverksrøret (5) til riktig lengde. Monter røret i hylsene (8, 9) og skru inn to selvborende skruer (13) per stender.

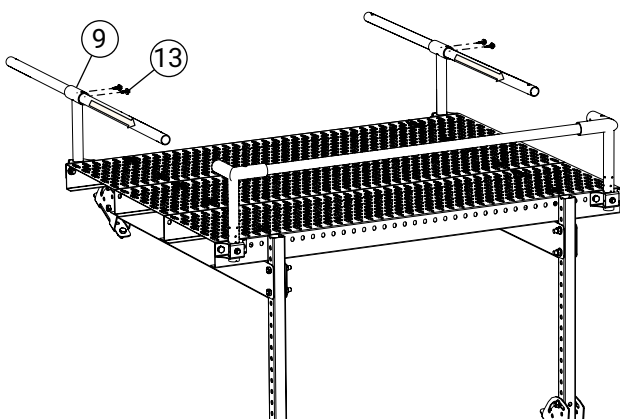

7. Monter avslutningsstenderne

Monter avslutningsstenderne (9), før rørene gjennom hylsene og skru inn to selvborende skruer (13) per stender.

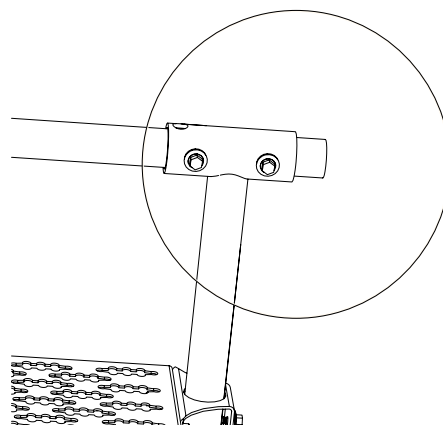

8. Kapp røret ved hylsene.

OBS! La det aldri ligge igjen spor fra boring eller kapping da dette kan gi rustflekker på taket.

