


Detalj	Art.nr.
1 Bærebjelke	EU0610/EU0910/ EU1210
2 Rekkverksstender	EU1100
3 Støtteben	EU1000
4 Regulerbar fot	EU0150
5 Profilrist	EU1231/EU2431
6 Rekkverksrør	RR2723
7 Selvboende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225

Detalj	Art.nr.
8 Overdel til profilrist	EU1601
9 Selvboende skrue 5,5x100	SS5510
10 Bolt M10x60	BU1601
11 Skjøteprofil	EU0330
12 Bolt M10x20	BU1201/BU1200
13 Bolt M8x20	BU0820
14 Flensmutter M8	MU0801/MU0805


Detalj	Art.nr.
15 Rekkverksstender (gavl)	RS1100
16 Flensmutter M10	MU1001/MU1010
17 Vinkelfeste	TS4000
18 Plastdeksel	PL4545
19 Rørbøy	RR2790
20 Låsebolt M10x30, fzv	VB1301/VB1305
21 Festeplate OPTI 360x450	TP3645

Les mer om innfestingene i de respektive monteringsanvisningene.

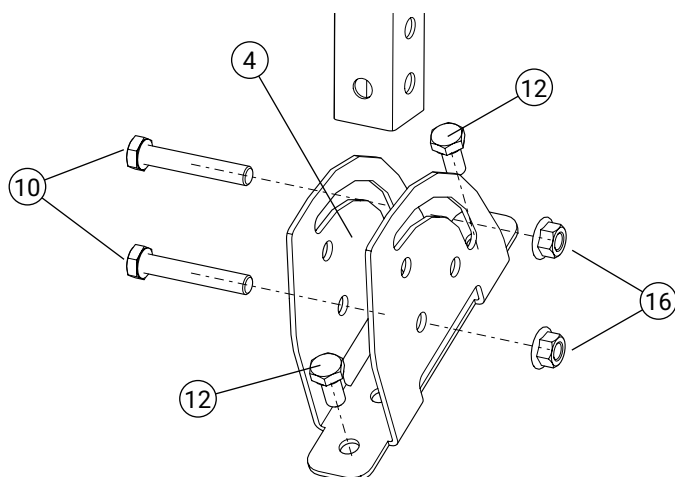


1. Monteringsoversikt for regulerbar fot

Foten (4) monteres med bolt eller bolt og mutter (12, 16), avhengig av innfesting. Rekkverksstenderen monteres med to bolter M10x60 (10) og muttere (16).

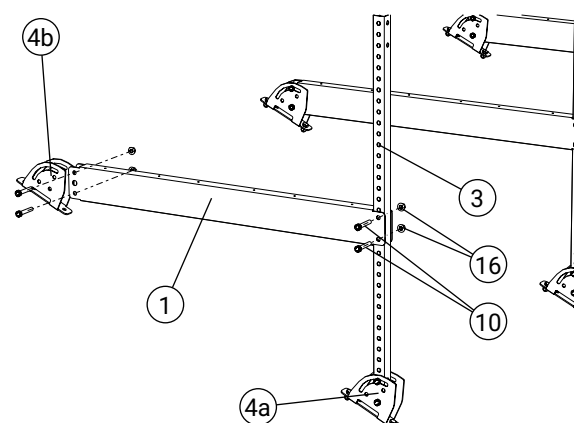


2. Montering av bærebjelker og regulerbare føtter

Monter først den nederste foten (4a). De regulerbare føttene kan justeres for en takhelling på inntil 45 grader. Reguler støttebenet (3) slik at det står vertikalt i lodd og bærebjelken (1) ligger vannrett. Skru fast støttebenet (3) med to bolter (10) og muttere (16). Monter den øverste foten (4b).

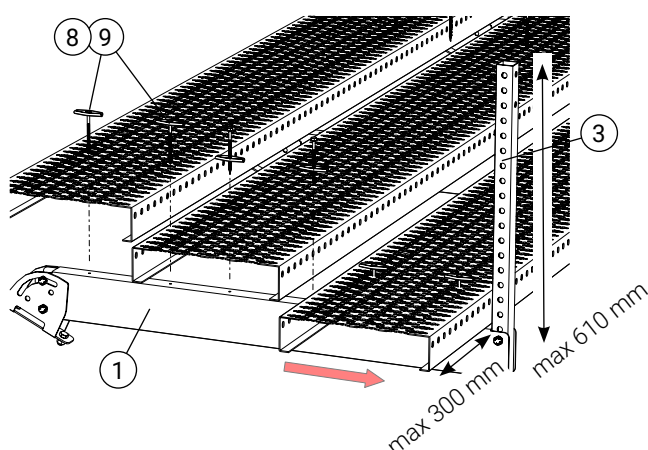


3. Montering av profilrist

Monteres utenfra og inn, fra støttebenet. Skrus fast med to selvboende skruer (9) med overdel til profilrist (8) per profilrist og bærebjelke. Godkjent overheng utenfor bærebjelken er maks 300 mm. Kapp det regulerbare støttebenet (3) hvis det rekker mer enn 610 mm over bærebjelken (1).

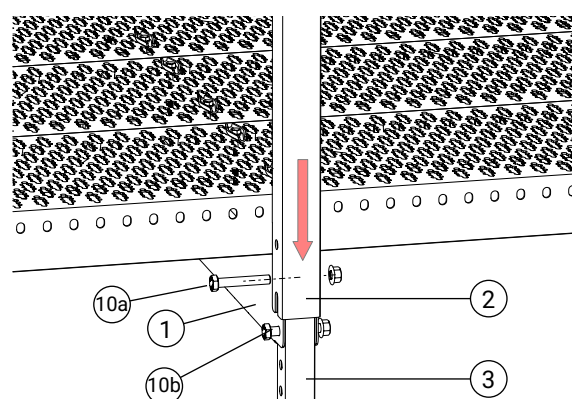


4. Montering av rekkverksstolpe

Fjern den øverste bolten (10a) og løsne på den nederste bolten (10b). Sett rekkverksstenderen EU1100 (2) på støttebenet (3) og skru fast boltene (10a, 10b).

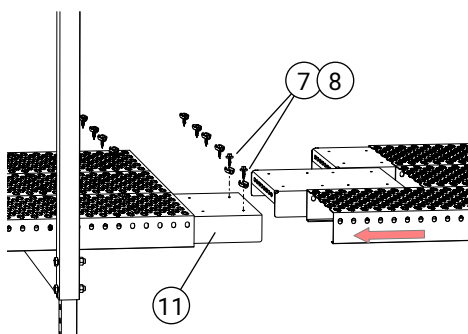


5. Skjøting av profilrister

Profilristene skjøtes ved at en skjøteprofil (11) skrus fast med fire selvborende skruer (7) og overdeler til profilrist (8).

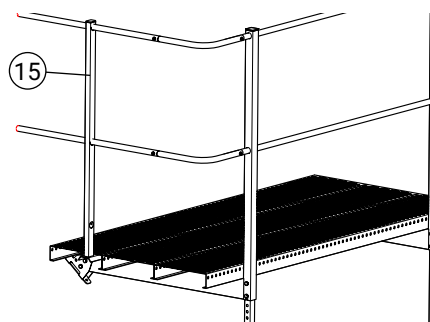


6. Rekkverk som slutter ved kortsiden

Hvis rekkverket avsluttes på kortsiden, bruker du rekkverksstender RS1100 (15). Fest hver rekkverksstender (15) med to bolter M8x20 (13), overdeler til profilrist (8) og muttere (14).

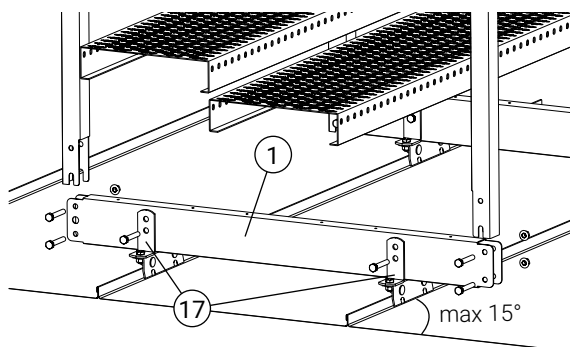


7. Montering av bro langsmed takhellingen

Ved en takhelling på 0–15° kan rømningsbroen legges langsmed takhellingen. Bruk i så fall bærebjelke (1), vinkelfeste (17) og anbefalt innfesting.

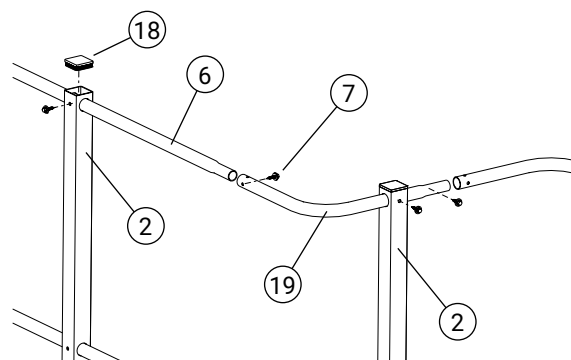


8. Montering av rekkverksrør og rørbøy

Fest rekkverksrøret (6) med en selvborende skrue (7) i rekkverksstender (2). Bruk rørbøy (19) til inn- eller utvendig hjørne. Monter plastdeksel (18) på rekkverksstenderene (2).

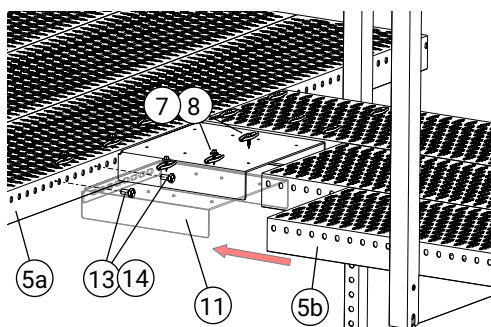

9. Skjøl på langside


Monter skjøteprofilene (11) mot profilristens langside (5a) med bolt M8 (13) og mutter (14). Fest profilristen (5b) med overdeler til profilrist (8) og selvborende skruer (7).

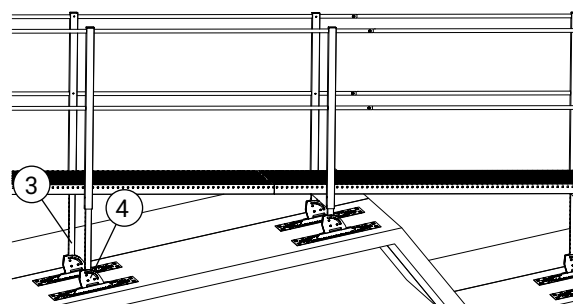

10. Horisontal bro i takhellingsretningen


For eksempel over tak med flere møner. Monter regulerbare føtter (4) og juster støttebena (3) slik at de er i lodd. Monter deretter bærebjelkene og kontroller at de er vannrette.

EU-rekkverk med justerbar fot.

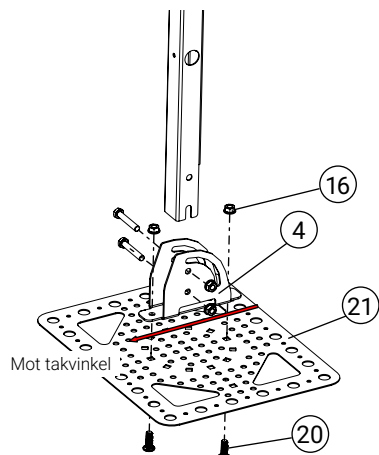



11. Montering av justerbar fot på festeplaten

Foten (4) monteres med bolt eller bolt med mutter (20,16) avhengig av innfestingsplaten.

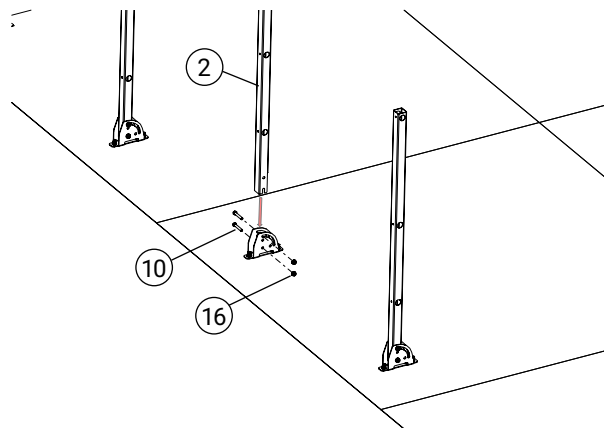

12. Montering av rekkverksstender

Rekkverksstenderen (2) monteres med 2 stk bolt M10x60 (10) og mutter (16).

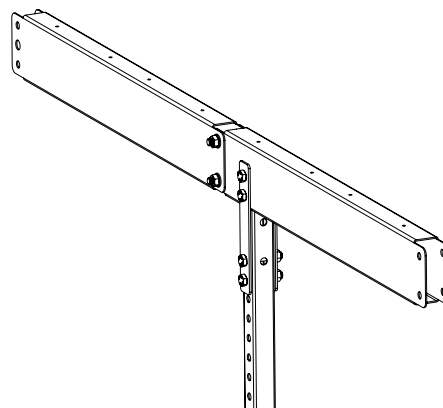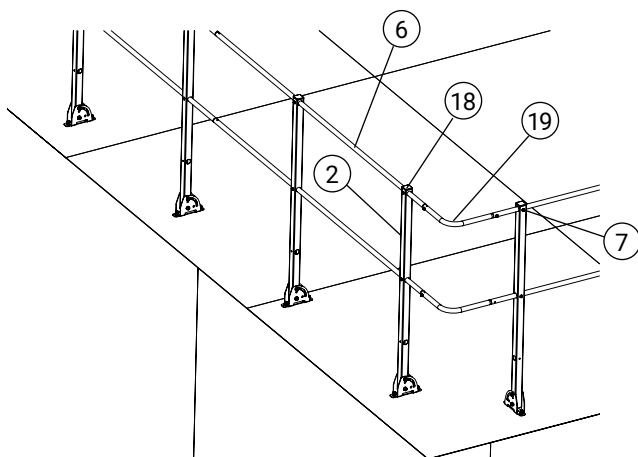

13. Montering av rekkverksrør og rørbøy

Fest rekkverksrøret (6) med selvborende skruer (7) i rekkverksstender (2). Bruk rørbøy (19) til innvendig eller utvendig hjørne. Sett på plastlokk (18) på rekkverksstenderne (2).

