



	Detalj	Art. nr.
1	Konsoll	BF1400/TF1400
2	Lektefeste	LF1400
3	Regulerbar fot	EU0150
4	Støtteben	EU1000
5	Bærebjelke	EU0610/EU0910/EU1210

	Detalj	Art. nr.
6	Treskrue sekskant 6x30	TS6301/TS6310
7	Selvgjengende skrue 6,3x19	SS6191/SS6190
8	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
9	Bolt M10x60	BU1601
10	Flensmutter M10	MU1001/MU1010

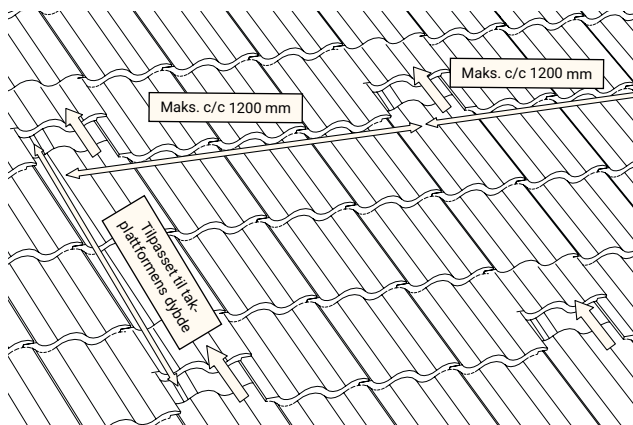

1. Forbered montering av fotplate


Skyv opp taksteinene der hvor innfestingene skal monteres max c/c 1200 mm.

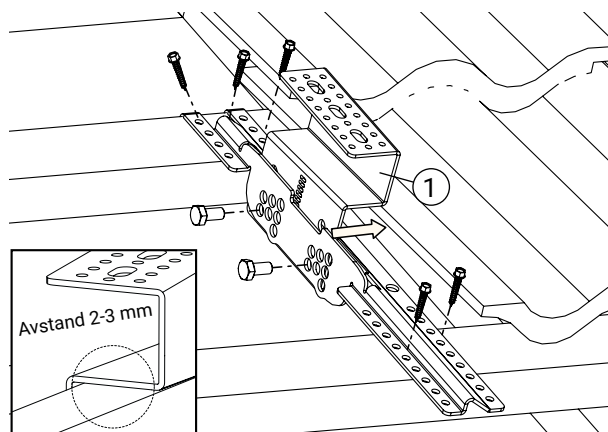

2. Justering av lektefeste og konsoll


Justere konsollen (1) mot taksteinen.

OBS! La det være 2-3 mm luft mellom konsollen og taksteinen, som bevegesmonn. Hvis sliping er nødvendig, følg taksteinprodusentens instruksjoner.

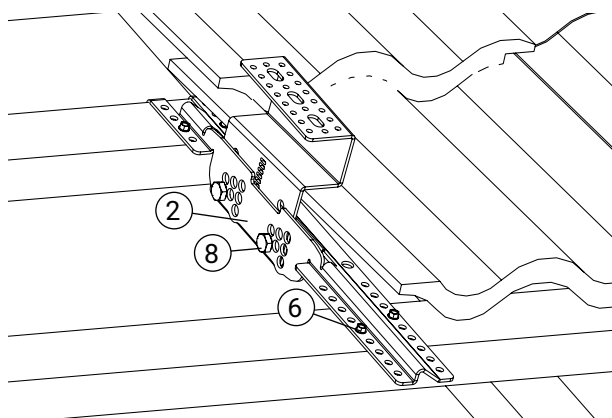


3. Sluttmontering av lektefeste og konsoll

Trekk til boltene (8) og skru lektefeste (2) til undertaket med minst 5 treskruer (6).

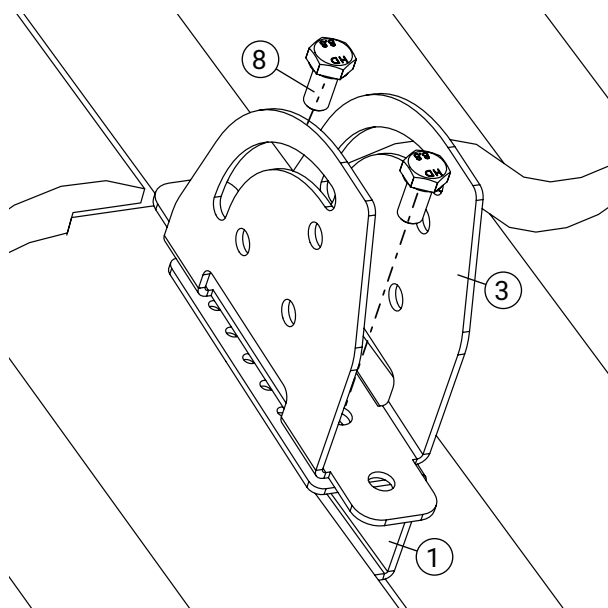

5. Montering av bærebjelke og regulerbare føtter

Støttebenet (4) er montert med 2 stk. bolter 10x60 (9) og muttere (10). Juster støttebenet (4) slik at det er vertikalt i lodd og bærebjelke (5) er horisontal. Skru støttebenet fast med 2 stk. bolter (9) og muttere (10). Monter den øvre foten.

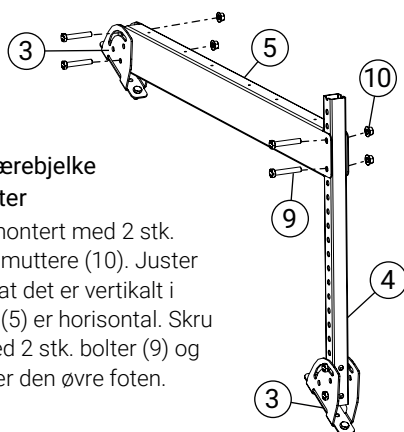

4. Monteringsoversikt regulerbare fot

Foten (3) er montert med bolt (8) + mutter (10). De justerbare føttene er regulerbare opptil 45° takhelling.