


	Detalj	Art. nr.
1	Justerbar fot	EU0150
2	Støtteben	EU1000
3	Rekkverksstender	EU1100
4	Bærebjelke	EU0610/EU0910/ EU1210
5	Bolt M10x60	BU1601

	Detalj	Art. nr.
6	Profilrist	EU1231/EU2431
7	Rekkverksrør	RR2723
8	Overdel til profilrist	EU1601
9	Selvborende skrue 5,5x100	SS5510
10	Rørbøy	RR2790


	Detalj	Art. nr.
11	Mutter M10	MU1001/MU1010
12	Plastlokk 45x45 mm	PL4545
13	Skjøteprofil	EU0330
14	Festeplate OPTI	TP3645
15	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
16	Halvdel hengsel	GJ3401

Hvis de lokale vindforholdene tilsier det så må festeplatene (15) festes mekanisk til undertaket og tekkes inn. Hvis de ikke skal festes mekanisk bør de settes på markisolasjon eller liknende for å beskytte taktekkingen.

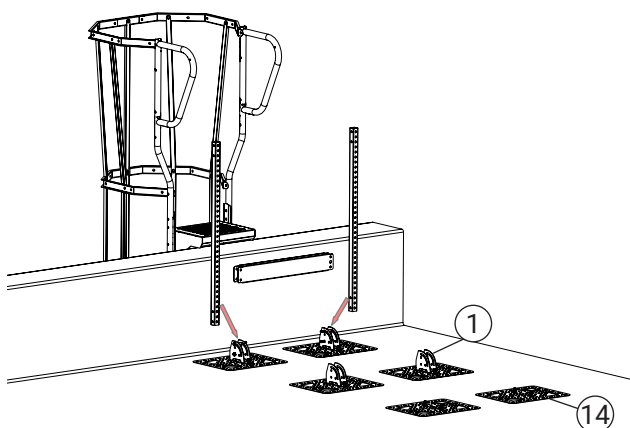


1. Montering

Mål og plasser justerbare føtter (1) og festeplater (14).

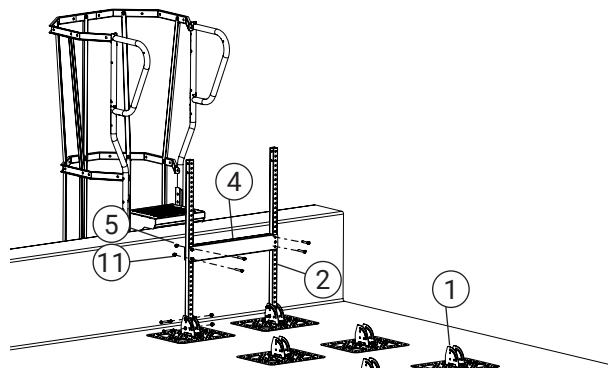


2. Montering av bærebjelker og justerbare føtter

Monter den nedre foten (1). De justerbare føttene kan justeres opptil 45° vinkel. Juster støttebenet (2) slik at det er vertikalt og bærebjelken (4) er horisontal. Skru støttebenet fast med 2 bolter (5) og muttere (11).

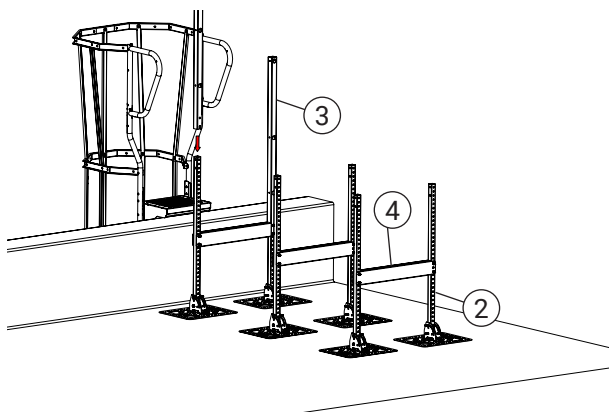


3. Montering av bærebjelke og rekkverksstender

Monter bærebjelken (4) og rekkverksstender (3) på støttebenet (2).

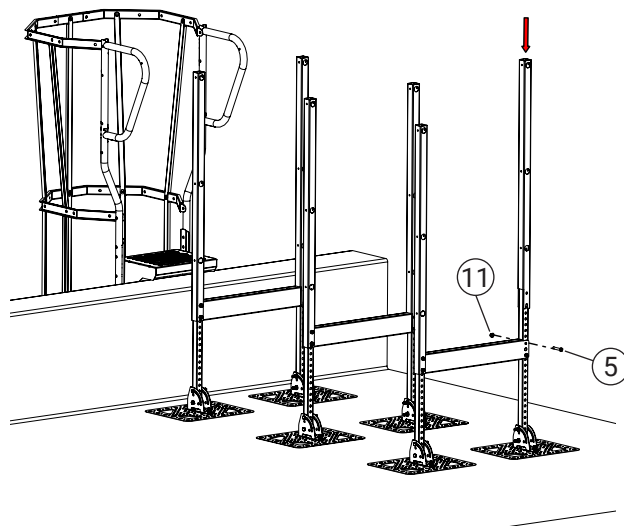


4. Montering av rekkverksstender


Fjern den øvre bolten (5) og løsne den nedre bolten (5) og mutteren (11). Plasser stenderen (3) og stram boltene og mutteren.

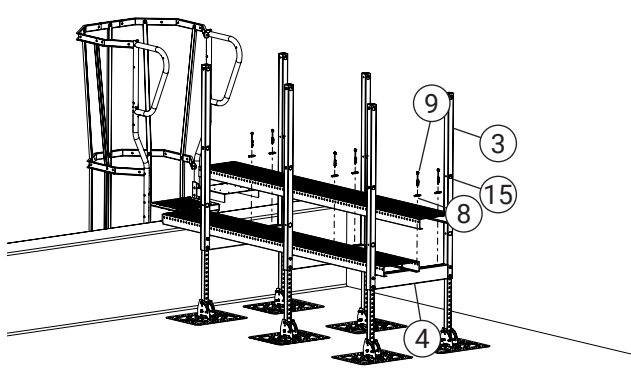**5. Montering av profilrister**

Monteres utenfra og inn, fra støttebenet. Skrus fast med to selvborende skruer (9) med overdel til profilrist (8) per profilrist og bærebjelke. Godkjent overheng utenfor bærebjelken er maks 300 mm. Kapp det regulerbare støttebenet (3) hvis det rekker mer enn 610 mm over bærebjelken (1).

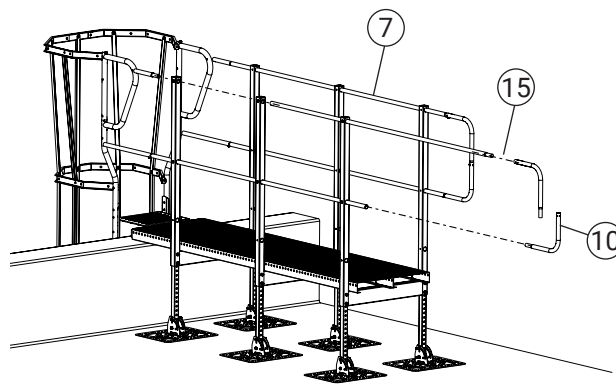**6. Montering av rekkverksrør med rørbøyer**

Fest rekkverksrøret (7) til rekkverksstender med en selvborende skrue (15). Monter 2 rørbøyer (10) for å avslutte rekkverket.

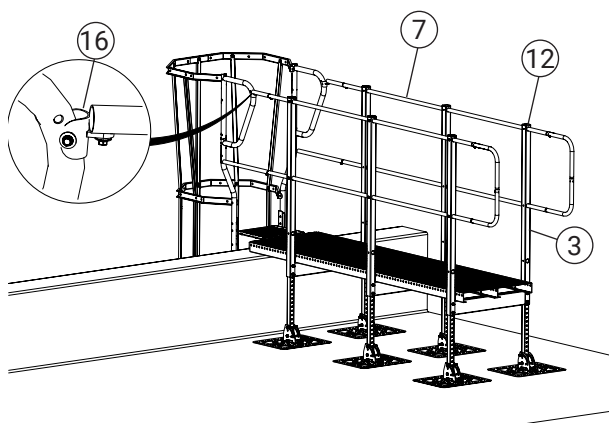**7. Montering i fasadestige**

Rekkverksrørene (7) skrus fast i fasadestigen med det halve hengselet (16), se bilde. Plastlokket (12) presses inn i rekkverksstender (3).

