


	Detalj	Art. nr.
1	Justerbar fot	EU0150
2	Støtteben	EU1000
3	Rekkverksstender	EU1100
4	Bærebjelke	EU0610/EU0910/ EU1210
5	Bolt M10x60	BU1601

	Detalj	Art. nr.
6	Profilrist	EU1231/EU2431
7	Rekkverksrør	RR2723
8	Overdel til profilrist	EU1601
9	Selvborende skrue 5,5x100	SS5510
10	Rørbøy	RR2790


	Detalj	Art. nr.
11	Mutter M10	MU1001/MU1010
12	Plastlokk 45x45 mm	PL4545
13	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
14	Skjøt til profilrist	EU0330
15	Festeplate OPTI	TP3645
16	Halvdel hengsel	GJ3401

Hvis de lokale vindforholdene tilsier det så må festeplatene (15) festes mekanisk til undertaket og tekkes inn. Hvis de ikke skal festes mekanisk bør de settes på markisolasjon eller liknende for å beskytte taktekingen.

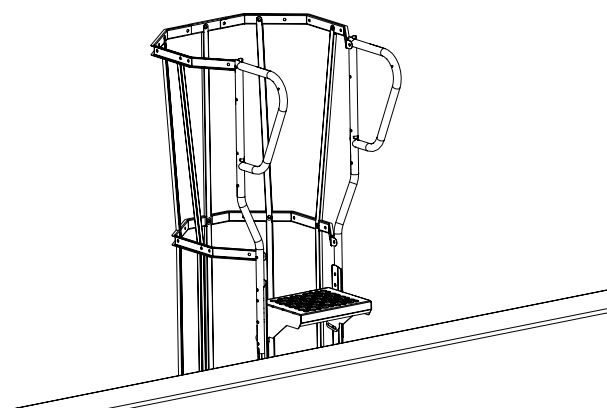


1. Montering fasadestige

Monter fasadestigen på veggen.

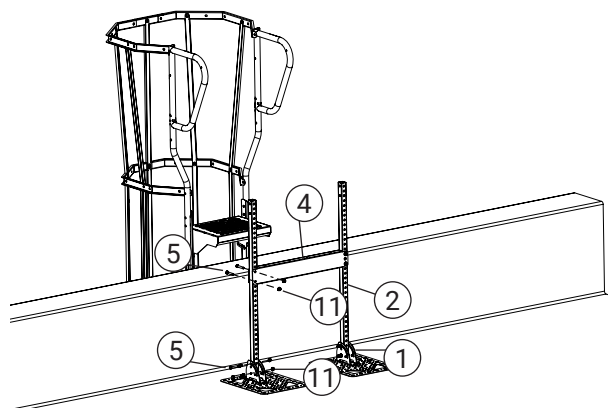


2. Montering av bærebjelke og justerbar fot

Monter den nedre foten (1) som er justerbar opptil 45° helling. Monter og juster støttebenet (2) slik at det er vertikalt og at bærebjelken (4) er horisontal. Skru støttebenet på plass med 2 bolter og muttere.

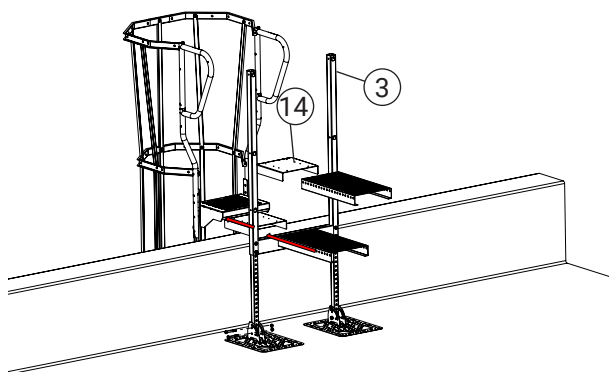


3. Montering av kort profilrist

Fjern den øvre bolten (5) og løsne den nedre bolten (5) og mutteren (11). Plasser stenderen og stram boltene og mutteren. Bruk skjøt til profilrist (14) for å feste profilristen til ståplaten på stigen. Festes med 2 stk skruer i hver del.

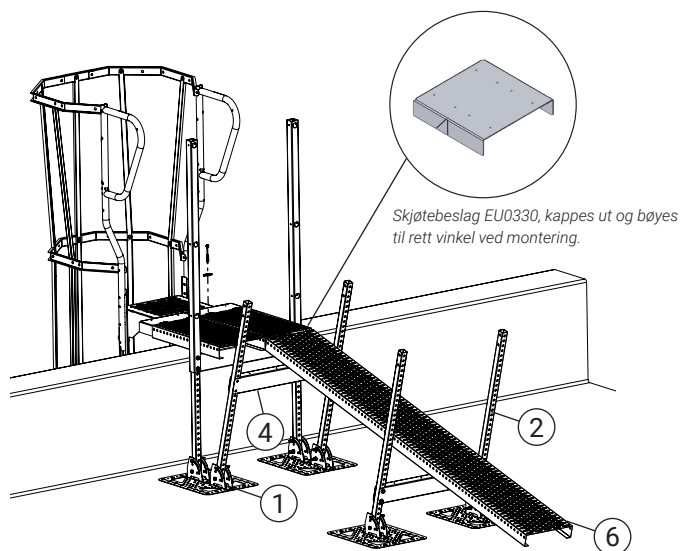


4. Montering av skrå profilrist

Monter den justerbare foten (1) i passende avstand. Legg ut profilrist (6), juster bærebjelken (4) til riktig høyde og plasser den vinkelrett på profilristen (6). Kutt de justerbare støttebena (2) hvis det når mer enn 610 mm over bærebjelken.

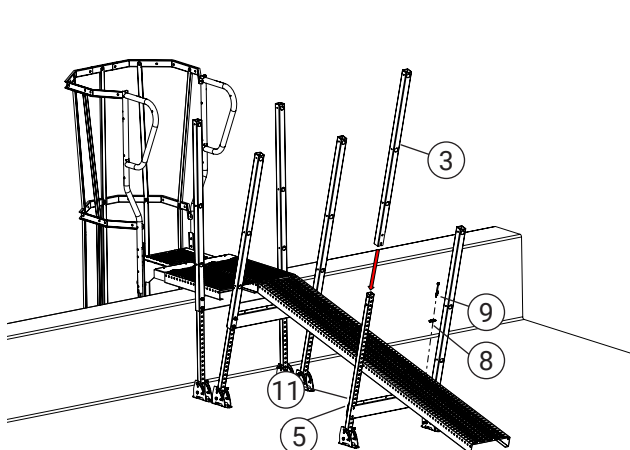


5. Montering av rekkverksstender

Fjern den øvre boltene (5) og løsne den nedre boltene (5) og mutteren (11). Plasser stenderen (3) og stram boltene og mutteren.

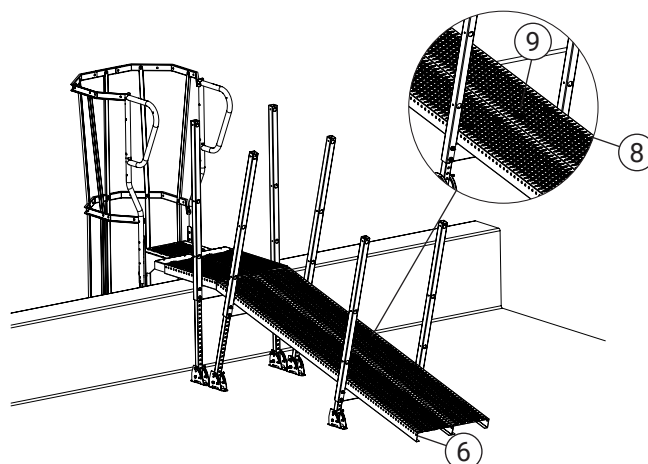

6. Montering av profilrist

Profilrist (6) er festet med overdel (8) og selvborende skrue (9). Se figur 5.

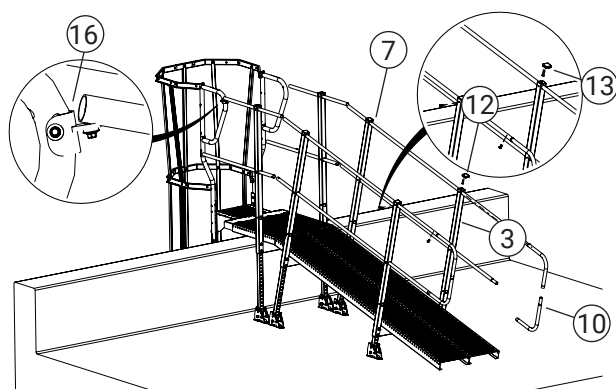

7. Montering av rekkverksrør og plastdeksel

Fest rekkverksrørene (7) med en selvborende skrue (13) til rekkverksstender, monter med det halve hengselet (16) i håndlederbuen/håndlederen. Monter 2 rørbøyer (10) for å avslutte rekkverket. Trykk plastlokket (12) inn i rekkverksstender (3).

