



	Detalj	Art. nr.
1	Plattformsbalk	GU0700/GU1000
2	Plattformsfront	FU1000/FU1500/ FU2000
3	Konsol plattform	KP0700
4	Konsol stag	KS0700
5	Hängkonsol	HK0700
6	Gallerduk	PD0705/PD0710/ PD1005/PD1010
7	Bult M10x20	BU1201/BU1200
8	Bult M10x80	BU1080

	Detalj	Art. nr.
9	Flänsmutter M10	MU1001/MU1010
10	Låsbricka för M10 mutter	UL4201
11	Sidofäste vänster	UV1001
12	Sidofäste höger	UV1002
13	J-krok M8x48	JK8481
14	Flänsmutter M8	MU0801/MU0805
15	Självborrande skruv 5,5x22	SS5221/SS5225
16	Sparklist	SL0710/SL1010/ SL1510/SL2010
17	Vinkeljärn	TS4000

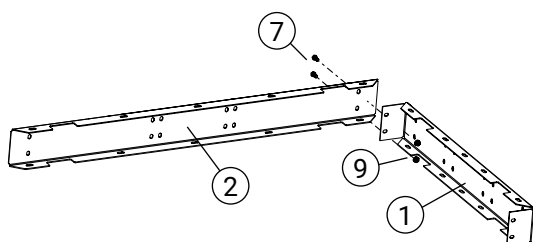


1. Montering av plattform

Placera plattform (1 och 2) på ett plant underlag, montera ihop gavlarna och framsidor.

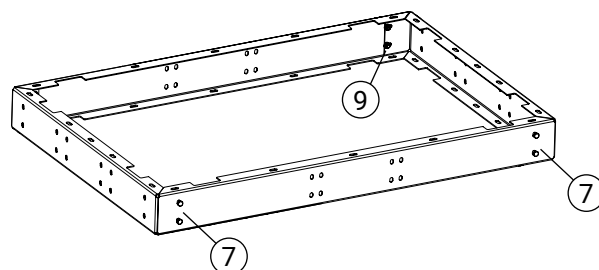


2. Monterad plattform

Dra åt skruv (7) + mutter (9) med 30 Nm med plattformen liggande plant.

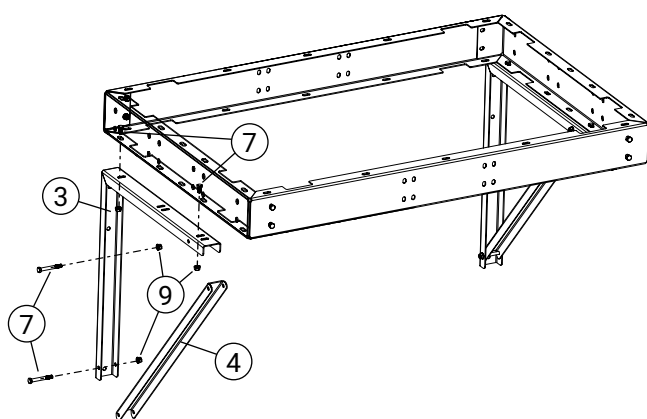


3. Montering av väggkonsol

Montera konsolerna (3,4) på vägg med 6 st skruvförband (Obs! Skruvförband till montage i vägg ingår ej. Se MA1001 för kvalitet). Fäst plattformen med 4 st bult (7) + mutter (9) till konsolerna.

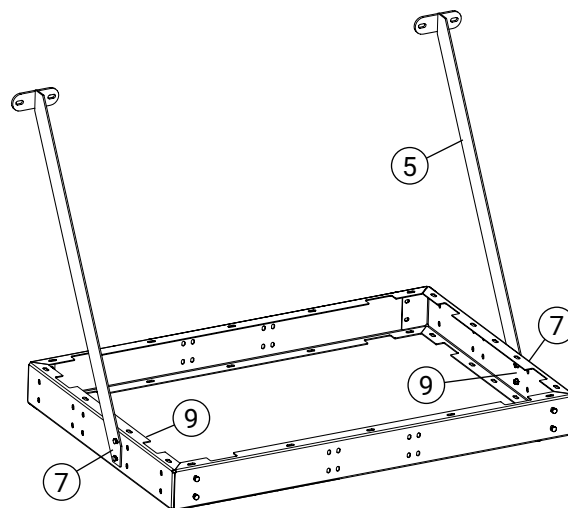


4. Montering av hängkonsol

Montera hängkonsol (5) på vägg med 4 st skruvförband. (Obs! Skruvförband till montage i vägg ingår ej. Se MA1001 för kvalitet). Montera minst 2 st skruvförband i plattformen mot vägg (Obs! skruvförband till montage i vägg ingår ej. Se MA1001 för kvalitet). Fäst plattformen med 4 st bult (7) + mutter (9) till hängkonsolen.

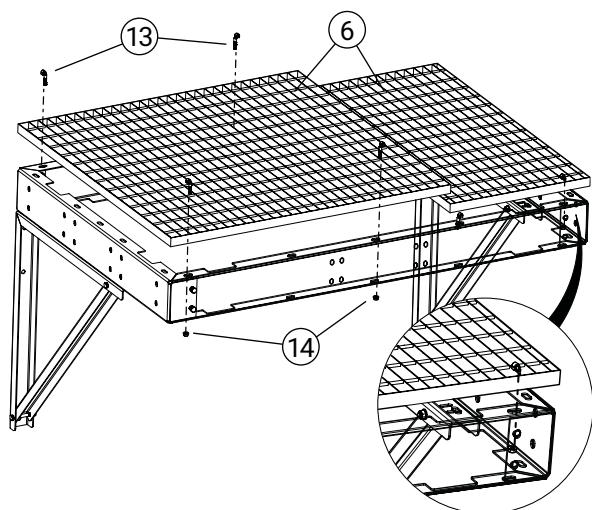


5. Montering av gallerduk

Gallerduken (6) fästs med 4 st J-krokar (13) + mutter (14) per galler.

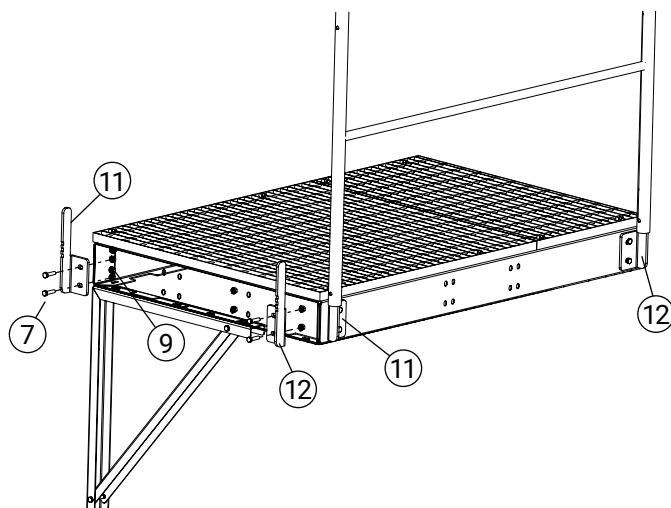


6. Montering av sidofästen

Skruva höger och vänster sidofäste (11,12) med 2 st bult (7) + mutter (9) per fäste. Bult och mutter dras med 30 Nm.

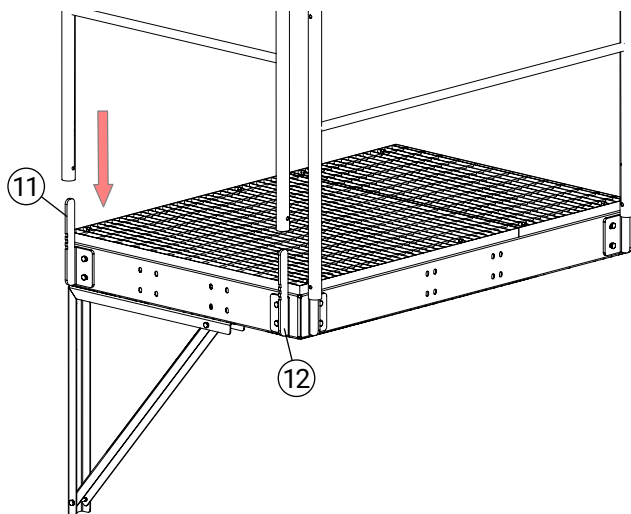


7. Montering av räcke


Trä på räcket på höger och vänster sidofäste (11,12). Lås fast genom åtdragning av bulten.

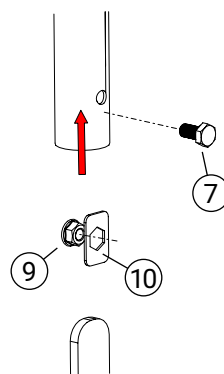

8. Montering av räckeslåsning


Sätt ihop en mutter (9) + låsbricka (10) till en räckeslåsning. Stick in i räckesröret och montera en bult (7).

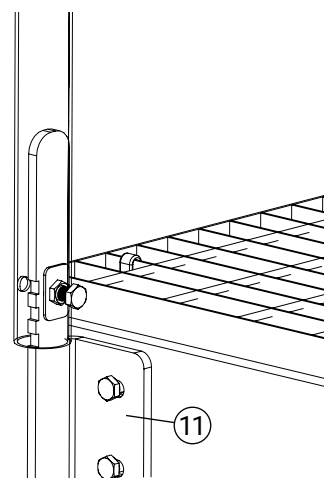

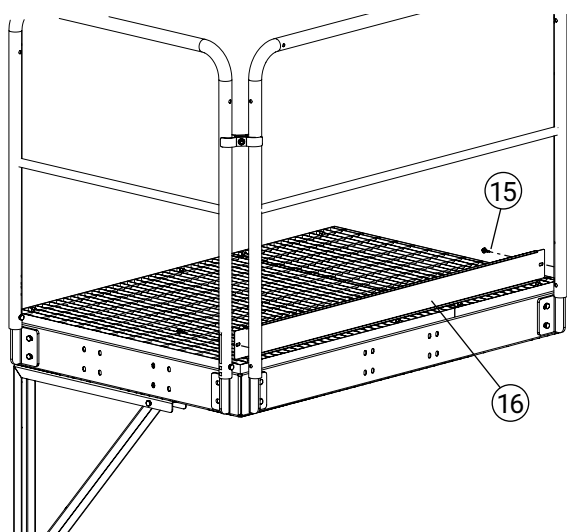


9. Montering av sparklist

Ev. sparklist (16) monteras med 2 st självborrande skruv (15).

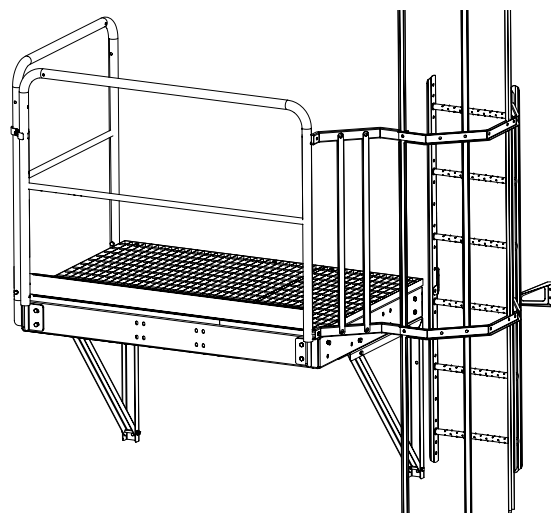

10. Anslutning till steg

Vid anslutning till plattform anpassas skyddsbågen så att ryggbågen kan kopplas till räcket med genomgående bult.

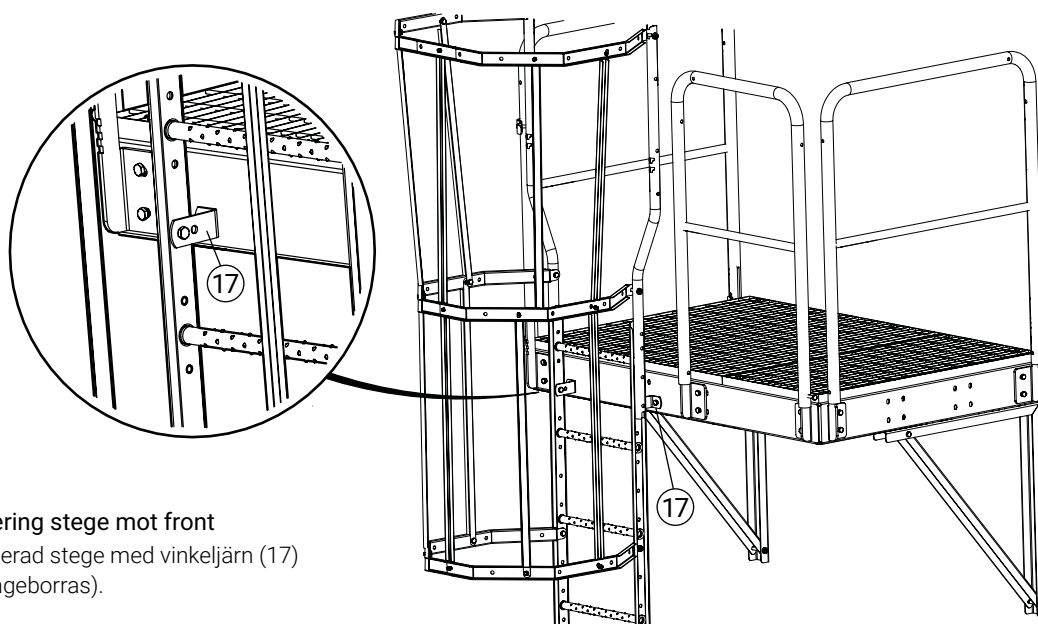

11. Montering steg mot front

Frontmonterad steg med vinkeljärn (17) (hål montageborras).