


	Detalj	Art.nr.
1	Falsfeste	FF1400
2	Innfestingsskinne	IS2450
3	Selvgjengende skrue 6,3x19	SS6191/SS6190



	Detalj	Art.nr.
4	Gummilist	GL5000
5	Selvgjengende skrue rustfri for falsfeste	XSS6191

Følg Arbeidstilsynets regelverk! Alt arbeid i høyder over 2 m skal utføres med fallsikringsutstyr.
Weland kan hjelpe deg å skape en sikker arbeidsplass.

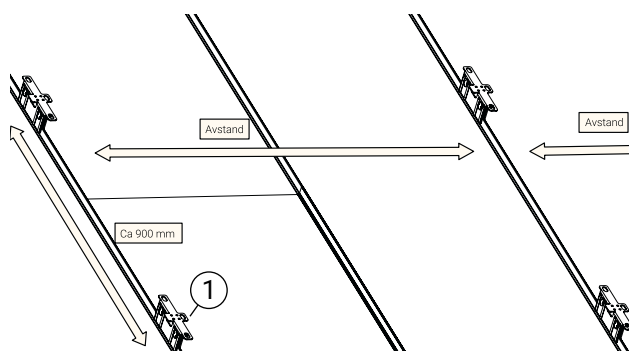


1. Takplassering

Plasser ut falsfestene (1) med passende avstand basert på beregninger for snø- og vindlast. Falsfestene kan monteres på enkelt- og dobbeltfals samt på prefabrikkerte takplater med klikkfals.

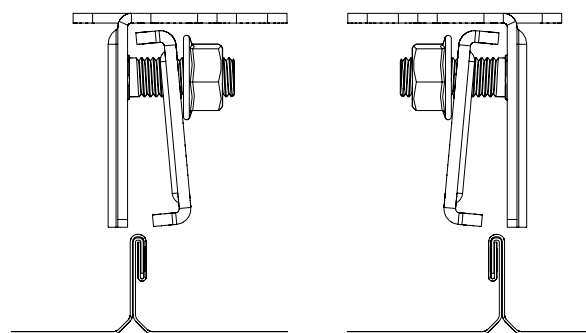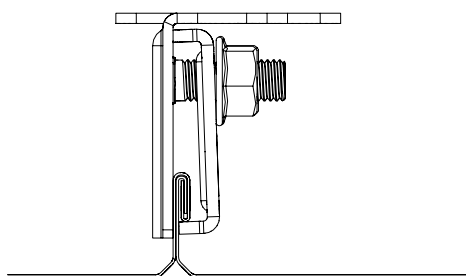


2. Montering av falsfeste

Falsfestene kan monteres begge veier avhengig av falsretningen.

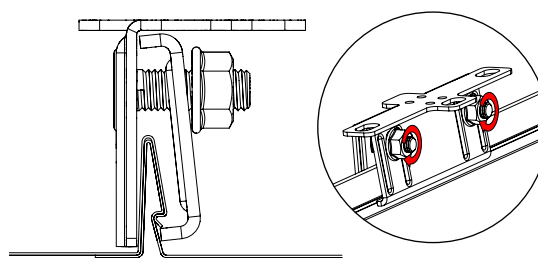


3. Tiltrekkingsmoment falsfeste

Trekk opp falsfestet, slik at klembraketten får grep rundt falsen, og trekk til mutterne med 30 Nm.

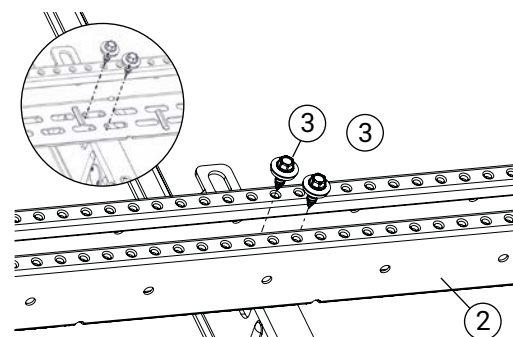

4. Montering av klikkfeste

OBS! Pass på at klemmene får tak under falskanten.
Dra til med minst 30Nm.

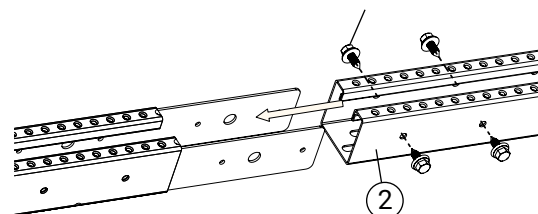

4. Montering av skinne

Skrue skinnen (2) til hvert falsfeste med 2 stk selvgjengende skruer (3). Ved rustfritt feste benytt gummilist (4) mellom feste og skinne og skrue XSS6191 (5).

5. Skjøting av skinner

Skinnene (2) skjøtes med fire selvgjengende skruer (3).