


	Detalj	Art.nr.
1	Vindplate gavl	LL1030
2	Vindplate langside	LL1740
3	Selvgjengende skrue 6,3x19	SS6191/SS6190


	Detalj	Art.nr.
4	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
5	Flensmutter M10	MU1001/MU1010

Følg Arbeidstilsynets regelverk! Alt arbeid i høyder over 2 m skal utføres med fallsikringsutstyr.
Weland kan hjelpe deg å skape en sikker arbeidsplass.

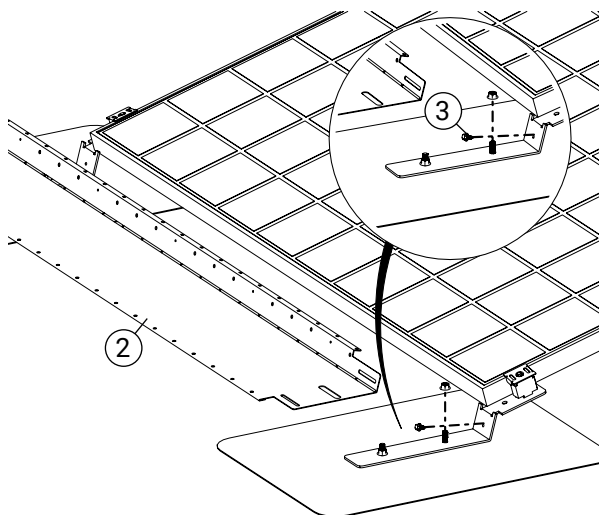


1. Montering av vindplate langside

Bøy til vindplaten med flensen innover, slik at den stemmer med det lave festet. Sett på muttere og skru det fast i det lave festet med to plateskruer (3).

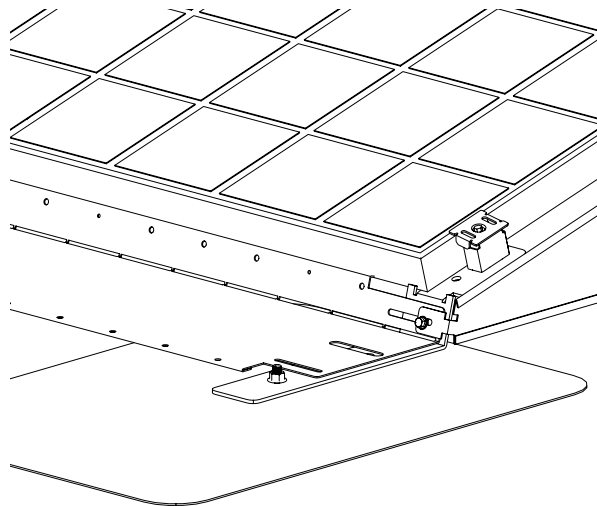


Gjør på samme måte på motsatt side.

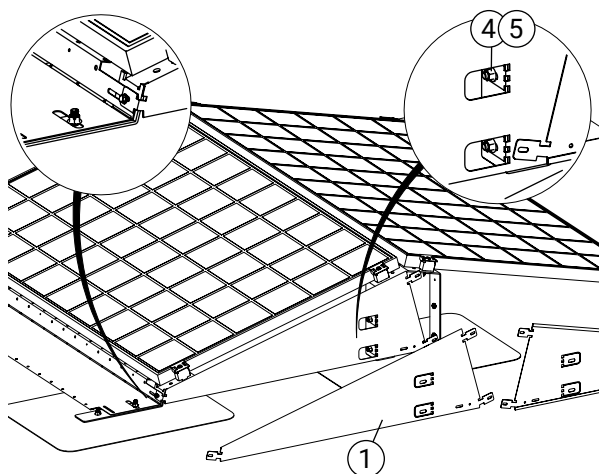

2. Montering av vindplate gavl

Brett festeører i forkant og på midten av beslaget. Fest med en plateskrue (3) i forkant og to M10-bolter (4) og muttere (5) i bakkant.

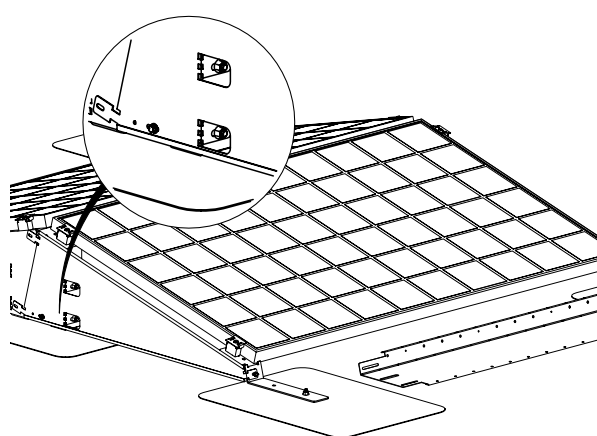

Gjør på samme måte med det andre beslaget. Fest sammen gavlplatene med en plateskrue (3).