


	Detalj	Art.nr.
1	Endeklemme	KL1000
2	Midtklemme	KL2000

	Detalj	Art.nr.
3	Plastlokk	PL5050
4	Selvgjengende skrue	SS6191/SS6190


Følg Arbeidstilsynets regelverk! Alt arbeid i høyder over 2 m skal utføres med fallsikringsutstyr. Weland kan hjelpe deg å skape en sikker arbeidsplass.

Montering av endeklemme

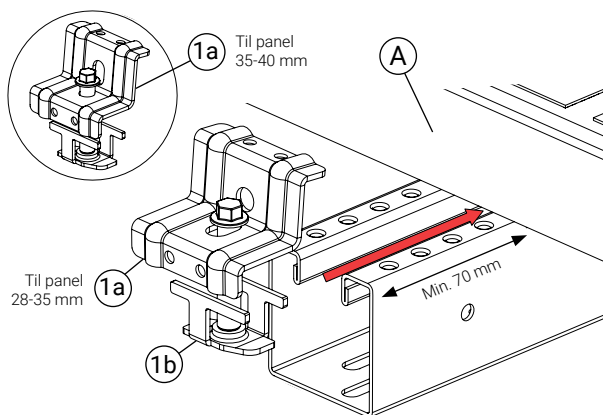

1. Påsetting av endeklemme


La skinnen stikke minst 70 mm utenfor panelrammen. Skyv underdelen (1b) inn i skinnen og plasser overdelen (1a) mot panelsiden (A). Overdelen av klemmen er vendbar for ulike panelhøyder.

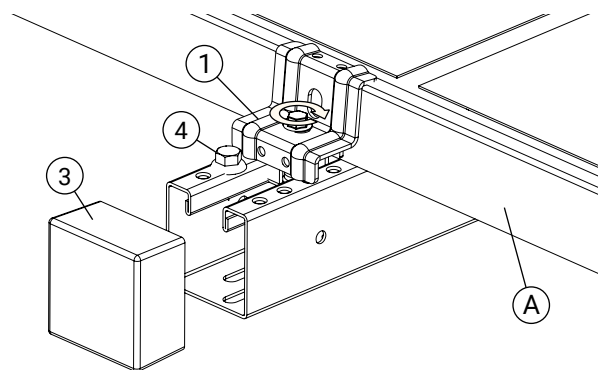


2. Stramming av klemme

Stram klemmen (1) med 10 Nm, for vertikal skinne og brattere tak/fasademontasje kan klemmen med fordel suppleres med en stoppskrue (4). Trykk på plastdekselet (3).


Montering av midtklemme

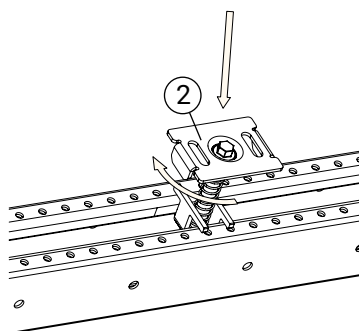


1. Trykk midtklemmen (2) ned og vri 90 grader.

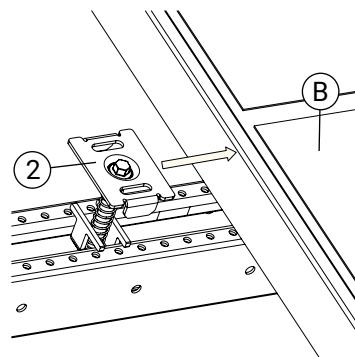

2. Legg an midtklemmen (2) mot det første panelet (B).

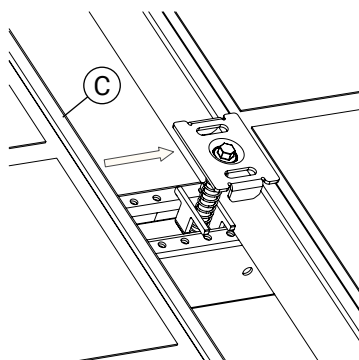

3. Legg an det andre panelet (C).

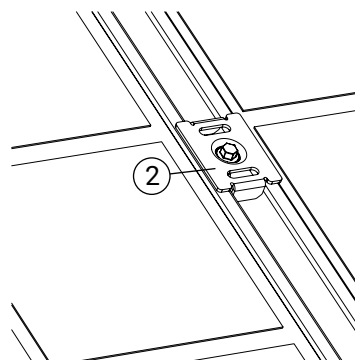

4. Trekk til klemmen (2) med 10 Nm.