



|   | Detalj                     | Art. nr.      |
|---|----------------------------|---------------|
| 1 | Innfestingsskinne          | IS2450        |
| 2 | Selvgjengende skrue 6,3x19 | SS6191/SS6190 |

|   | Detalj     | Art. nr. |
|---|------------|----------|
| 3 | Endeklemme | KL3050   |

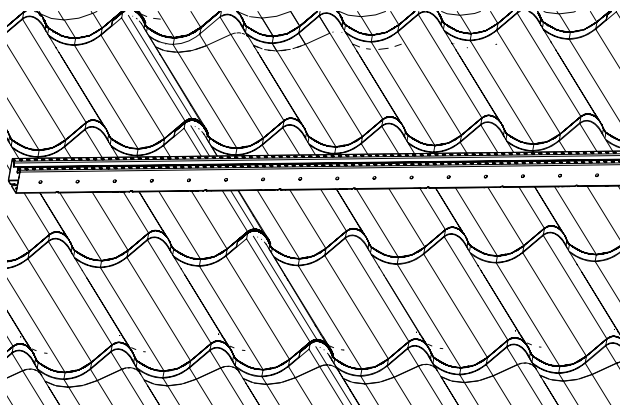


### 1. Horizontal plassering

Innfestingsskinnen (1) skal skrus direkte mot platens profil-topp og monteres i en avstand som bestemmes av snø og vindlasteregningen.

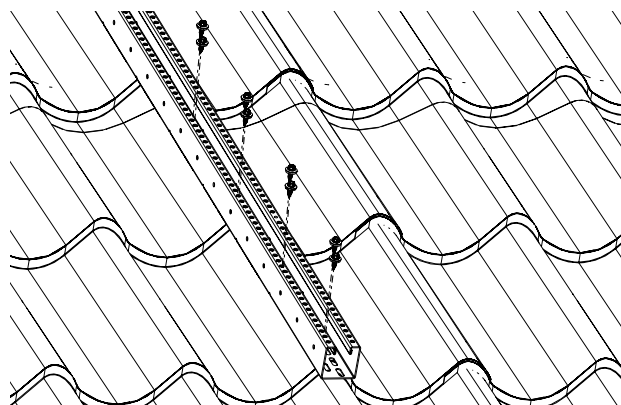


### 2. Vertikal plassering

Innfestingsskinnen (1) skal skrus direkte mot platens profil-topp og monteres i en avstand som bestemmes av snø og vindlasteregningen.

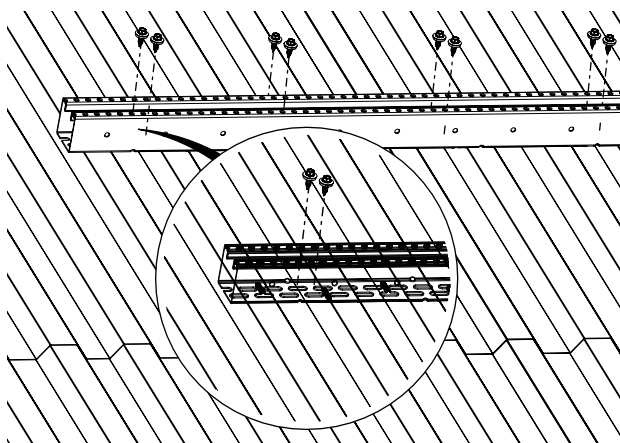


### 3. Montering av skinne

Ved montering skrus skinnen (1) direkte mot platens profil-topp med selvgjengende skruer (2) i henhold til snø og vindlasteregningen. Minst 6 skruer/meter skinne.

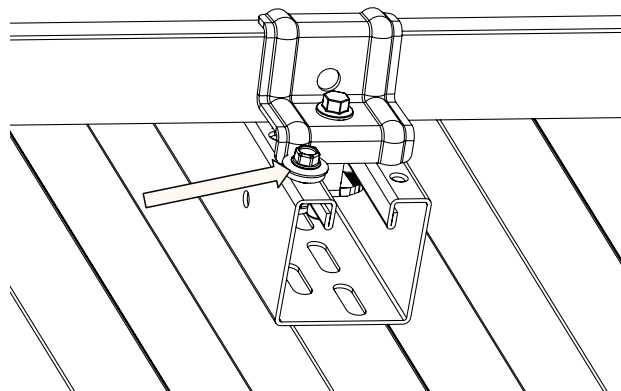

### 4. Vertikal endeklemme

Ved bruk av vertikal skinne festes klemmen med en skrue (2) under den siste endeklemmen (3).

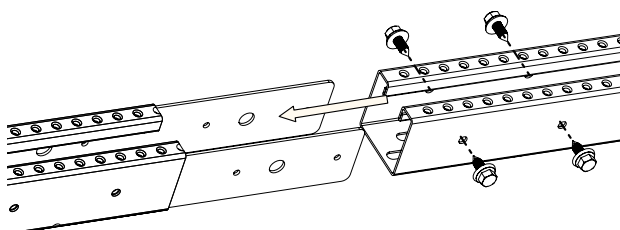

### 5. Skjøting av skinner

Skinnene (1) skjøtes med fire selvgjengende skruer (2).