



Detalj	Art. nr.
1 Infästningsskena solsystem	IS2450
2 Mellanläggsbrickor 50-pack	MB5050
3 Fälsfäste	FF1400
4 C-profil	CP1400
5 Konsol Betong/tegelpanna	BF1400/TF1400


Detalj	Art. nr.
6 Fotplatta	FP1400
7 Stödplatta	SP3328
8 Självgående skruv 6,3x19	SS6191/SS6190
9 Självgående skruv 6,3x38	SS6338/SS6380

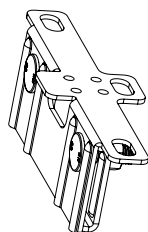


FF1400

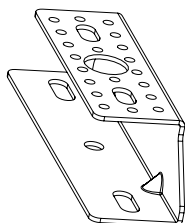


CP1400

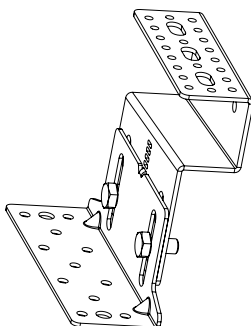


BF1400+FP1400

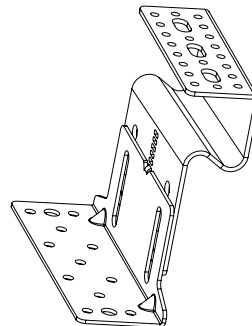


TF1400+FP1400

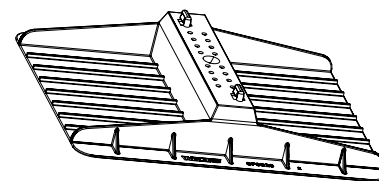


SP3328

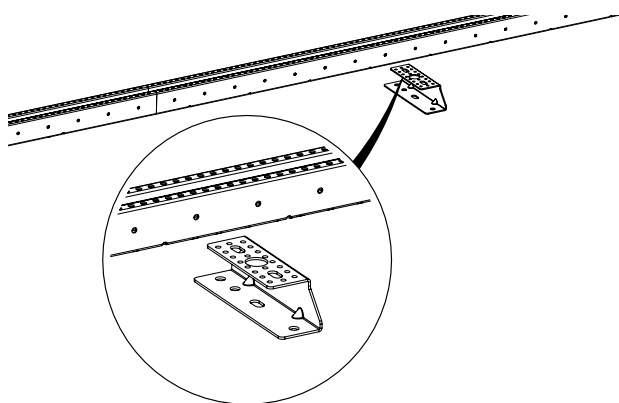**1. Montering infästningsskena**


Fäste beroende på taktyp monteras.

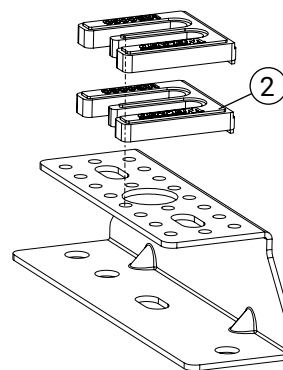**2. Mellanläggsbricka**

Vid behov används mellanläggsbricka (2).

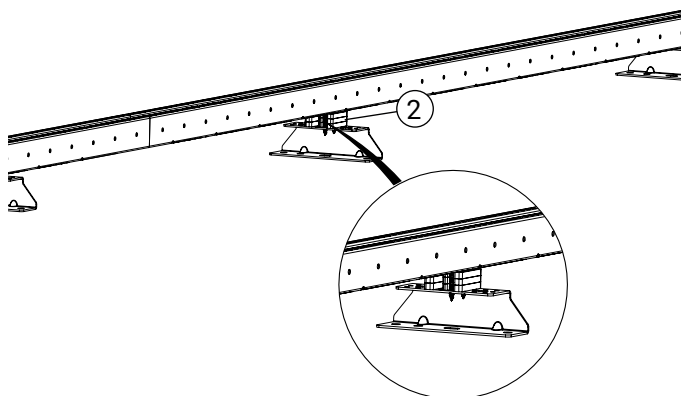**3. Användning av mellanläggsbricka**

Räta upp skena i rätt höjd med olika antal mellanläggsbrickor (2). Brickan är 8 mm tjock.

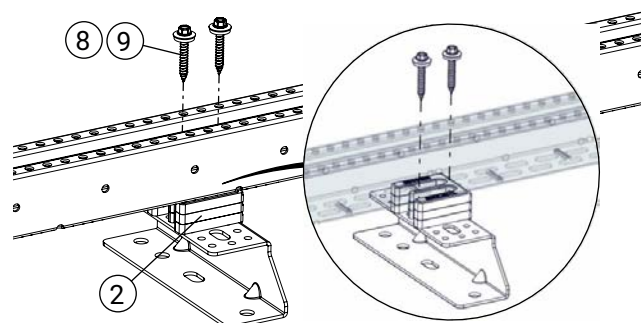**4. Fastsättning**

Vid användning av mellanläggsbricka (2) eller fler (maximalt 3 st) används 2 st självgående skruv 6,3x38 (9).