



**OBS! Konsolerna monteras alltid i dubbel plåt över skarv. Avstånd mellan konsoler: c/c 900 - 1100 mm (plåten styr). Om yttersta fästet monteras i enkelplåt är max avstånd = halva c/c måttet. Godkänd att använda på minst 0,4 mm stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt.**

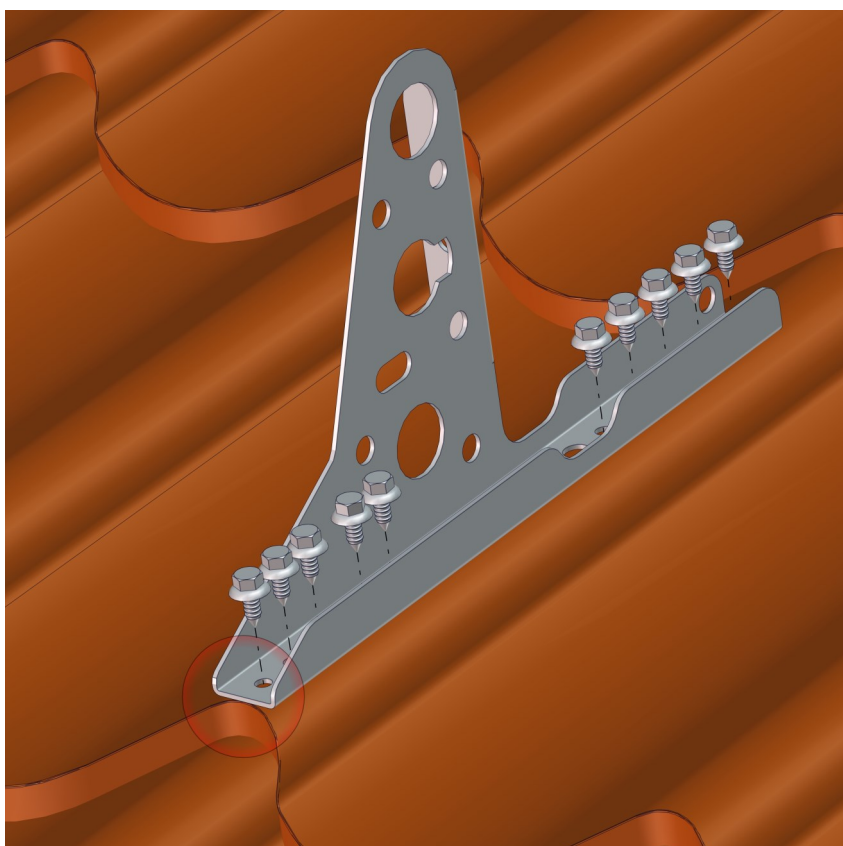

## Pannprofilerad plåt

Placera konsolen mot plåtens profiltopp och precis vid profilens nederkant. Skruva fast med 10st självgående plåtskruv 6,3x19mm. Om plåttjockleken överstiger 0,7mm får skruv med borrhåls användas.

**OBS! Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.**

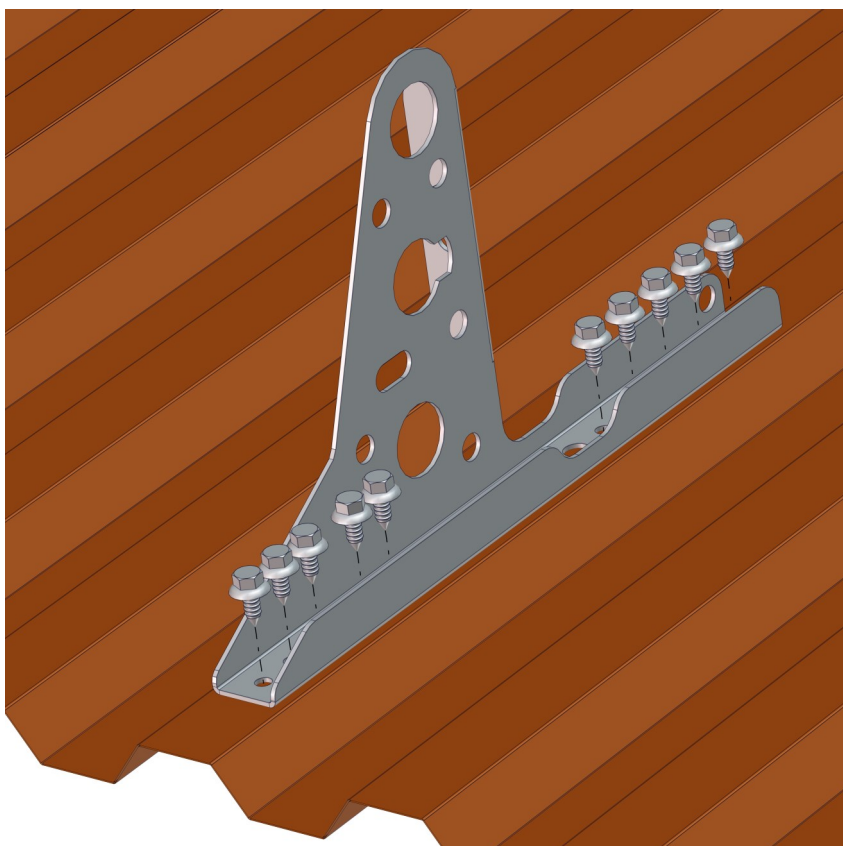

## Korrugerad plåt

Placera konsolen mot plåtens profiltopp. Skruva fast med 10st självgående plåtskruv 6,3x19mm. Om plåttjockleken överstiger 0,7mm får skruv med borrhåls användas.

**OBS! Använd momentjustering på skruvdragaren så skruven inte mister greppet i plåten.**