


Detalj	Art. nr.
1 Rännalsplåt	RP1000
2 Klammer snörasskydd	KL4701/KL4705
3 Profildurk	SS1515/SS1815/SS2315

Detalj	Art. nr.
4 Bult M10x20	BU1201/BU1200
5 Flänsmutter M10	MU1001/MU1010


Rännalsplåten tillverkas på beställning. Ange taklutning, djup och höjd på rännalen.

Läs mer om infästningar i respektive monteringsanvisning

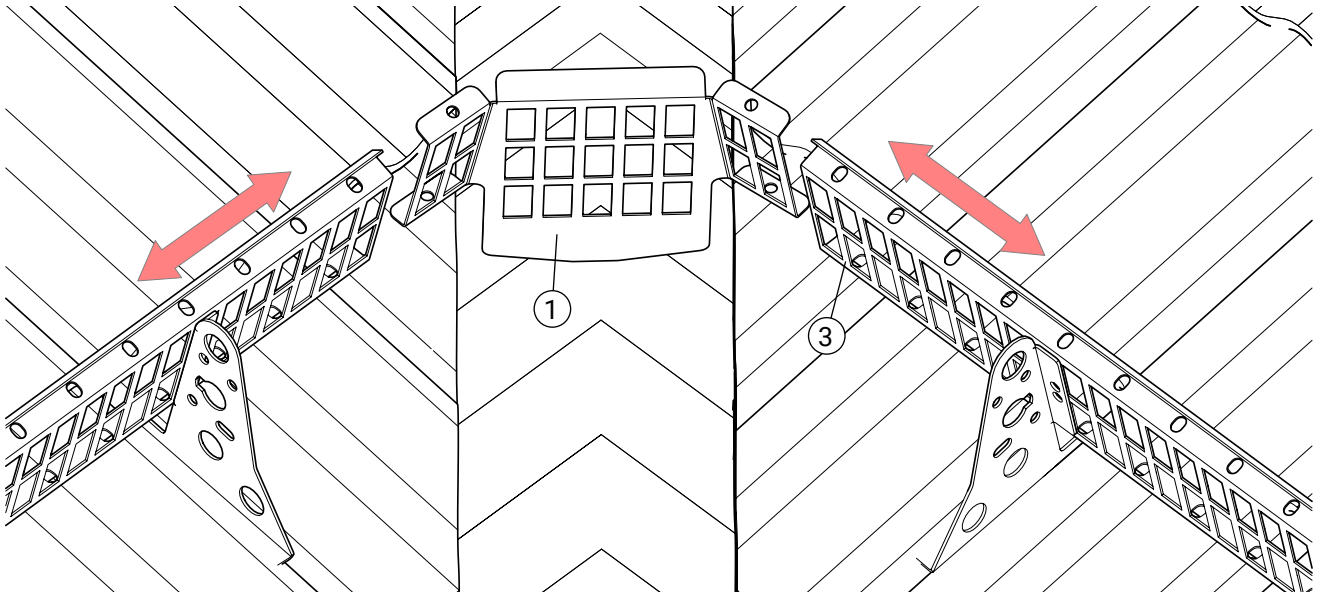

Montage

Skjut ihop profildurken (3) så den passar in med rännalsplåten.

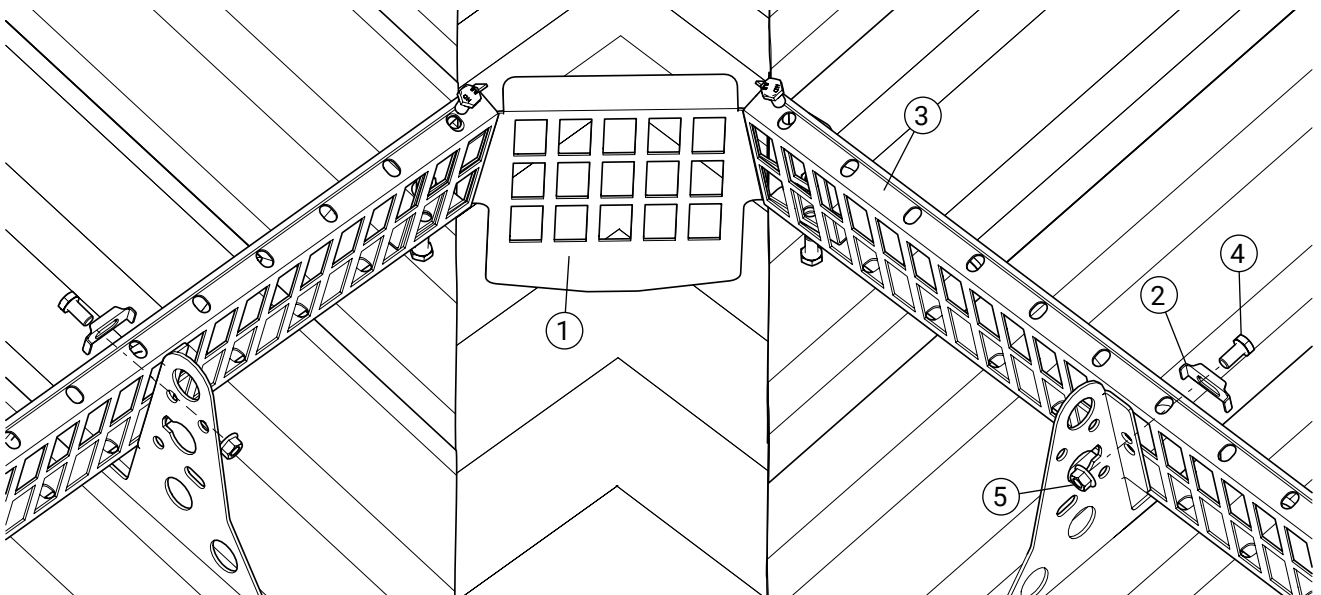

Fastsättning

Skruva fast rännalsplåten (1) med 4 st bult (4) och mutter (5).

Fäst profildurken (3) med klammer (2), bult (4) + mutter (5).