


	Detalj	Art.nr.
1	Plattform	PF1007/PF1507/PF2007/ PF1010/PF1510/PF2010
2	Konsoll	PK0700/PK1000
3	Hengekonsoll	HK0700
4	Gitterrist	PD0705/PD0710/PD1005/ PD1010
5	Bolt M10x20	BU1201/BU1200
6	Flensmutter M10	MU1001/MU1010


	Detalj	Art.nr.
7	Låseskive for M10-mutter	UL4201
8	Sidefeste venstre	UV1001
9	Sidefeste høyre	UV1002
10	J-krok M8x48	JK8481
11	Flensmutter M8	MU0801/MU0805
12	Selvborende skrue 5,5x22	SS5221/SS5225
13	Sparkelist	SL0710/SL1010/SL1510/SL2010
14	Måkevingekobling	MK4200

Se MA1001 for dimensjonering ved festing i vegg.

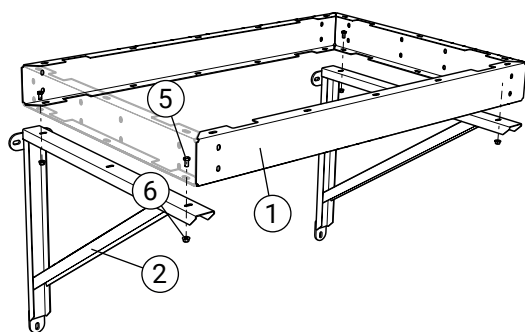


1a. Montering av veggkonsoll

Monter konsollene (2) på veggen med seks skruer (Obs! Skruer er IKKE inkludert. Se spesifikasjoner i MA1001).
Monter plattformen (1) til konsollene ved hjelp av fire bolter (5) og muttere (6).

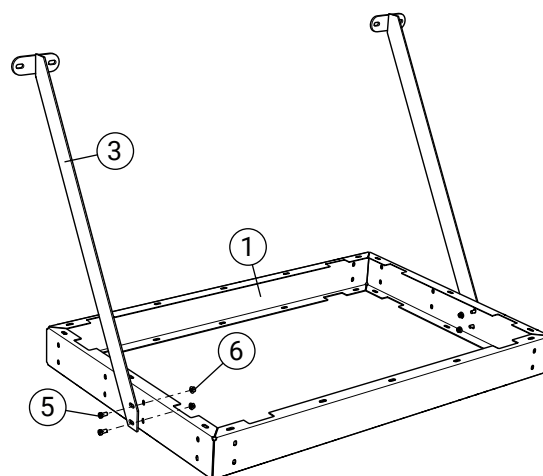


1b. Montering av hengekonsoll

Monter hengekonsollen (3) på veggen med fire skruer.
(Obs! Skruer er IKKE inkludert. Se spesifikasjoner i MA1001.)
Monter minst to skruer i plattformen (1) mot veggen (Obs! skruer er IKKE inkludert).
Fest plattformen (1) til hengekonsollen ved hjelp av fire bolter (5) og muttere (6).

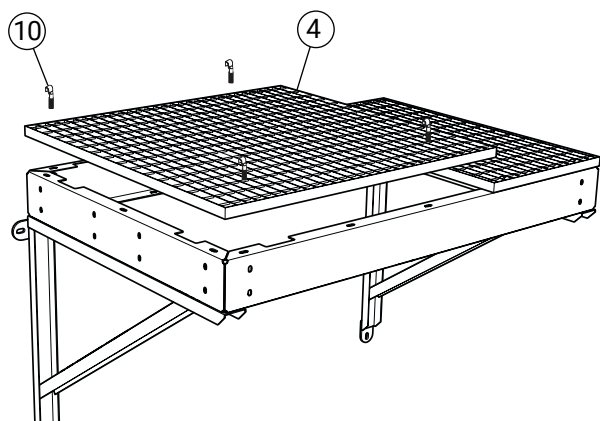


2. Montering av gitterrist

Gitterristen (4) festes med fire J-kroker (10) og muttere (11).

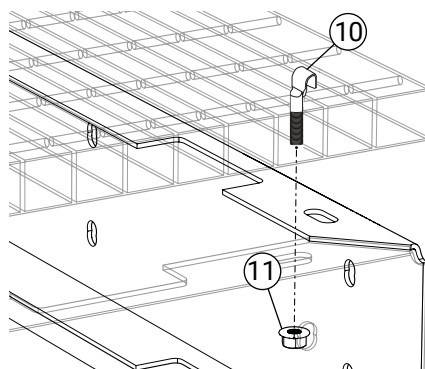

Detaljsskisse, festing med J-kroker


Gitterristen festes med fire J-kroker (10) og muttere (11).

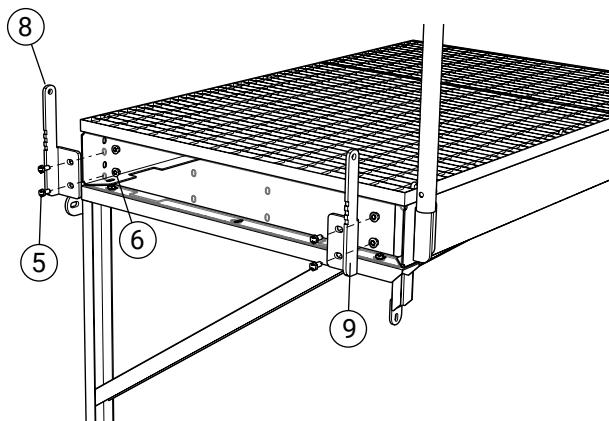

3. Montering av sidefester


Skrue fast høyre og venstre sidefeste (8, 9) med to bolter (5) og muttere (6) per feste.

OBS! Det er forskjell på høyre og venstre side.

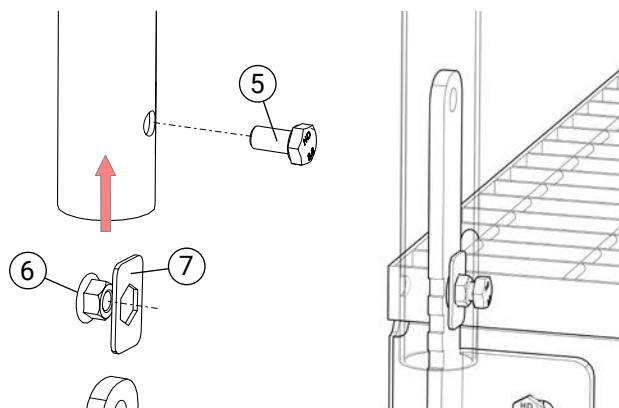


4. Montering av rekkverklås

Sett sammen en mutter (6) og en låseskive (7) til en rekkverklås. Stikk inn rekkverksrøret og fest en bolt (5).

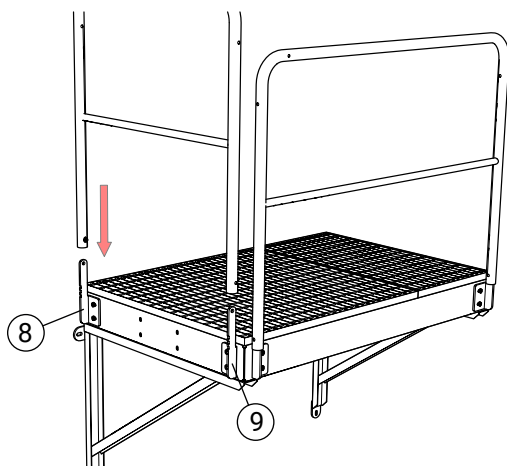


5. Montering av rekkverk

Tre rekkverket på høyre og venstre sidefeste (8, 9). Lås det fast ved å trekke til bolten.

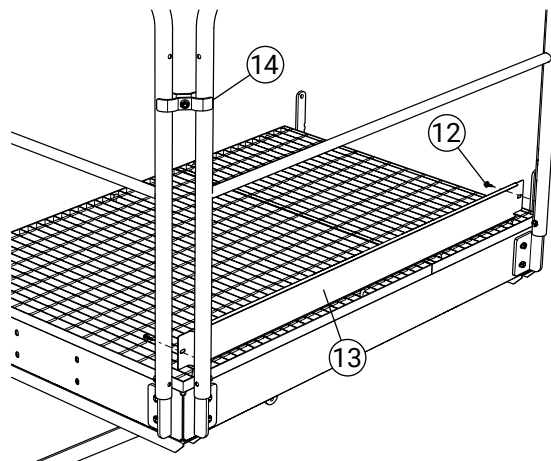

6. Montering av sparkelist

En eventuell sparkelist (13) monteres ved hjelp av to selvborende skruer (12). Koble sammen rekkverk med måkevingekobling (14).

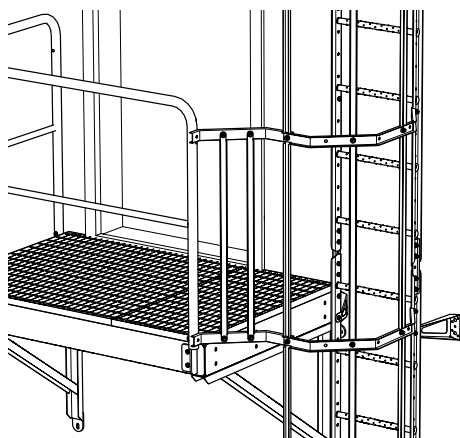

7. Sammenkobling med stige

Ved sammenkobling med plattformen tilpasser du sikkerhetsbøylen slik at ryggbøylen kobles sammen med rekkverket.