



Detalj	Art. nr.
1 Plastlock	PL0034
2 Handledare	HL1200
3 Handledsbåge	HL1240
4 Handledarstag	HL1290
5 Bult M10x20	BU1020
6 Mutter M10	MU1000

Detalj	Art. nr.
7 Bult M10x60	BU1060
8 Ståplatta	SP3040
9 Gångjärn	GJ3400
10 Grindbåge	HL5843
11 Självborrande skruv 5,5x22	SS5522
12 Gångjärnshalva	GJ3401

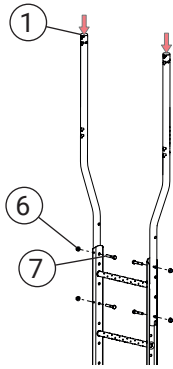


1. Montering av handledare

Monteras på utsidan av stegen med 2 st bult + mutter (7,6) per handledare. Sätt i plastlocket (1) på varje handledare.

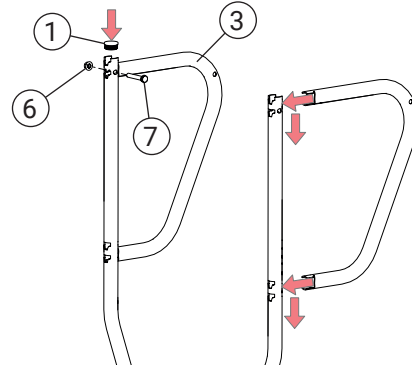


1. Montering av handledsbåge

Handledarbågen (3) knackas ner i handledaren och låses med 2 st bult (7) + mutter (6) per handledare. Sätt i plastlocket (1) på varje handledare.

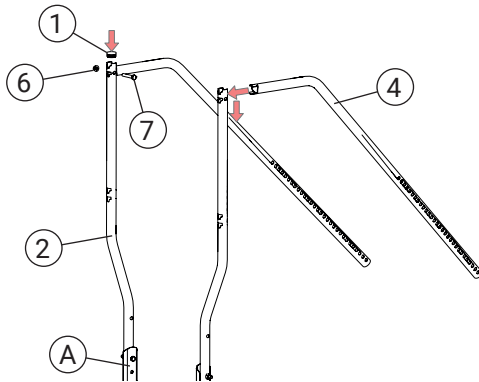


1. Montering av handledarstag

Handledarstaget (4) knackas ner i handledaren (2) och låses med 2 st bult (7) mutter (7,6) per handledare. Nedre änden monteras i takstegen (A). Sätt i plastlocket (1) på varje handledare.

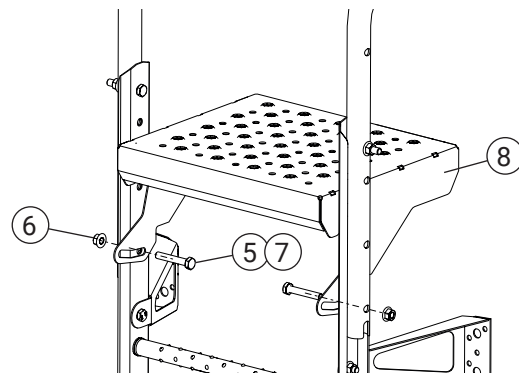


1. Montering av ståplatta

Ståplattan (8) krokas på översta stegpinnen och bultas i sidan av stegen (7,6 eller 5,6).

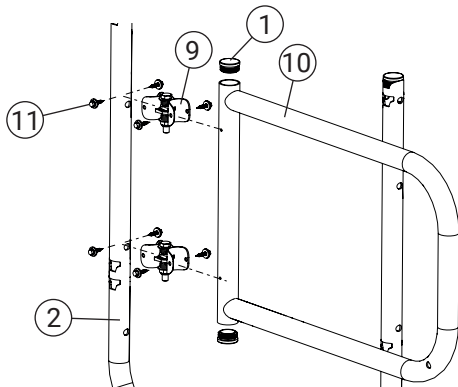

1. Montering av gångjärn

Montera gångjärnen (9) till grindbågen (10) med 2 st självborrande skruv (11) per gångjärn i dom förborrade hålen. Montera sedan på handledare (2) med 2 st självborrande skruv (11) per gångjärn. Sätt i 2 st plastlock (1).

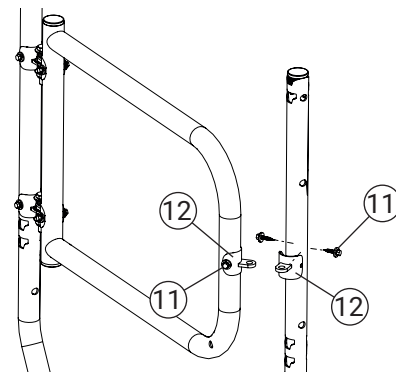

1. Montering av lösöron

Gångjärnshalorna (12) monteras med 2 st självborrande skruv (11) per halva. Passa ihop med hänglåset innan slutmontage.